Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso





Οδηγίες χρήσης
Instrukcje u ytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации

© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2006. All rights reserved.
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA

W10243903

CE

5019 336 02003/B

GB F E P I PL

ENGLISH	Instructions for use	Page 4
FRANÇAIS	Mode d'emploi	Page 22
ESPAÑOL	Instrucciones para el uso	Página 40
PORTUGUÊS	Manual de utilização	Página 58
ITALIANO	Istruzioni per l'uso	Pagina 76
POLSKI	Instrukcje użytkowania	Strona 94

INSTRUCTIONS FOR USE

BEFORE USING THE APPLIANCE 5

SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT 5

PRECAUTIONS AND GENERAL RECOMMENDATIONS 6

PRODUCT DESCRIPTION 7

CONTROL PANEL DESCRIPTION (Models ARC4209 / WTS4445) 8

CONTROL PANEL DESCRIPTION (Models ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) 10

REFRIGERATOR COMPARTMENT 12

FREEZER COMPARTMENT 15

GUIDE TO STORAGE AND THAWING OF FOOD 16

MAINTENANCE AND CLEANING 18

VACATION 18

TROUBLESHOOTING GUIDE / AFTER - SALES SERVICE 19

AFTER - SALES SERVICE 21

ELECTRICAL CONNECTION FOR GREAT BRITAIN AND IRELAND ONLY 21

BEFORE USING THE APPLIANCE

- Your new appliance is designed exclusively for domestic use.

To ensure best use of your appliance, carefully read the operating instructions which contain a description of the product and useful advice.

Keep these instructions for future reference.

1. After unpacking the appliance, make sure it is not damaged and that the door closes properly. Any damage must be reported to the dealer within 24 hours of delivery of the appliance.
2. Wait at least two hours before switching the appliance on, to ensure that the refrigerant circuit is fully efficient.
3. Installation and the electrical connection must be carried out by a qualified technician according to the manufacturer's instructions and in compliance with the local safety regulations.
4. Clean the inside of the appliance before using it.

SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT

1. Packing ♺
The packing material is 100% recyclable and bears the recycling symbol. For disposal, comply with the local regulations. Keep the packing materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) out of the reach of children, as they are a potential source of danger.

2. Scrapping/Disposal
The appliance is manufactured using recyclable material.
This appliance is marked in compliance with European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring the correct disposal of this appliance, you can help prevent potentially negative consequences for the environment and the health of persons.

The symbol  on the appliance, or on the accompanying documents, indicates that this appliance should not be treated as domestic waste but must be taken to a special collection centre for the recycling of electrical and electronic equipment.
When scrapping the appliance, make it unusable by cutting off the power cable and removing the doors and shelves so that children cannot easily climb inside and become trapped.
Scrap the appliance in compliance with local regulations on waste disposal, taking it to a special collection centre; do not leave the appliance unattended even for a few days, since it is a potential source of danger for children.
For further information on the treatment, recovery and recycling of this product, contact your competent local office, the household waste collection service or the shop where you purchased the appliance.

Information:
This appliance does not contain CFCs. The refrigerant circuit contains R134a (HFC) or R600a (HC) (see the rating plate inside the appliance). Appliances with Isobutane (R600a): isobutane is a natural gas without environmental impact, but is flammable. Therefore, make sure the refrigerant circuit pipes are not damaged.
This product may contain Fluorinated Greenhouse Gases covered by the Kyoto Protocol; the refrigerant gas is inside a hermetically sealed system.
Refrigerant gas: R134a has a Global Warming Potential of (GWP) 1300.

Declaration of conformity
- This appliance has been designed for preserving food and is manufactured in compliance with Regulation (CE) No. 1935/2004.

CE

- This appliance has been designed, manufactured and marketed in compliance with:
  - safety objectives of the "Low Voltage" Directive 2006/95/CE (which replaces 73/23/CEE and subsequent amendments);
  - the protection requirements of Directive "EMC" 2004/108/EC.

Electrical safety of the appliance can only be guaranteed if it is correctly connected to an approved earthing system.



PRECAUTIONS AND GENERAL RECOMMENDATIONS

INSTALLATION

- The appliance must be handled and installed by two or more persons.
- Be careful not to damage the floors (e.g. parquet) when moving the appliance.
- During installation, make sure the appliance does not damage the power cable.
- Make sure the appliance is not near a heat source.
- To guarantee adequate ventilation, leave a space on both sides and above the appliance and follow the installation instructions.
- Keep the appliance ventilation openings free.
- Do not damage the appliance refrigerant circuit pipes.
- Install and level the appliance on a floor strong enough to take its weight and in a place suitable for its size and use.
- Install the appliance in a dry and well-ventilated place. The appliance is arranged for operation in places where the temperature comes within the following ranges, according to the climatic class given on the rating plate. The appliance may not work properly if it is left for a long time at a temperature outside the specified range.

Climatic Class	Amb. T. (°C)	Amb. T. (°F)
SN	From 10 to 32	From 50 to 90
N	From 16 to 32	From 61 to 90
ST	From 16 to 38	From 61 to 100
T	From 16 to 43	From 61 to 110

- Make sure the voltage specified on the rating plate corresponds to that of your home.
- Do not use single/multi adapters or extension cords.
- For the water connection, use the pipe supplied with the new appliance; do not reuse that of the previous appliance.
- Power cable modification or replacement must only be carried out by qualified personnel.
- It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it or by means of a mains two-pole switch installed upstream of the socket.

SAFETY

- Do not store or use petrol, flammable liquids or gas in the vicinity of this or other electrical appliances. The fumes can cause fires or explosions.
- Do not use mechanical, electric or chemical means other than those recommended by the Manufacturer to speed up the defrost process.
- Do not use or place electrical devices inside the appliance compartments if they are not of the type expressly authorised by the Manufacturer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- To avoid the risk of children becoming trapped and suffocating, do not allow them to play or hide inside the appliance.
- Do not swallow the contents (non-toxic) of the ice packs (in some models).
- Do not eat ice cubes or ice lollies immediately after taking them out of the freezer since they may cause cold burns.

USE

- Before carrying out any maintenance or cleaning operation, unplug the appliance or disconnect it from the power supply.
- All appliances equipped with an automatic ice-maker and water dispenser must be connected to a water supply that only delivers drinking water (with mains water pressure of between 0.17 and 0.81 Mpa (1.7 and 8.1 bar)). Automatic ice-makers and/or water dispensers not directly connected to the water supply must be filled with drinking water only.
- Use the refrigerator compartment only for storing fresh food and the freezer compartment only for storing frozen food, freezing fresh food and making ice cubes.
- Do not store glass containers with liquids in the freezer since they may burst.

The Manufacturer declines any liability if the above advice and precautions are not respected.

SERWIS TECHNICZNY

Zanim zwrócą się Państwo do serwisu:
1. Proszę sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu (patrz rozdział “Instrukcja wyszukiwania usterek/Serwis”).
2. Uruchomić ponownie urządzenie, aby upewnić się, czy usterka nie ustąpiła. Jeśli wynik jest negatywny, wyłączyć ponownie urządzenie i powtórzyć sprawdzian po godzinie.
3. Jeżeli rezultat jest w dalszym ciągu negatywny, należy skontaktować się z autoryzowanym zakładem serwisowym.

Należy podać:
- rodzaj usterki.
- model.
- numer serwisowy (numer po słowie SERVICE na tabliczce znamionowej znajdującej się po wewnętrznej stronie urządzenia)
- dokładny adres.
- numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.

Uwaga:
Kierunek otwierania drzwi można zmieniać. Jeśli czynność ta zostanie wykonana w zakładzie serwisowym, nie jest ona wykonywana w ramach gwarancji.

SERVICE 0000 000 00000

INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK / SERWIS

Urządzenie nadmiernie hałasuje:
- Czy urządzenie nie styka się z meblami lub innymi przedmiotami?
- Czy rurki w tylnej części nie stykają się lub drgają?

Jeżeli drzwi urządzenia były otwarte przez dłuższy czas lub gdy włożono większą ilość żywności, silnik będzie pracował dłużej, aby schłodzić wnętrze urządzenia.

Należy zapamiętać
Czas pracy silnika zależy od wielu czynników: od tego, ile razy otwierano drzwi urządzenia, od ilości przechowywanej żywności, temperatury otoczenia oraz ustawienia termostatu.
Jeżeli po sprawdzeniu powyższego urządzenie nadal działa niepoprawnie, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, wyjaśnić problem i podać model oraz numer serwisowy urządzenia (podane na tabliczce znamionowej).

Jeśli temperatura w chłodziarce jest zbyt wysoka
- Czy urządzenie nie stoi zbyt blisko źródła ciepła?
- Czy elementy sterowania zostały poprawnie wyregulowane?
- Czy nie włożono dużej ilości artykułów spożywczych do chłodziarki lub zamrażarki?
- Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
- Sprawdzić, czy drzwi domykają się prawidłowo.
- Upewnić się, czy otwory wentylacyjne w komorze nie zostały zablokowane, ponieważ uniemożliwia to cyrkulację zimnego powietrza.

Jeśli zbiera się wilgoć
- Sprawdzić, czy żywność jest właściwie opakowana. Przed włożeniem do chłodziarki należy wytrzeć pojemniki z artykułami spożywczymi do sucha.
- Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane. Po otwarciu drzwi wilgoć, która znajduje się w powietrzu na zewnątrz, przedostaje się do chłodziarki. Im częściej otwiera się drzwi, tym szybciej zbiera się wilgoć, w szczególności jeśli pomieszczenie samo jest bardzo wilgotne.
- Gdy pomieszczenie jest bardzo wilgotne, to normalne, że woda gromadzi się wewnątrz chłodziarki.
- Formowanie się kropli wody na tylnej ściance po automatycznym cyklu odszraniania jest zjawiskiem normalnym.

Jeśli drzwi nie zamykają się lub nie otwierają poprawnie
- Sprawdzić, czy opakowania żywności nie blokują drzwi.
- Upewnić się, czy półki drzwiowe, półki i szuflady komory ustawione są poprawnie.
- Sprawdzić, czy uszczelki drzwiowe nie są brudne lub lepkie.
- Upewnić się, czy urządzenie jest wypoziomowane.

Przed przystąpieniem do wymiany żarówek należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
Jeżeli oświetlenie wewnętrzne nie działa:
- Odłączyć urządzenie od zasilania.

W zależności od modelu.
- Zdjąć klosz z lampki (w zależności od modelu)
- Odkręcić lub wyjąć żarówkę.
- Sprawdzić żarówkę i, jeśli to konieczne, wymienić na nową.
- Niektóre modele wyposażone są w specjalną żarówkę, której w razie wymiany nie należy odkręcać. Pociągnąć do środka urządzenia. Ten typ żarówki dostępny jest jedynie w naszych autoryzowanych zakładach serwisowych. Wymienić na żarówkę o maksymalnej mocy 15 W.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Fast Freezing Compartment (*)
2. Ice Maker (*)
3. Freezer Shelf (*)
4. Anti-Bacterial Filter (*)
5. Internal Can Rack (*)
6. Cooler Compartment (*)
7. Shelves / Shelf Area
8. Crisper Cover
9. Crisper Drawer
10. Glass Holder (*)
11. Ice-Cream Compartment (*)
12. Freezer Door Bins
13. Egg Tray
14. Door Bin
15. External Can Dispenser (*)
16. Water Compartment (*)
17. Fresh Fruit Crisper
18. Bottle Holder (*)
19. Bottle Bin

(*) Depending on the Model



Can Models



Aqua Models

Attention:
The anti-bacterial filter assures a higher level of hygiene in the refrigerator through continuous purifying the air of bacteria. Remove it from the box (found in the crisper drawer) and insert into the grille in the top wall of the refrigerator compartment (item 4).

Replace the filter every 6 months.
1. Remove the filter together with the grille and dispose as a whole.
2. Replace the filter and the grille with the new ones.
3. The replacement procedure is described in the instructions attached to the anti-bacterial filter.

This filter may be purchased from our After-sales Service outlets.

Note: The number of shelves and shape of accessories may vary, depending on the model.
All shelves door trays and racks are removable.

DO NOT obstruct the fan intake area with food.

Important: refrigerator / freezer accessories must not be washed in a dishwasher.




Standard Models

CONTROL PANEL DESCRIPTION (Models ARC4209 / WTS4445)

Appliance, alarm and services symbols

	Control panel locked
	After-sales Service Symbol
sense	Sixth Sense function in operation
	Door open alarm

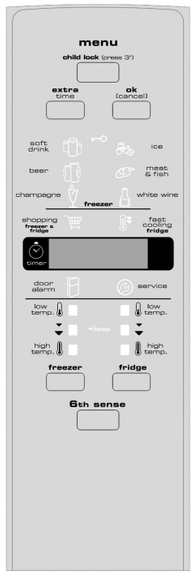

Functions of the appliance

	Soft Drink (1 hour)
	Beer (1 hour)
	Champagne (50 minutes)
	Shopping (3 hours)
	Ice (1h 40min)
	Meat & Fish (3 hours)
	White Wine (40 minutes)
	Fast Cooling (6 hours)


Clock Set Up
To set clock, press the "Extra Time" button for 3 seconds. The Hour display will flash. Press "OK/Cancel" until you reach the desired hour. Then, press again "Extra Time", the Minutes display will flash. Press "OK/Cancel" until you reach the desired minutes. Press "Extra Time" button to finish the clock set up.

Freezer/Fridge Temperature Selection
To adjust the temperature in the Compartment press "Freezer" or "Fridge" Button until reach the desired temperature level. Additionally to the 3 main temperature settings (1 led on) for each compartment, it is possible to have another two intermediate temperature settings in each compartment. To select them press the "freezer" or "fridge" button for 3 seconds until two leds are on simultaneously.

sense **Sixth Sense Function**
The 6 th sense function controls automatically the temperature inside the compartments in order to reach optimum food storage conditions. To activate it, press the "6 th sense" button.
To deactivate it, press the buttom again. The function is also deactivated if any other function is activated or if the temperature level is manually changed.

INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK / SERWIS

Niektóre dźwięki należy traktować jako normalne odgłosy pracy chłodziarki.

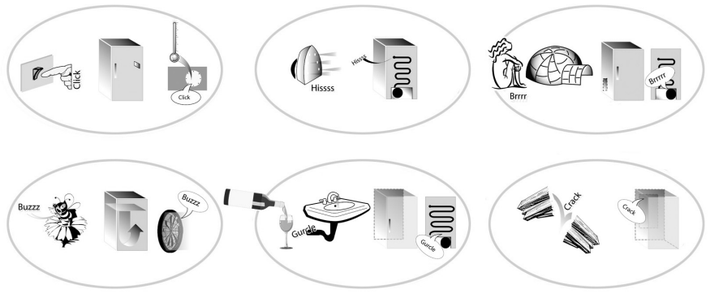

Zanim zwrócą się Państwo do serwisu....
Problemy często wynikają z banalnych przyczyn, które mogą być samodzielnie rozwiązane przez użytkownika bez żadnych narzędzi.

Urządzenie nie działa
- Czy przewód zasilający nie jest uszkodzony?
- Czy sprawdzono bezpieczniki w mieszkaniu?

Na dnie komory chłodziarki zbiera się woda:
- Czy spust skroplin nie jest zatkany?

Jeśli w wanience na sprężarce jest woda:
- Jest to normalne zjawisko przy gorącej i wilgotnej pogodzie. Wanienka może być wypełniona wodą nawet do połowy objętości. Upewnić się, czy urządzenie zostało tak wypoziomowane, aby z wanienki nie wypływała woda.

Krawędzie obudowy chłodziarki mające kontakt z uszczelkami drzwi są ciepłe w dotyku:
- Jest to normalne zjawisko wówczas, gdy w trakcie pracy kompresora na zewnątrz panuje wysoka temperatura.

Nie działa oświetlenie:
- Czy sprawdzono bezpieczniki w mieszkaniu?
- Czy wtyczka przewodu została włożona do gniazdka o właściwym napięciu?
- Czy żarówka się nie przepaliła?

W przypadku przepalonych żarówek:
- Wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.
- Patrz rozdział "Instrukcja wyszukiwania usterek/Serwis".

Jeśli silnik pracuje zbyt szybko:
- Czy na skraplaczu nie zebrał się kurz i pył?
- Czy drzwi są prawidłowo zamknięte?
- Czy uszczelki drzwiowe szczelnie przylegają?
- W gorące dni lub w ciepłym pomieszczeniu silnik naturalnie pracuje dłużej.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia zawsze należy wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka lub odłączyć je od zasilania z sieci elektrycznej.
Wnętrze komory chłodziarki oraz zamrażarki należy okresowo czyścić wilgotną gąbką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnych detergentów stosownych do mycia wnętrza chłodziarek. Opłukać i osuszyć.
Nie stosować detergentów ściernych. Nigdy nie czyścić chłodziarki przy pomocy płynów łatwopalnych.
Wydzielane przez nie opary mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.

- Czyścić wilgotną ściereczką.

Nie stosować past, myjek ściernych, wywabiaczy plam (np. acetonu, trójchloroetylenu) ani octu.
Wytrzeć miękką ściereczką.

- Rozmrażanie obu komór, zarówno chłodziarki jak i zamrażarki, jest w pełni automatyczne (system no-frost).
- Nie stosować czyszczących urządzeń parowych.
- Wskazane jest regularne czyszczenie skraplacza (kratki wentylacyjne znajdują się w tylnej części urządzenia) za pomocą odkurzacza lub szczotki.
- Utrzymywać uszczelki w czystości.

WAKACJE

Krótkie wakacje
Nie ma potrzeby wyłączania urządzenia od zasilania, jeżeli nieobecność w domu będzie krótsza niż trzy tygodnie. Należy spożyć artykuły łatwo psujące się, a pozostałe zamrozić. Zastosować funkcję "Wakacje" (w zależności od modelu).
Długie wakacje
Jeżeli okres nieobecności przekracza trzy tygodnie, należy wyjąć wszystkie produkty. Wyjąć wtyczkę z gniazdka, umyć chłodziarkę, opłukać i wytrzeć.
Do górnych części drzwi należy przymocować kliny plastikowe lub drewniane, aby drzwi pozostały uchylone i aby powietrze mogło przepływać wewnątrz obu komór. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów.
Przeprowadzka
- Wyjąć wszystkie ruchome części, owinąć je dobrze i zamocować przy pomocy taśmy samoprzylepnej tak, aby się nie przemieszczały lub nie zgubiły.
- Zamknąć i zamocować przy pomocy taśmy samoprzylepnej obydwoje drzwi i przymocować przewód zasilający do urządzenia.

Przerwy w dopływie energii elektrycznej
W przypadku przerwy w dopływie prądu należy zadzwonić do zakładu energetycznego i dowiedzieć się, jak długo będzie trwała przerwa w dostawie energii elektrycznej.
1. W razie awarii zasilania trwającej maksymalnie 24 godziny **nie otwierać żadnych drzwi urządzenia.** Pozwoli to na utrzymanie niskiej temperatury jak najdłużej.
2. Jeżeli przerwa w dopływie energii elektrycznej potrwa dłużej niż 24 godziny, należy wyjąć wszystkie zamrożone artykuły i umieścić je w przenośnym zamrażalniku zamykanym na klucz. Jeśli nie dysponujecie Państwo takim zamrażalnikiem ani wkładami ze sztucznym lodem, należy spożyć artykuły, które mogą się zepsuć.
3. Należy pamiętać, że całkowicie wypełniona komora zamrażarki dłużej utrzymuje niską temperaturę niż komora wypełniona tylko częściowo.
4. Opróżnić pojemnik na kostki lodu.
   Ponadto, zamrażarka całkowicie mięsem dłużej utrzymuje niską temperaturę niż wypełniona potrawami gotowanymi.
   Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu, można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak oraz aromat może ulec zmianie. Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją wyrzucić.

CONTROL PANEL DESCRIPTION (Models ARC4209 / WTS4445)

Control Panel Lock Function (Child lock)
This function prevents anyone from inadvertently changing settings. To lock the Control Panel, press the button "Menu" for 3 seconds until the display shows the symbol . To disable the function, follow the same procedure until the symbol switches off.

Door Open Alarm
When opening doors, the symbol on the control panel lights. If the door remains open for more than 2 minutes, it will sound an alarm. To mute alarm, pres "OK" or close the door.

After-sales Service Symbol
This symbol is activated only during maintenance performed by After-sales Service.

Functions
Your apliance has electronic functions, specially developed to meet different daily needs.

Party functions (soft drink, beer, champagne, white wine):
These functions were developed to chill drinks inside the Fast Freezing Compartment.
When the function is on operation, the respective drink symbol light is on and the time in the display is on count down. When the function time is complete, the drink symbol in the display flashes and an acoustic alarm sounds. Remove the drinks from the apliance and press the button "OK/Cancel" to mute the alarm.
These are the recomended drink quantities for each function:
Softdrink - 1 pet bottle of 2 liters or 12 cans
Beer - 3 bottles of 600 ml or 12 cans
Champagne - 1 bottle of 750 ml
Wine - 1 bottle of 750 ml

Important:
The final temperature of the beverages can vary according to the initial temperature, climatic conditions and door open frequency during the function operation.
Overloading the product exceeding the recommended quantities means that the performance could not be guaranteed.

Ice:
This function aims to provide a quicker ice formation of the water inside the ice trays.
During operation, the ice symbol light is on and the time in the display is on count down.
When the function time is complete, the ice symbol light will turn off automatically.

Meat & Fish:
This function is indicated to speed up freezing of fresh food inside the freezer, mainly in the fast freezing compartment.
During operation, the meat & fish symbol light is on and the time in the display is on count down. When the function time is complete, the symbol light will turn off automatically.

Shopping:
This function speeds up cooling inside both freezer and fridge compartments, helping to recover the temperature of storaged food.
During operation, the shopping symbol light is on and the time in the display is on count down. When the function time is complete, the symbol light will turn off automatically.

CONTROL PANEL DESCRIPTION (Models ARC4209 / WTS4445)

Fast Cooling:
This function is indicated in situations of intense use of the fridge compartment, in order to keep the temperature stable, during frequent door opening or when a large quantity of food had been stored in the fridge compartment.
During operation, the fast cooling symbol light is on and the time in the display is on count down. When the function time is complete, the symbol light will turn off automatically.

Selecting the Funtions:
To select the desired function, press "Menu" button until the correspondent symbol blinks.
Then press "OK/Cancel" buttom to start. The display will show the symbol light on and the time on count down. To cancel the function, press "OK/Cancel" button again. The function also is canceled if another function is activated.

Extra Time:
This function allows to increase the time pre-adjusted of the Freezer and Fridge functions.
By each time the "Extra Time" button is pressed, the function time increases 10 minutes.

CONTROL PANEL DESCRIPTION (Models ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)

REFRIGERATOR THERMOSTAT
To adjust the temperature in the refrigerator compartment, turn the thermostat knob to the desired position.

Temperature	Type of use
Minimum	• Small amounts of food stored • The door is seldom opened
Medium	• Normal use
Maximum	• Large amount of food stored • The door is opened frequently

- After being switched on, the refrigerator needs approximately 2 hours to reach the correct temperature to store a typical volume of food in the refrigerator compartment.

PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE ŻYWNOŚCI

TABELA PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
Czas przechowywania produktów zależy od ich jakości, typu opakowania (nieprzepuszczające wilgoci i pary) i temperatury przechowywania (temperatura idealna wynosi -18°C).

ARTYKUŁY I DOPUSZCZALNY CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Owoce	
Soki owocowe skoncentrowane	12 miesięcy
Owoce (ogólnie)	od 8 do 12 miesięcy
Owoce cytrusowe i soki ze świeżych owoców	od 4 do 6 miesięcy
Warzywa	
Mrożone przemysłowo	8 miesięcy
Mrożone w domu	od 8 do 12 miesięcy
Mięso	
Kiełbasa	4 tygodnie lub krócej
Hamburgery	1 miesiąc
Wołowina, cielęcina, jagnięcina	od 2 do 3 miesięcy
Pieczeń	
Wołowina	od 6 do 12 miesięcy
Jagnięcina i cielęcina	od 6 do 12 miesięcy
Wieprzowina	od 4 do 8 miesięcy
Kiełbasa świeża	od 1 do 2 miesięcy
Befsztyki i kotlety	
Wołowina	od 8 do 12 miesięcy
Jagnięcina, cielęcina, wieprzowina	od 2 do 4 miesięcy
Ryby	
Dorsz, flądra, sola	6 miesięcy
Łosoś	od 2 do 3 miesięcy
Makrela, okoń	od 2 do 3 miesięcy
Ryba w panierce (kupiona)	3 miesiące
Mięczaki, ostrygi	od 3 do 4 miesięcy
Ryby gotowane, kraby	od 3 do 4 miesięcy
Krewetki surowe	12 miesięcy
Drób	
Kurczak lub indyk (w całości lub w kawałkach)	12 miesięcy
Kaczka i gęś	6 miesięcy
Podroby	od 2 do 3 miesięcy
Drób w sosie	6 miesięcy
Mięso w plastrach (bez sosu)	1 miesiąc
Mięso duszone	
Mięso, drób i ryby	od 2 do 3 miesięcy

NABIAŁ

Masło	od 6 do 9 miesięcy
Margaryna	12 miesięcy
Sery	
Camembert, mozzarella, sery do smarowania	3 miesiące
Sery kremowe	nie zamrażać
Brie, Ementaler, ser szwajcarski itd. (zamrażanie może mieć wpływ na konsystencję sera)	od 6 do 8 miesięcy
Lody, soki owocowe, mleko	12 miesięcy

Jaja (do żółtek lub całych ubitych jaj dodać cukier lub sól)	
W całości (ubite), białko, żółtko	12 miesięcy

PIECZYWO I WYPIEKI

Chleb pieczony i bułki	3 miesiące
Chleb surowy	1 miesiąc
Rogalik typu croissant	3 miesiące
Ciasta (bez lukru)	od 2 do 4 miesięcy
Ciasta (z lukrem) i ciastka	od 6 do 12 miesięcy
Ciasto maślane z owocami	12 miesięcy
Masa na ciasteczka	3 miesiące
Masa na ciasta	od 4 do 6 miesięcy

PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE ŻYWNOŚCI

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAMRAŻANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
Produkty spożywcze należy szczelnie zapakować, tak aby nie miała do nich dostępu woda, wilgoć lub skropliny; zahamuje to przechodzenie zapachów z jednej części chłodziarki do drugiej, a tym samym zapewni lepsze warunki przechowywania mrożonej żywności. Zaleca się użycie plastikowych pojemników ze szczelnymi pokrywkami, aluminiowych pojemników, folii aluminiowej, folii spożywczej oraz wodoodpornych woreczków.

Ważne:
- Mrożonki należy kupować w końcowej fazie zakupów, a do ich przenoszenia trzeba używać toreb termicznych.
- Niezwłocznie po powrocie do domu należy je włożyć do zamrażarki.
- Unikać albo zredukować do minimum wahania temperatury.
- Przestrzegać daty przydatności do spożycia podanej na opakowaniu.
- Należy zawsze postępować według instrukcji przechowywania mrożonek umieszczonej na opakowaniu.

SZCZELNE OPAKOWYWANIE
Przed szczelnym zamknięciem opakowania należy wypuścić znajdujące się w nim powietrze.
Wewnątrz przeźroczystych opakowań umieścić etykietę: w przypadku opakowań matowych stosować etykiety samoprzylepne, które należy naklejać na zewnętrznej stronie opakowania.
Zamknąć torebkę na zamek.

ROZMRAŻANIE
Oto kilka przydatnych rad.

Surowe warzywa: włożyć bezpośrednio do gorącej wody, bez wcześniejszego rozmrażania, i gotować jak zwykle.

Mięso (duże kawałki): rozmrozić w komorze chłodziarki, nie zdejmując opakowania. Przed przystąpieniem do gotowania pozostawić w temperaturze pokojowej przez około dwie godziny.

Mięso (małe kawałki): rozmrozić w temperaturze pokojowej lub od razu ugotować.


Ryby: rozmrozić w komorze chłodziarki bez zdejmowania opakowania lub od razu przystąpić do obróbki, nie dopuszczając do całkowitego rozmrożenia.
W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej komora zamrażarki jest w stanie utrzymać prawidłową temperaturę przechowywania przez około 12 godzin. W tym okresie radzimy nie otwierać drzwi zamrażarki.
Nie zamrażać ponownie produktów częściowo rozmrożonych.

Produkty gotowane: należy odgrzewać w piekarniku, nie wyjmując ich z aluminiowych opakowań.

Owoce: rozmrozić w komorze chłodziarki.

UWAGA: nie wkładać do zamrażarki ciepłych produktów, lecz pozostawić je przez 30 minut w temperaturze pokojowej do ostygnięcia, po czym opakować i zamrozić. Pozostawienie produktów przed zamrożeniem do ostygnięcia pozwoli na zaoszczędzenie energii elektrycznej i przedłuży żywotność urządzenia.

CONTROL PANEL DESCRIPTION (Models ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)



FREEZER CONTROL PANEL

Alarm off button

Fast Freezing: Activate this function before freezing fresh products.
To activate this function, press the "**Fast Freezing**".
- All 3 green indicator lamps on the panel will light up simultaneously.
  This function turns off automatically after 3 hours. To deactivate the function earlier:
- Press the "**Fast Freezing**" button again. The temperature selection indicator lamps will return to the previously set temperature level, or
- Press the temperature selection button in the freezer compartment.

Temperature setting: It is possible to select between 3 levels of the freezer temperature (minimum, medium, maximum) by pressing the temperature setting button.

"Black-out" alarm: In case of power failure, the appliance automatically monitors the temperature changes in the freezer compartment. After the power supply returns, the "**Black-out**" alarm will activate if the temperature has risen above the admissible level.

This is indicated by:
- Flashing of the yellow indicator lamp.
- Activation of a beep.

When the "**Black-out**" alarm is triggered, it is recommended to proceed as follows:
- If the food in the freezer is not frozen but is still cold, transfer it promptly to the refrigerator compartment and consume within 24 hours.
- If the food in the freezer is frozen, it has re-frozen after thawing caused by the power failure. Consumption of re-frozen food is not recommended since it lost the nutritive values and may be hazardous to your health.

Attention:
The "**Black-out**" alarm does not guarantee the food quality and safety in case of consumption. It merely indicates the necessity to assess the quality of food in the freezer and refrigerator compartments.
To deactivate the alarm, press the "**RESET**" button for approx. 3 seconds until the indicator lamp turns off. The temperature will return to the normal operating cycle level and the beep will silence.

The "**Anti-Bacterial Filter**" - alarm, signaled by the continuous yellow indicator lamp, indicates the need to replace the filter. After replacing the filter press the "**RESET**" button for aprox. 5 seconds until the indicator lamp goes off.

CONTROL PANEL DESCRIPTION (Models ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)


Electronic control
This appliance is provided with an exclusive electronic control system. Thanks to this system, appliance operation is constantly monitored.

- In the event of a malfunction, the control system will activate an acoustic alarm.
- This system controls door closure. If a door is open, close it. The acoustic alarm is deactivated.
- This system also controls the internal temperature of the appliance. The acoustic alarm will sound if the internal temperature increases. Do not place hot food in the appliance.
- To mute the acoustic alarm press the "**RESET**" button.
- This electronic control system also has an auto check function. An acoustic alarm will immediately signal any malfunction in your appliance. This electronic control system also has an auto check function. An acoustic alarm will immediately signal any malfunction in your appliance. This allows you to contact the After-Sales Service to solve the problem.
- When the acoustic alarm is activated, the appliance should not used for a prolonged period of time. Contact the After-sales Service as soon as possible.

REFRIGERATOR COMPARTMENT

Storing food in the refrigerator compartment
Position the food as shown in the figure.

A. Cooked food
B. Fish meat
C. Fruit and vegetables
D. Bottles
E. Butter
F. Dairy products, cheese

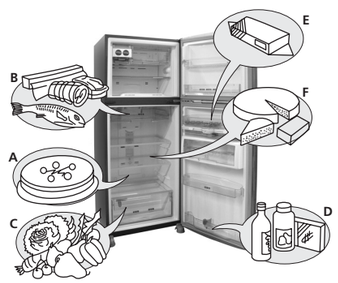

To maintain the vitamins, aroma, substance and freshness of the food to be stored, it is advisable to wrap food in aluminium foil, cling film or place it inspecial freezer containers with lids. This will prevent odours from mixing.

NOTES:

- The space between the shelves and rear wall must be unobstructed allow circulation of air.
- Do not place food in direct contact with the rear wall of the refrigerator compartment.
- Do not place hot food in the refrigerator.
- Store liquids in closed containers.
- Storing vegetables with a high water content can result in condensation in the crisper drawer: this will not affect the correct operation of the appliance.
- Defrosting of the refrigerator compartment is completely automatic.
- The refrigerator can operate at ambient temperatures between +16°C and + 43°C.
- The number of shelves and type of accessories may vary, depending on the model.
- All shelves, door trays and racks are removable.
- Refrigerator/freezer accessories must not be washed in a dishwasher.

KOMORA ZAMRAŻARKI

Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać około 3 godziny, zanim zostanie osiągnięta temperatura wewnętrzna, odpowiednia do przechowywania zamrożonych produktów.
Komora zamrażarki umożliwia przechowywanie mrożonek oraz zamrażanie produktów świeżych lub gotowanych.
Ponadto, można w niej wytwarzać kostki lodu.
Maksymalna ilość świeżej żywności, jaka może zostać zamrożona w ciągu 24 godzin przy temperaturze otoczenia +25°C, podana jest na tabliczce znamionowej.
W celu prawidłowego przeprowadzenia czynności mrożenia radzimy nacisnąć na przycisk menu i wybrać funkcję szybkiego zamrażania, co pozwoli uzyskać wstępne mrożenie.
Po 24 godzinach umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w komorze zamrażarki.
Aby wyregulować temperaturę, postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziałach "Opis panelu sterowania" oraz "Instrukcja wyboru funkcji". Komora zamrażarki wyposażona została w wysuwaną szufladę, która ułatwia wkładanie przeznaczonej do mrożenia żywności.

KOSTKI LODU
Urządzenie zostało wyposażone w kostkarkę do lodu, która umożliwia ich szybkie i praktyczne przygotowywanie.

Ważne:

- Przed wypełnieniem pojemników wodą należy upewnić się, że nie ma w nich lodu.
- Kostkarka do lodu oraz pojemnik mogą zostać wyjęte, a na ich miejscu można przechowywać żywność.



Uwaga:

- W razie przerwy w dopływie prądu komora zamrażarki jest w stanie utrzymać prawidłową temperaturę przechowywania żywności przez około 13 - 14 godzin.
- Nie otwierać drzwi komory zamrażarki podczas awarii zasilania.

KOMORA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
Komora ta ułatwia dostęp do artykułów spożywczych i pozwala na optymalizację i lepszą organizację wewnętrznej przestrzeni zamrażarki.
W modelach z funkcjami Party na panelu sterowania (napój, piwo, szampan, białe wino) w komorze tej zaleca się przechowywanie napojów, które mają być schłodzone.



UCHWYT NA KIELISZKI (w zależności od modelu)
Uchwyt jest na 6 kieliszków. Maksymalna wysokość kieliszków to 18 cm. Aby zawiesić kieliszek, wsunąć jego podstawę na uchwyt. Aby zdjąć kieliszek, pchnąć górny zamek do góry i wyjąć zgodnie z rysunkiem:




SZUFLADA NA LODY (w zależności od modelu)
Szuflada jest przeznaczona do przechowywania lodów w najlepszej temperaturze do konsumpcji, dzięki czemu zachowują one swoją kremową konsystencję i smak. W szufladzie można przechowywać 2 pudełka lodów o pojemności dwóch litrów.



KOMORA CHŁODZIARKI


Czyszczenie zbiornika wody
Wyjąć półkę drzwiową powyżej zbiornika. Wyjąć zbiornik. Zwolnić cztery blokady. Obrócić i pociągnąć pokrywę zaworu zgodnie z rysunkiem, aby ją wyjąć. Do czyszczenia użyć miękkiej gąbki/ściereczki oraz neutralnego detergentu/mydła. Przemyć wodą i wytrzeć wszystkie części miękką ściereczką.

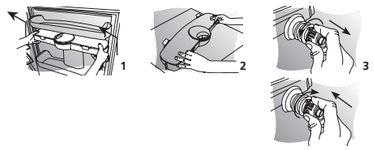

Zamontować wszystkie części. Upewnić się, że górna pokrywa jest zablokowana.

DYSTRYBUTOR DO PUSZEK (MODELE CAN)
Chłodziarka posiada półkę o pojemności 8 puszek.
Wkładać puszki od góry.

Aby wyjąć puszkę, należy pchnąć podstawę do góry zgodnie z rysunkiem:

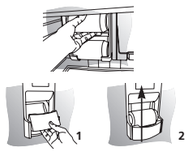

W gorące dni oraz dni o wysokiej wilgotności na powierzchni dystrybutora puszek mogą pojawić się krople wody. Są one zupełnie nieszkodliwe dla chłodziarki. Należy je wytrzeć czystą ściereczką.

REFRIGERATOR COMPARTMENT


REFRIGERATOR COMPARTMENT INTERNAL FEATURES

FRESH CONTROL COMPARTMENT (depending on the model)
This sliding compartment stays colder than the rest of the refrigerator compartment to keep daily foods fresh longer. It can also chill beverages more quickly. It is proper for keeping dairy products, cold cuts, sausage and meat. If necessary to remove the extra-cold compartment for cleaning, pull it frontward to the stop. Keep the locks pressed as in the picture, and pull the shelf until it is released.
• It is not advisable to remove the tilting front lid of extra cold compartment.



SLIDING GLASS SHELVES (depending on the model)
Your refrigerator is provided with sliding glass shelves which make it easier for you to access foods stored at the shelves or at lower shelves.
• The shelves are made of highly resistant hardened glass.
• The edges of the shelves prevent split liquids from going to other compartments.

Changing the position of shelves:
Your refrigerator allows you to change position of shelves according to your needs.
• To remove the shelf, pull it forward to the top.
• Keep the lock pressed down as shown in the picture detail, and pull the shelf frontward until it is released. The locks can be pressed separately.
* After that, place the shelf on them.




WATER DISPENSER (AQUA MODELS)
Your refrigerator has a 3 liters water reservatory. Use only potable water, other kind of liquid may damage it.

Feeding Reservatory
To feed water, spin top cover and pour water.




Serving Water
Using a glass, push it against the external trigger.

For your safety, there is a trigger lock located behind the trigger. To lock, push it.



REFRIGERATOR COMPARTMENT


Cleaning Water Reservatory
Remove the door bin above the reservatory. Remove the water reservatory. Release the four locks. Remove the valve cover spining and pulling as shown. For cleaning, use a soft sponge/cloth and neutral detergent/soap. Rinse with water and dry all parts with a soft cloth.

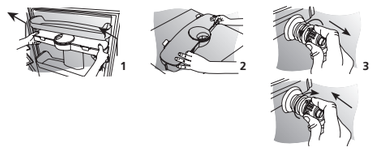

Assemble all parts. Make sure the top cover is locked.

CAN DISPENSER (CAN MODELS)
Your refrigerator has an 8 cans storage capacity rack.
Insert the cans by the top entry.

To take a can, proceed pushing upward the base as shown:

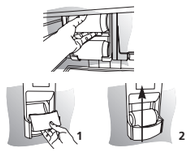

In hot and with high humidity days, it might apear small water drops on the can dispenser surface. These drops are harmeless for your refrigerator. Just dry it using a clean coth.

KOMORA CHŁODZIARKI

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA KOMORY CHŁODZIARKI

KOMORA KONTROLI ŚWIEŻOŚCI (w zależności od modelu)
Jest to wysuwana szuflada, w której panuje niższa temperatura niż w pozostałej części chłodziarki, dzięki czemu można dłużej zachować świeżość codziennych artykułów spożywczych. Pozwala ona również na szybsze schłodzenie napojów. Jest to doskonałe miejsce na przechowywanie nabiału, wędlin, kiełbasy i mięsa. Jeśli zaistnieje potrzeba wyjęcia i wyczyszczenia szuflady, należy ją wysunąć aż do oporu. Nacisnąć na zaciski, jak to pokazano na rysunku, pociągnąć półkę i wyjąć ją.
- Nie wyjmować przechylanej przedniej pokrywy szuflady.



WYSUWANE SZKLANE PÓŁKI (w zależności od modelu)
Urządzenie zostało wyposażone w wysuwane szklane półki ułatwiające dostęp do produktów znajdujących się w głębi lub w dolnej części urządzenia.
- Półki zostały wykonane z bardzo odpornego szkła hartowanego.
- Krawędzie półek zapobiegają przeciekaniu rozlanych płynów do innych komór.

Zmiana położenia półek:
W chłodziarce można zmieniać położenie półek w zależności od potrzeb.
- Aby wyjąć półkę, należy ją wysunąć do przodu aż do oporu.
- Nacisnąć zaciski do dołu tak jak na rysunku, a następnie wysunąć półkę do siebie, aż zostanie zwolniona. Zaciski można naciskać oddzielnie.
- Następnie ustawić na nich półkę.




DYSTRYBUTOR WODY (MODELE AQUA)
W chłodziarce jest zbiornik wody o pojemności 3 litrów. Należy używać jedynie wody pitnej. Każdy inny rodzaj wody może uszkodzić zbiornik.

Zbiornik
Aby dolać wody, odkręcić korek u góry.



Pobieranie wody
Szklanką lekko pchnąć końcówkę dystrybutora.



Ze względów bezpieczeństwa za końcówką znajduje się blokada. Aby ją włączyć, wcisnąć blokadę.

OPIS PANELU STEROWANIA (Modele ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)


Sterowanie elektroniczne
Urządzenie zostało wyposażone w unikalny system elektronicznego sterowania. Dzięki temu systemowi praca urządzenia jest na bieżąco monitorowana.

- W przypadku awarii, system sterowania uruchamia alarm dźwiękowy.
- System ten kontroluje również zamknięcie drzwi. Jeśli drzwi są otwarte, należy je zamknąć. Wtedy ustanie sygnał dźwiękowy.
- System kontroluje również wewnętrzną temperaturą urządzenia. Sygnał dźwiękowy włącza się również, jeśli wzrasta temperatura wewnętrzna. Nie wkładać do urządzenia gorących potraw.
- Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, nacisnąć przycisk **"RESET"**.
- System sterowania elektronicznego posiada również funkcję samokontroli. Alarm dźwiękowy natychmiast poinformuje o wszelkich nieprawidłowościach w pracy urządzenia. Dzięki temu można skontaktować się z autoryzowanym zakładem serwisowym w celu rozwiązania problemu.
- Gdy włączony jest alarm dźwiękowy, urządzenie nie powinno być używane przez dłuższy czas. Należy zwrócić się jak najprędzej do Serwisu Technicznego.

KOMORA CHŁODZIARKI

Przechowywanie żywności w komorze chłodziarki
Produkty spożywcze należy wkładać tak, jak to pokazano na rysunku.

A. Potrawy gotowane
B. Ryby, mięso
C. Owoce i warzywa
D. Butelki
E. Masło
F. Nabiał, sery

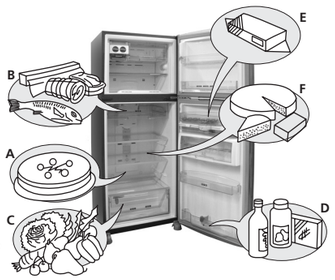

Aby jak najlepiej zachować witaminy, zapach, strukturę oraz świeżość wszystkich produktów aż do momentu ich wyjęcia, sugerujemy, aby wszystkie produkty żywnościowe były opakowane w folię aluminiową, folię spożywczą lub były przechowywane w specjalnych pojemnikach do zamrażania z pokrywką. Zapobiegnie to również przenikaniu się zapachów.

UWAGA:

- Przestrzeń pomiędzy półkami a tylną ścianą nie może być zasłonięta, gdyż uniemożliwia to swobodny przepływ powietrza.
- Produkty spożywcze nie powinny dotykać tylnej ścianki komory chłodziarki.
- Nie wkładać do chłodziarki gorących potraw.
- Napoje powinny być przechowywane w zamkniętych pojemnikach.
- Przechowywanie warzyw o dużej zawartości wody spowoduje kondensację pary wodnej w szufladzie na warzywa i owoce: nie ma to wpływu na prawidłowe działanie urządzenia.
- Odszranianie komory chłodziarki następuje całkowicie automatycznie.
- Chłodziarka funkcjonuje prawidłowo w temperaturze otoczenia pomiędzy +16 °C a +43 °C.
- Liczba półek oraz rodzaj akcesoriów zależą od modelu.
- Wszystkie półki oraz półki drzwiowe można wyjąć.
- Akcesoriów chłodziarki/zamrażarki nie można myć w zmywarce.


FREEZER COMPARTMENT

After switching on the appliance, the freezer compartment takes approximately 3 hours to reach a suitable temperature for frozen food storage.
The freezer compartment, is used for storing frozen food and freezing fresh or cooked food.
It can also be used for making ice cubes.
The maximum quantity of food which can be frozen in a 24 hour period, at an ambient temperature of 25°C, is stated on the rating plate, inside the refrigerator compartment.
For more efficient freezing, press the menu button and pre-freeze by pressing the fast freeze button.
After 24 hours place the food to be frozen in the freezer compartment.
To adjust the temperature, follow the instructions in chapters “Control panel description” and “Guide to selecting functions”. The freezer compartment is provide with a sliding drawer which makes it easier for you to store food.

ICE CUBES
Your appliance has an ice maker for making ice cubes quickly and easily.

Important:

- Make sure there is no ice in the trays before refilling the feeder.
- Ice tray feeder and ice bin can be removed and food can be stored in their place.



Note:

- In the event of a power failure, the freezer compartment maintains the correct storage temperature for about 13/14 hours.
- Do not open the freezer compartment door during a power failure.

FAST FREEZING COMPARTMENT
This compartment facilitates the access of food and allows optimization and better organization of internal space of freezer compartment.
For the models with the party functions in the electronic control (softdrink, beer, champagne, white wine), this compartment is the indicated space to load the drinks to be chilled.



GLASS HOLDER (depending on the model)
This feature has a 6 glass capacity. The maximum high for glass is 18 cm. To fix the glass, push the glass base against the holder until you feel that it is firm. To release the glass, push upward on the top lock and pull the glass, as detailed:



ICE-CREAM COMPARTMENT (depending on the model)
This compartment is designed to keep the ice-cream in a better temperature for consumption, delivering it with a creamy characteristic. In this compartment, you can store 2 ice-cream boxes of two liters.



GUIDE TO STORAGE AND THAWING OF FOOD

PREPARING FRESH FOOD FOR FREEZING
It is important to wrap food so that no water, moisture, or vapour may penetrate; this avoids the transfer of odours and flavours throughout the refrigerator and allows better storage of frozen food. Use plastic containers with tight fitting lids, aluminium trays, aluminium foil, cling film and waterproof plastic wrappings.

Important:
- When shopping, leave frozen food purchases until last and transport the products in a thermally insulated cool bag.
- Place the items in the freezer compartment as soon as you get home.
- Avoid, or reduce temperature variations to the minimum.
- Respect the best-before date on the package.
- Always observe the storage information on the package.

SEALING
When sealing food in bags, squeeze out the air first.
Place labels on the inside of clear freezer bags: use self-adhesive labels on the outside of opaque ones.
Seal the top of the bag with a fastener.

DEFROSTING
Here are some helpful tips.

Raw vegetables: do not thaw, put straight into boiling water and cook as usual.

Meat (large cuts): thaw in the refrigerator compartment without unwrapping. Before cooking, leave at room temperature for a couple of hours.

Meat (small cuts): thaw at room temperature or cook from frozen.


Fish: thaw in the refrigerator compartment without unwrapping or cook before fully thawed.
In the event of a power failure, the freezer compartment maintains the appropriate storage temperature for approximately 12 hours: during this time, we suggest you leave the door of the compartment closed. Do not refreeze partially thawed food.

Previously cooked food: reheat in the oven without removing it from its aluminium container.

Fruit: thaw in the refrigerator compartment.

NOTE: Never place warm food in the freezer, instead allow it to cool at room temperature for 30 minutes, then wrap it and place in the freezer. Cooling hot foods before freezing saves energy and prolongs the life of the appliance.

OPIS PANELU STEROWANIA (Modele ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)



PANEL STEROWANIA ZAMRAŻARKI

Przycisk wyłączenia alarmu

Szybkie zamrażanie (Fast Freezing): Funkcja ta powinna zostać włączona przed przystąpieniem do zamrażania świeżych produktów.
Aby włączyć tę funkcję, należy wcisnąć przycisk **"Fast Freezing"**.
- Na panelu włączają się jednocześnie wszystkie 3 zielone lampki kontrolne.
  Funkcja wyłączy się samoczynnie po 3 godzinach. Aby wcześniej wyłączyć tę funkcję, należy:
- Ponownie nacisnąć przycisk **"Fast Freezing"**. Lampki kontrolne wskaźnika wyboru temperatury powrócą do poprzednio ustawionej temperatury, lub
- Nacisnąć przycisk wyboru temperatury w komorze zamrażarki.

Ustawienie temperatury: Można wybrać jeden z trzech poziomów temperatury w zamrażarce (minimalny, średni, maksymalny). W tym celu należy nacisnąć przycisk wyboru temperatury.

Alarm "Awaria zasilania": W razie przerwy w dostawie prądu urządzenie automatycznie monitoruje zmiany temperatury w komorze zamrażarki. Po przywróceniu zasilania alarm "Awarii zasilania" włączy się, jeśli temperatura wzrosła powyżej dopuszczalnego poziomu.

Jest to sygnalizowane przez:
- Miganie żółtej lampki kontrolnej.
- Włączenie sygnału dźwiękowego.

Gdy uruchomił się alarm **"Awaria zasilania"**, zaleca się wykonanie następujących czynności:
- Jeśli żywność w zamrażarce nie jest zamrożona, lecz wciąż chłodna, należy ją szybko przenieść do komory chłodziarki i spożyć w ciągu 24 godzin.
- Jeżeli produkty spożywcze w zamrażarce są zamrożone, oznacza to, że uległy one ponownemu zamrożeniu po uprzednim rozmrożeniu w okresie przerwy w dopływie prądu.
  Nie zaleca się spożywania powtórnie zamrożonych produktów spożywczych, ponieważ straciły one swoje wartości odżywcze i mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

Uwaga:
Alarm **"Awaria zasilania"** nie gwarantuje jakości żywności ani bezpieczeństwa w razie jej konsumpcji. Jest on jedynie informacją, że należy ocenić jakość żywności w komorach zamrażarki i chłodziarki.
Aby wyłączyć alarm, nacisnąć przycisk **"RESET"** i przytrzymać przez ok. 3 sekundy, do momentu wyłączenia się lampki kontrolnej wskaźnika. Temperatura powróci do wartości normalnego cyklu pracy i wyłączy się sygnał dźwiękowy.
Alarm "Filtra antybakteryjnego", sygnalizowany przez ciągłe świecenie żółtej lampki kontrolnej, informuje o konieczności wymiany filtra. Po wymianie filtra, nacisnąć przycisk **"RESET"** i przytrzymać przez ok. 5 sekund do momentu wyłączenia się lampki kontrolnej wskaźnika.

OPIS PANELU STEROWANIA (Modele ARC4209 / WTS4445)

Szybkie chłodzenie:
Funkcja ta jest zalecana w razie intensywnego korzystania z komory chłodziarki, aby zapewnić stabilną temperaturę pomimo częstego otwierania drzwi lub włożenia dużej ilości artykułów spożywczych do komory chłodziarki.
Podczas jej działania świeci się lampka kontrolna symbolu szybkiego chłodzenia, a na wyświetlaczu trwa odliczanie czasu. Po upływie czasu działania funkcji automatycznie gaśnie lampka kontrolna symbolu.

Wybór funkcji:
Aby wybrać żądaną funkcję, naciskać przycisk "Menu" dopóki jej symbol nie zacznie migać.
Następnie nacisnąć przycisk "OK/Anuluj", aby włączyć. Na wyświetlaczu będzie się świecić lampka kontrolna symbolu i będzie trwało odliczanie czasu. Aby skasować tę funkcję, ponownie nacisnąć przycisk "OK/Anuluj".
Funkcja wyłącza się również wtedy, gdy włączona jest inna funkcja.

Dodatkowy czas:
Funkcja ta pozwala na wydłużenie fabrycznie ustawionego czasu trwania funkcji zamrażarki i chłodziarki.
Każde naciśnięcie przycisku "Dodatkowy czas" wydłuża czas o 10 minut.

OPIS PANELU STEROWANIA (Modele ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)

TERMOSTAT CHŁODZIARKI
Aby dokonać regulacji temperatury w komorze chłodziarki, należy ustawić pokrętło termostatu na żądanej pozycji.

Temperatura	Sposób użycia
Minimalna	• Przechowywanie niewielkich ilości artykułów spożywczych • Rzadko otwierane drzwiczki
Średnia	• Normalne użycie
Maksymalna	• Przechowywanie dużych ilości artykułów spożywczych • Częste otwieranie drzwiczek

• Aby temperatura komory chłodziarki osiągnęła wartość roboczą normalnego cyklu chłodniczego, należy odczekać około 2 godzin od momentu włączenia.

GUIDE TO STORAGE AND THAWING OF FOOD

FOOD STORAGE CHART
Storage time will vary according to the quality of the food, the type of packaging or wrap used (moisture and vapour proof), and the storage temperature (which should be -18°C).

FOODSTUFF AND STORAGE TIME

Fruit	
Concentrated fruit juice	12 months
Fruit (in general)	8 to 12 months
Citrus fruit and fresh fruit juice	4 to 6 months
Vegetables	
Commercially frozen	8 months
Home frozen	8 to 12 months
Meat	
Sausages	4 weeks or less
Hamburgers	1 month
Beef, veal, lamb	2 to 3 months
Roasts	
Beef	6 to 12 months
Lamb and veal	6 to 12 months
Pork	4 to 8 months
Fresh sausages	1 to 2 months
Steaks and chops	
Beef	8 to 12 months
Lamb, veal and pork	2 to 4 months
Fish	
Cod, flounder, sole	6 months
Salmon	2 to 3 months
Mackerel, perch	2 to 3 months
Dressed fish (purchased)	3 months
Clams, oysters	3 to 4 months
Boiled fish, crabs	3 to 4 months
Raw prawns	12 months
Poultry	
Chicken or turkey (whole or parts)	12 months
Duck and goose	6 months
Offal	2 to 3 months
Poultry cooked in a sauce	6 months
Sliced meat (no sauce)	1 month
Stews	
Meat, poultry and fish	2 to 3 months

DAIRY PRODUCTS

Butter	6 to 9 months
Margarine	12 months
Cheese	
Camembert, mozzarella, spreading cheese	3 months
Cream cheeses	do not freeze
Brie, Emmenthal, Swiss cheese, etc. (freezing may affect cheese texture	6 to 8 months

Ice cream, fruit juices, milk	12 months

Eggs (Add sugar or salt to yolks or whole beaten eggs)	
Whole (beaten), whites, yolks	12 months

PASTRY AND BREAD

Leavened bread and rolls	3 months
Unbaked bread	1 month
Croissants	3 months
Cakes (not iced)	2 to 4 months
Cakes (iced) and biscuits	6 to 12 months
Fruits pies	12 months
Biscuit pastry	3 months
Pie pastry	4 to 6 months

MAINTENANCE AND CLEANING

Before any cleaning or maintenance operation, unplug the appliance from the mains or disconnect the electrical power supply.
Periodically clean the refrigerator and freezer compartments with a sponge dampened in a solution of lukewarm water and special detergent for refrigerator interiors. Rinse and dry. Never use abrasive detergents. Never clean refrigerator parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.

- Clean with a damp cloth.

Do not use abrasive products, scourers, stain-removers (e.g. acetone, trichloroethylene) or vinegar.

Dry with a soft cloth.

- Both refrigerator and freezer compartments are provided with an automatic defrosting function (no frost system).
- Do not use stream cleaners.
- Regularly clean the condenser (air vents at the rear of the appliance) with a vacuum cleaner or a brush.
- Ensure the seals are always perfectly clean.

VACATION

Short vacation
There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. Use up perishable food, freeze other food. Use the “Vacation” function (depending on the model).
Long vacation
Remove all the food if you are going away for three weeks or more. Unplug the refrigerator and clean it, rise and dry.
Fix some wooden or plastic wedges to the upper of both doors with adhesive tape and leave the doors open enough for air to circulate inside both compartments. This will prevent odour and mould from setting in.
Moving
- Take out all removable parts, wrap them well, and fix them together with adhesive tape so that they do not bang together or get lost.
- Close and fix both doors with adhesive tape and, again using adhesive tape, fix the power cable to the appliance.

Power failure
In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
1. For power failures lasting up to 24 hours, **keep both doors of the appliance closed**. This will allow the stored food to stay cold as long as possible.
2. Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food and put it in a portable freezer with a key lock. If this type of freezer is not available and, likewise, no artificial ice packs are available, try to use up the food which is more easily perishable.
3. Bear in mind that a full freezer compartment will stay cold longer than a partially filled one.
4. Empty the ice bucket.
   Furthermore, a freezer full of frozen meat will stay cold longer than a freezer filled with precooked food.
   If ice crystals are still visible on the food, it may be frozen again, although flavour and aroma may be affected. If food is found to be in a poor condition, it is best to throw it away.

OPIS PANELU STEROWANIA (Modele ARC4209 / WTS4445)

Funkcja blokady panelu sterowania
(Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci)
Funkcja zapobiega przypadkowej zmianie ustawień. Aby zablokować panel sterowania, nacisnąć przycisk "Menu" i przytrzymać przez 3 sekundy, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol . Aby wyłączyć tę funkcję, należy wykonać te same czynności, dopóki nie zgaśnie symbol .

Alarm "Otwarte Drzwi"
Podczas otwierania drzwi na panelu sterowania włącza się symbol . Jeśli drzwi będą otwarte przez ponad 2 minuty, włączy się alarm. Aby wyłączyć alarm, nacisnąć przycisk "OK" lub zamknąć drzwi.

Symbol serwisu
Symbol włącza się jedynie podczas czynności serwisowych wykonywanych przez serwis.

Funkcje
Urządzenie posiada elektroniczne funkcje, które opracowano w celu sprostania różnym codziennym potrzebom.

Funkcje Party (napój, piwo, szampan, białe wino):
Funkcje te zostały opracowane w celu schładzania napojów w komorze szybkiego zamrażania.
Gdy ta funkcja jest włączona, świeci się lampka kontrolna symbolu drinka, a na wyświetlaczu trwa odliczanie czasu. Po upływie czasu trwania funkcji symbol drinka miga na wyświetlaczu i rozlega się sygnał alarmowy.
Wyjąć napoje z urządzenia i nacisnąć przycisk "OK/Anuluj", aby wyłączyć alarm.
Zalecane ilości napojów dla każdej funkcji:
Napój - 1 butelka PET 2 litry lub 12 puszek
Piwo - 3 butelki 600 ml lub 12 puszek
Szampan - 1 butelka 750 ml
Wino - 1 butelka 750 ml

Ważne:
Końcowa temperatura napojów może się różnić w zależności od temperatury początkowej, temperatury otoczenia oraz częstotliwości otwierania drzwi podczas działania funkcji.
Włożenie większej ilości produktów niż zalecane oznacza, że nie można zagwarantować wyników końcowych.

Lód:
Zadaniem tej funkcji jest przyspieszenie procesu tworzenia się lodu z wody na tackach do lodu.
Podczas jej działania świeci się lampka kontrolna symbolu lodu, a na wyświetlaczu trwa odliczanie czasu.
Po upływie czasu działania funkcji automatycznie gaśnie lampka kontrolna symbolu lodu.

Mięso i ryby:
Funkcja ta jest zalecana do przyspieszenia zamrażania świeżej żywności w zamrażarce, głównie w komorze szybkiego zamrażania.
Podczas jej działania świeci się lampka kontrolna symbolu mięsa i ryb, a na wyświetlaczu trwa odliczanie czasu. Po upływie czasu działania funkcji automatycznie gaśnie lampka kontrolna symbolu.

Zakupy:
Funkcja ta przyspiesza chłodzenie zarówno w komorze zamrażarki jak i chłodziarki, aby wspomóc proces odzyskiwania właściwej temperatury przez przechowywaną żywność.
Podczas jej działania świeci się lampka kontrolna symbolu zakupów, a na wyświetlaczu trwa odliczanie czasu.
Po upływie czasu działania funkcji automatycznie gaśnie lampka kontrolna symbolu.


OPIS PANELU STEROWANIA (Modele ARC4209 / WTS4445)

Urządzenie, alarmy i symbole serwisowe

	Zablokowany panel sterowania
	Symbol serwisu
sense	Włączona funkcja Szósty Zmysł
	Alarm "Otwarte Drzwi"

Funkcje urządzenia

	Napój (1 godzina)
	Piwo (1 godzina)
	Szampan (50 minut)
	Zakupy (3 godziny)
	Lód (1godz. 40 min.)
	Mięso i ryby (3 godziny)
	Białe wino (40 minut)
	Szybkie chłodzenie (6 godzin)

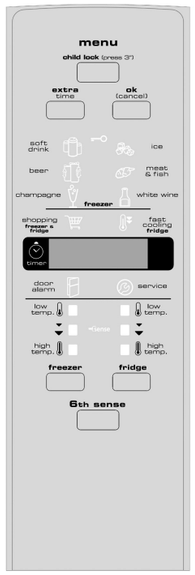


Ustawienie zegara
Aby ustawić zegar, należy nacisnąć przycisk "Dodatkowy czas" i przytrzymać przez 3 sekundy. Wyświetlacz godzin zacznie migać. Naciskać przycisk "OK/Anuluj" do momentu osiągnięcia żądanej godziny. Następnie ponownie nacisnąć przycisk "Dodatkowy czas". Zacznie migać wyświetlacz minut. Naciskać przycisk "OK/Anuluj" do momentu osiągnięcia żądanej minuty. Nacisnąć przycisk "Dodatkowy czas", aby zakończyć ustawianie zegara.

Ustawienie temperatury w zamrażarce / chłodziarce
Aby wyregulować temperaturę w komorze, należy naciskać przycisk "Zamrażarka" lub "Chłodziarka" do momentu osiągnięcia żądanej temperatury. Oprócz 3 głównych ustawień temperatury (1 lampka kontrolna włączona) dla każdej komory, można uzyskać dwa pośrednie ustawienia temperatury w każdej komorze. Aby je wybrać, nacisnąć przycisk "Zamrażarka" lub "Chłodziarka" i przytrzymać przez 3 sekundy, dopóki nie jednocześnie zapalą się dwie lampki kontrolne.

sense **Funkcja Szósty Zmysł**
Funkcja Szósty Zmysł automatycznie kontroluje temperaturę w komorach, aby zapewnić optymalne warunki przechowywania żywności. Aby ją włączyć, należy nacisnąć przycisk "Szósty Zmysł".
Aby ją wyłączyć, ponownie nacisnąć przycisk. Funkcja wyłącza się również wtedy, gdy włączona jest jakakolwiek inna funkcja lub jeśli ręcznie zmieniona jest temperatura.

TROUBLESHOOTING GUIDE / AFTER-SALES SERVICE

Some noises are normal when the appliance is operating.

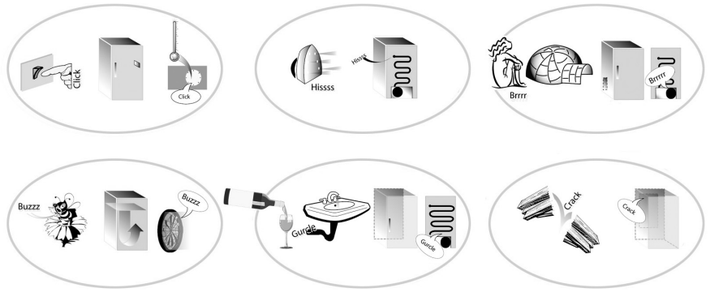

Before contacting After-sales Services…
Performance problems often result from simple things you can find and solve yourself without tools of any kind.

The appliance is not working
- Is the power cord in perfect condition?
- Have you checked your home's fuses?

Water collects at the bottom of the refrigerator compartment:
- Is the defrost water drain blocked?

If there is water in the defrost pan:
- This is normal in hot, damp weather. The pan can even be half full. Make sure the refrigerator is level so that the water does not overflow.

If the edges of the refrigerator cabinet, which come in contact with the door seal, are warm to the touch:
- This is normal in hot weather and when the compressor is running.

If the light does not work:
- Have you checked your home's fuses?
- Is the power plug plugged into a live socket with the proper voltage?
- Has the light bulb burnt out?

In the case of burnt-out bulbs:
- Always unplug the appliance from the mains.
- See the "Troubleshooting guide/After-sales Service" chapter.

If the motor seems to run too much:
- Is the condenser free of dust and fluff?
- Are the doors properly closed?
- Are the door seals properly fitted?
- On hot days or if the room is warm, the motor naturally runs longer.

TROUBLESHOOTING GUIDE / AFTER-SALES SERVICE

The appliance is excessively noisy:
- Is the appliance in contact with other furniture or objects?
- Are the pipes at the back touching or vibrating?

If the appliance door has been left open for a while or if large amounts of food have been stored, the motor will run longer in order to cool down the interior of the appliance.

Remember
Motor running time depends on different things: number of door openings, amount of food stored, temperature of the room, setting of the temperature controls.
If, after performing the above checks, your appliance still does not work properly, contact the Aftersales Service, explain the problem, specifying the model and appliance service number (stated on the data plate).

If the refrigerator temperature is too high
- Is the appliance installed near a heat source?
- Are the refrigerator controls correctly set?
- Has a large amount of food been added to the refrigerator or freezer?
- Check that the doors are not opened too often.
- Check that the doors close properly.
- Make sure that air flow vents inside the compartment are not blocked, as this prevents the circulation of cold air.

If there is moisture build-up
- Make sure that the food is properly packaged. Dry any dampness of food containers before placing them in the refrigerator.
- Check that the doors are not opened too often. When the door is opened, humidity from the room air enters the refrigerator. The more often the door is opened, the faster humidity builds up, especially when the room itself is very humid.
- If the room is very humid, it is normal for moisture to build up inside the refrigerator.
- It is normal for droplets of water to form on the rear wall after the automatic defrost cycle.

If the doors do not open and close properly
- Check that food packages are not blocking the door.
- Check that the door trays, shelves and drawers are all positioned correctly.
- Check that the door seals are not dirty or sticky.
- Ensure the appliance is level.

Always disconnect the refrigerator from the power supply before replacing any light bulbs.
If the inside light is not working:
- Disconnect the appliance from the mains power supply.

Depending on the model.
- Remove the bulb cover (depending on model)
- Unscrew or remove the bulb.
- Check the bulb and if necessary replace it.
- Some models are equipped with a special bulb which does not unscrew. Pull towards the inside of the appliance. This bulb is available only from our After-sales Service. Replace using maximum 15 W bulb.

OPIS URZĄDZENIA

1. Komora szybkiego zamrażania (*)
2. Kostkarka do lodu (*)
3. Półka zamrażarki (*)
4. Filtr antybakteryjny (*)
5. Wewnętrzna półka na puszki (*)
6. Komora chłodziarki (*)
7. Półki /Obszar półek
8. Pokrywa szuflady na owoce i warzywa
9. Szuflada na owoce i warzywa
10. Uchwyt na kieliszki (*)
11. Szuflada na lody (*)
12. Półki drzwiowe zamrażarki
13. Pojemnik na jajka
14. Półka drzwiowa
15. Zewnętrzny dystrybutor puszek (*)
16. Pojemnik na wodę (*)
17. Szuflada na świeże owoce
18. Uchwyt na butelki (*)
19. Półka na butelki

(*) W zależności od modelu



Modele Can



Modele Aqua

Uwaga:
Filtr antybakteryjny zapewnia wyższy poziom higieny w chłodziarce dzięki ciągłemu oczyszczaniu powietrza z bakterii. Należy go wyjąć z pudełka (znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa) i włożyć w kratkę w tylnej ścianie komory chłodziarki (poz. 4).

Filtr należy wymieniać co 6 miesięcy.
1. Wyjąć kratkę z filtrem i w całości wyrzucić.
2. Wymienić kratkę z filtrem na nową.
3. Sposób wymiany opisano w instrukcji dołączonej do filtra antybakteryjnego.

Filtr można kupić w naszych autoryzowanych punktach serwisowych.

Uwaga: Liczba półek oraz kształt akcesoriów zależą od modelu. Wszystkie półki oraz półki drzwiowe można wyjąć.

NIE zasłaniać żywnością obszaru wlotu powietrza.
Ważne: Akcesoriów chłodziarki/zamrażarki nie można myć w zmywarce.



Modele Standard

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE

INSTALACJA

- Przemieszczanie oraz instalacja produktu muszą być wykonane przez dwie lub więcej osób.
- Podczas przesuwania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić posadzki (np. parkietu).
- Podczas instalacji należy uważać, by produkt nie uszkodził przewodu zasilającego.
- Nie ustawiać urządzenia zbyt blisko źródła ciepła.
- W celu zagwarantowania odpowiedniej wentylacji należy pozostawić trochę wolnej przestrzeni z obydwu stron urządzenia oraz nad nim lub postąpić według szczegółowej instrukcji.
- Należy uważać, aby nie przykrywać ani nie zatykać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego w urządzeniu.
- Zainstalować i wypoziomować urządzenie na podłodze będącej w stanie utrzymać jego ciężar, w odpowiednim do jego wymiarów i przeznaczenia pomieszczeniu.
- Urządzenie należy ustawić w miejscu suchym i dobrze wentylowanym. Urządzenie zostało przewidziane do funkcjonowania w środowisku, w którym temperatura zawiera się w następujących zakresach, zależnych od klasy klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej: sprawność urządzenia może ulec pogorszeniu, w przypadku dłuższej eksploatacji w temperaturze wyższej lub niższej w stosunku do podanego przedziału.

Klasa klimatyczna	T. otocz. (°C)	T. otocz. (°F)
SN	od 10 do 32	od 50 do 90
N	od 16 do 32	od 61 do 90
ST	od 16 do 38	od 61 do 100
T	od 16 do 43	od 61 do 110

- Sprawdzić, czy napięcie zasilania podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci.
- Nie używać ani prostych, ani wielokrotnych rozgałęźników lub przedłużaczy.
- W celu podłączenia urządzenia do sieci wodnej użyć nowego przewodu rurowego należącego do jego wyposażenia, a nie używać przewodu należącego do poprzedniego produktu.
- Przewód zasilający może być wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Odłączenie urządzenia od gniazdka zasilającego musi być możliwe przez wyciągnięcie wtyczki lub za pomocą wyłącznika dwubiegunowego znajdującego się przed wtyczką, w łatwo dostępnym miejscu.

BEZPIECZEŃSTWO

- Nie przechowywać i nie używać benzyny, gazu lub łatwopalnych płynów w pobliżu urządzenia lub w pobliżu innego sprzętu elektrycznego. Opary wydzielające się z tych substancji mogłyby spowodować pożar lub wybuch.
- W celu przyspieszenia odszraniania nie wolno stosować urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub chemicznych innych od zalecanych przez producenta.
- Nie stosować żadnych urządzeń elektrycznych w komorach urządzenia, jeżeli wyraźnie nie są one zalecane przez producenta.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu udostępnioną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa zablokowania się wewnątrz i uduszenia, nie należy dopuszczać, aby dzieci bawiły się bądź chowały w środku urządzenia.
- Nie połknąć płynu (nietoksyczny) zawartego we wkładach chłodniczych (w zależności od modelu).
- Nie jeść kostek lodu lub lodów zaraz po ich wyjęciu z zamrażalnika, ponieważ mogłyby spowodować zimne oparzenia.

UŻYTKOWANIE

- Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka lub odłączyć zasilanie elektryczne.
- Wszystkie urządzenia wyposażone w kostkarkę do lodu i w dystrybutor wody muszą być podłączone do sieci wody pitnej (o ciśnieniu sieci wodnej zawartym w przedziale: 1,7 – 8,1 bar (25 i 117 PSI). Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody, które nie są podłączone bezpośrednio do sieci wodnej, muszą być napełniane wyłącznie wodą pitną.
- Używać komorę chłodziarki tylko do przechowywania artykułów świeżych a komorę zamrażarki do przechowywania mrożonek, zamrażania świeżej żywności i do wytwarzania kostek lodu.
- Nie przechowywać w zamrażalniku szklanych pojemników zawierających płyny, ponieważ mogłyby wybuchnąć.

Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w razie nieprzestrzegania wymienionych powyżej środków ostrożności i zaleceń.

AFTER-SALES SERVICE

Before contacting After-Sales Service:

1. See if you can solve the problem yourself (see "Troubleshooting guide / after-sales service").
2. Switch the appliance on again to see if the problem has been solved. If it has not, disconnect the appliance from the power supply and wait for about an hour before switching on again.
3. If the problem persists after this course of action, contact After-sales Service.

Specify:

- The nature of the problem.
- The model.
- The Service number (the number after the word SERVICE on the data plate on the inside of the appliance)
- Your full address.
- Your telephone number and area code.


Note:
The direction of door opening can be changed. If this operation is performed by After-sales Service it is not covered by the warranty.

SERVICE 0000 000 00000

ELECTRICAL CONNECTION FOR GREAT BRITAIN AND IRELAND ONLY

Warning - this appliance must be earthed

Fuse replacement
If the mains lead of this appliance is fitted with a BS 1363A 13amp fused plug, to change a fuse in this type of plug use an A.S.T.A. approved fuse to BS 1362 type and proceed as follows:

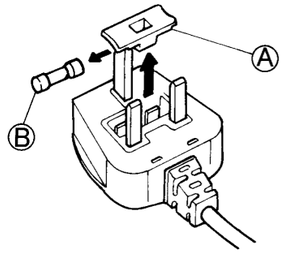

1. Remove the fuse cover (**A**) and fuse (**B**).
2. Fit replacement 13A fuse into fuse cover.
3. Refit both into plug.

Important:
The fuse cover must be refitted when changing a fuse and if the fuse cover is lost the plug must not be used until a correct replacement is fitted.
Correct replacement are identified by the colour insert or the colour embossed in words on the base of the plug.
Replacement fuse covers are available from your local electrical store.

For the Republic of Ireland only
The information given in respect of Great Britain will frequently apply, but a third type of plug and socket is also used, the 2-pin, side earth type.

Socket outlet / plug (valid for both countries)
If the fitted plug is not suitable for your socket outlet, please contact After-sales Service for further instruction. Please do not attempt to change plug yourself. This procedure needs to be carried out by a qualified technician in compliance with the manufactures instructions and current standard safety regulations.

MODE D'EMPLOI

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL **23**

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT **23**

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES **24**

DESCRIPTION DE L'APPAREIL **25**

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE (modèle ARC 4209 / WTS4445) **26**

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE (modèles ARC 4139 / WTS4135 / ARC 4179) **28**

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR **30**

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR **33**

COMMENT CONSERVER ET DÉCONGELER DES ALIMENTS **34**

ENTRETIEN ET NETTOYAGE **36**

PRÉCAUTIONS EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE . . **36**

DIAGNOSTIC RAPIDE / ASSISTANCE **37**

SERVICE APRÈS-VENTE **39**

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI PRODUKTU

- Urządzenie, który Państwo nabyli przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

W celu najlepszego użytkowania urządzenia zapraszamy Państwa do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi, w której znajdziecie Państwo opis Waszego urządzenia oraz pomocne porady.
Instrukcję należy zachować, aby można było z niej korzystać w przyszłości.

1. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie jest ono uszkodzone i czy drzwi zamykają się prawidłowo. Ewentualne szkody powinny być zgłoszone sprzedawcy w ciągu 24 godzin od dostarczenia produktu.
2. Przed uruchomieniem należy odczekać co najmniej dwie godziny w celu zwiększenia efektywności obwodu chłodniczego.
3. Należy dopilnować, aby zainstalowanie i podłączenie urządzenia zostały wykonane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcją wytwórcy i zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
4. Umyć wnętrze urządzenia przed jego użytkowaniem.

PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Opakowanie ♺
Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały opakowaniowe (woreczki plastikowe, kawałki styropianu, itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdyż stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.
2. Złomowanie/Likwidacja
Urządzenie zostało wyprodukowane z materiału, który może być wykorzystany jako surowiec wtórny. Niniejsze urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi.

Symbol  umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszego urządzenia nie powinno się traktować jak odpadu z gospodarstwa domowego, lecz należy je zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. W razie złomowania urządzenia należy odciąć przewód zasilający oraz wyjąć drzwi i półki, tak aby dzieci nie miały łatwego dostępu do wnętrza. Złomować urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów i dostarczyć je do odpowiedniego punktu, nie pozostawiając niestrzeżonego urządzenia nawet na kilka dni, gdyż stanowi ono źródło zagrożenia dla dzieci. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Informacja:
To urządzenie nie zawiera CFC. Obwód chłodniczy zawiera R134a (HFC) lub R600a (HC); zob. tabliczka znamionowa znajdująca się wewnątrz urządzenia.
Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan jest gazem naturalnym niewpływającym negatywnie na środowisko lecz jest łatwopalny. Należy się więc koniecznie upewnić, czy przewody obwodu chłodniczego nie są uszkodzone.
To urządzenie może zawierać fluorowane gazy cieplarniane, o których mowa w Protokole z Kioto; gaz chłodzący znajduje się w hermetycznie zamkniętym układzie.
Gaz chłodzący: R134a posiada potencjał ocieplenia globalnego (GWP) o wartości 1300.

Deklaracja zgodności
- To urządzenie przeznaczone jest do przechowywania artykułów spożywczych i zostało wyprodukowane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1935/2004.

CE

- Urządzenie niniejsze jest zaprojektowane, produkowane i sprzedawane zgodnie z:
  - wymogi dotyczace bezpieczenstwa zawarte w Dyrektywie "Niskie napiecia" 2006/95/WE (która zastępuje Dyrektywę 73/23/EWG wraz z późniejszymi zmianami);
  - wymogami dotyczącymi ochrony w Dyrektywie "EMC" 2004/108/WE.



Urządzenie jest bezpieczne jedynie w przypadku, gdy zostało ono poprawnie podłączone do zgodnego z normami uziemienia.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI URZĄDZENIA 95

PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA . . 95

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE . . 96

OPIS URZĄDZENIA 97

OPIS PANELU STEROWANIA (Modele ARC4209 / WTS4445) 98

OPIS PANELU STEROWANIA (Modele ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) 100

KOMORA CHŁODZIARKI 102

KOMORA ZAMRAŻARKI 105

PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE ŻYWNOŚCI 106

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 108

WAKACJE 108

INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK / SERWIS 109

SERWIS TECHNICZNY 111

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

- L'appareil que vous venez d'acquérir est un combiné réfrigérateur et congélateur. Il est exclusivement réservé à un usage ménager.

Pour utiliser au mieux votre appareil, nous vous invitons à lire attentivement les instructions relatives à son utilisation ; vous y trouverez la description de votre appareil et des conseils utiles pour la conservation des aliments.

Conservez cette notice d'emploi pour toute consultation ultérieure.

1. Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé et que les portes ferment parfaitement. Tout dommage éventuel devra être signalé au revendeur dans un délai de 24 heures.
2. Nous vous conseillons d'attendre au moins deux heures avant de mettre l'appareil en service afin que le circuit réfrigérant soit pleinement performant.
3. Assurez-vous que l'installation et le branchement électrique ont été réalisés par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux normes locales en vigueur en matière de sécurité.
4. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avant de l'utiliser.

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1. Emballage ♺
L'emballage est 100% recyclable et porte le symbole du recyclage. Pour la mise au rebut, suivez les réglementations locales en vigueur. Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être conservés hors de portée des enfants car ils constituent une source potentielle de danger.
2. Mise au rebut
Cet appareil a été fabriqué avec des matériaux recyclables. Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à protéger l'environnement et la santé humaine.

Le symbole  apposé sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. Au moment de la mise au rebut, rendez l'appareil inutilisable en sectionnant le câble d'alimentation et en démontant les portes et les grilles, de façon à ce que les enfants ne puissent pas accéder facilement à l'intérieur de celui-ci. Pour la mise au rebut, respectez les normes locales en vigueur et remettez l'appareil à un centre de collecte spécialisé. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance, ne fut-ce que quelques jours, car il représente une source de danger pour les enfants. Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société locale de collecte des déchets ménagers ou directement à votre revendeur.

Information:
Cet appareil ne contient pas de CFC. Le circuit de refroidissement contient du R134a (HFC) ou R600a (HC), voir la plaquette signalétique à l'intérieur de l'appareil.
Pour les appareils avec Isobutane (R600a): l'isobutane est un gaz naturel qui est sans danger pour l'environnement, mais il est inflammable. Il est donc indispensable de s'assurer que les tuyaux du circuit de réfrigération sont en parfait état.
Cet appareil pourrait contenir du gaz à effet de serre fluoré réglementé par le Protocole de Kyoto. Le gaz réfrigérant est hermétiquement scellé. Gaz réfrigérant: le R134 a une puissance de refroidissement (GWP) de 1300.

Déclaration de conformité
- Cet appareil est destiné à la conservation de denrées alimentaires et est fabriqué conformément au règlement (CE) N° 1935/2004.

CE

- Cet appareil a été conçu, construit et commercialisé conformément aux:
  - objectifs sécurité de la directive "Basse Tension" 2006/95/CE (qui remplace la 73/23/CEE et modifications);
  - conditions requises en matière de protection de la Directive "EMC" 2004/108/CE.

La sécurité électrique de l'appareil est garantie uniquement lorsqu'il est correctement branché à une installation de mise à la terre efficace et conforme à la Loi.



PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

INSTALLATION

- La manutention et l'installation de l'appareil nécessitent la présence d'au moins deux personnes.
- Si vous devez déplacer l'appareil, veillez à ne pas abîmer le recouvrement de sol (parquet par ex).
- Pendant l'installation, vérifiez que l'appareil ne risque pas d'endommager le câble d'alimentation.
- Évitez d'installer l'appareil près d'une source de chaleur.
- Pour assurer une bonne aération, laissez un espace de chaque côté et au-dessus de l'appareil et respectez les consignes d'installation.
- Veillez à ne jamais couvrir les bouches d'aération de l'appareil.
- N'endommagez pas les tubes du circuit réfrigérant du réfrigérateur.
- Installez et mettez l'appareil à niveau sur un sol capable de supporter son poids, dans un endroit adapté à ses dimensions et à son usage.
- Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien aérée. L'appareil est réglé pour fonctionner dans la plage de température suivante, en fonction de la classe climatique indiquée sur la plaquette signalétique : l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement s'il reste pendant une longue période à une température supérieure ou inférieure à la plage prévue.

Classe Climatique	T. amb. (°C)	T. amb. (°F)
SN	De 10 à 32	De 50 à 90
N	De 16 à 32	De 61 à 90
ST	De 16 à 38	De 61 à 100
T	De 16 à 43	De 61 à 110

- Contrôlez que le voltage indiqué sur la plaquette signalétique correspond à la tension de l'habitation.
- N'utilisez pas d'adaptateurs, de prises multiples, ni de rallonges.
- Pour le raccordement hydraulique de l'appareil, utilisez le tube fourni en série. Ne réutilisez pas celui de votre ancien appareil.
- Le câble d'alimentation ne peut être modifié ou remplacé que par un professionnel qualifié.
- Il doit être possible de déconnecter l'alimentation électrique en enlevant la prise ou en actionnant un interrupteur bipolaire de réseau situé en amont de la prise.

SÉCURITÉ

- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence, de liquides ou de gaz inflammables à proximité du réfrigérateur ou de tout autre appareil ménager. Les émanations peuvent provoquer un risque d'incendie ou d'explosion.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques, électriques ou chimiques, ni d'autres moyens que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.
- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de l'appareil s'ils ne sont pas expressément autorisés par le fabricant.
- Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants en bas âge ou des personnes handicapées physiques, mentales, sensorielles ou inexpérimentées sans l'aide d'une personne responsable de leur sécurité.
- Pour éviter tout risque d'emprisonnement et d'étouffement, interdisez aux enfants de jouer ou de se cacher à l'intérieur de l'appareil.
- N'avalez jamais le liquide (atoxique) contenu dans les accumulateurs de froid (sur certains modèles).
- Ne mangez pas les glaçons ou les glaces immédiatement après les avoir sortis du congélateur, car ils pourraient provoquer des brûlures dues au froid.

UTILISATION

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation ou coupez le courant avant d'intervenir sur l'appareil pour son entretien ou nettoyage.
- Tous les appareils équipés de systèmes de production de glace et de distributeurs d'eau doivent être connectés à un réseau hydrique qui distribue exclusivement de l'eau potable (la pression du réseau hydrique doit être comprise entre 0,17 et 0,81 MPa (1,7 et 8,1 bar)). Les systèmes de production de glace et/ou d'eau qui ne sont pas directement connectés à un réseau d'alimentation hydrique doivent être remplis exclusivement avec de l'eau potable.
- N'utilisez le compartiment réfrigérateur que pour la conservation d'aliments frais et le compartiment congélateur que pour la conservation d'aliments surgelés, la congélation d'aliments frais et la production de glaçons.
- N'introduisez pas de récipients en verre contenant des liquides dans le congélateur car ils pourraient exploser.

Le fabricant décline toute responsabilité si ces consignes et ces précautions ne sont pas respectées.

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Prima di contattare il Servizio Assistenza Tecnica:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli gli inconvenienti (vedere "Guida ricerca guasti / Servizio Assistenza Tecnica").
2. Riavviare il prodotto per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato. Se il risultato è negativo, disinserire nuovamente il prodotto e ripetere l'operazione dopo un'ora.
3. Se il risultato è negativo, contattare il Servizio Assistenza.

Comunicare:

- il tipo di guasto
- il modello
- il numero Service (la cifra che si trova dopo la parola SERVICE, sulla targhetta matricola posta all'interno dell'apparecchio)
- il vostro indirizzo completo
- il vostro numero e prefisso telefonico

Nota:
La removibilità delle porte dell'apparecchio, se effettuata dal Servizio Assistenza Tecnica non è considerato intervento di garanzia.

SERVICE 0000 000 00000

GUIDA RICERCA GUASTI / SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

L'apparecchio risulta eccessivamente rumoroso:
- L'apparecchio si trova a contatto con altri mobili od oggetti?
- I tubi sul retro sono troppo vicini al muro o vibrano?

Quando la porta dell'apparecchio è rimasta aperta per lungo tempo o sono state introdotte considerevoli quantitativi di cibo, il motore dovrà lavorare più a lungo per raffreddare l'interno dei comparti.

Importante
I tempi di funzionamento del motocompressore dipendono da varie cose: frequenza nell'apertura delle porte, quantità di cibo introdotto e conservato, temperatura ambiente, impostazione dei comandi temperatura.
Se dopo avere effettuato i suddetti controlli, il prodotto non garantisce ancora una prestazione ottimale, consigliamo di contattare il Servizio Assistenza Tecnica: spiegare dettagliatamente il problema, specificando modello e numero d'identificazione dell'apparecchio (stampato sulla targhetta matricola).

Se la temperatura del frigorifero è troppo elevata
- L'apparecchio è installato in prossimità di una fonte di calore?
- I comandi del frigorifero sono stati impostati correttamente?
- Una quantità particolarmente consistente di cibo è stata introdotta in uno dei due comparti principali?
- Assicurarsi che le porte non vengano aperte troppo di frequente.
- Controllare che le porte chiudano perfettamente.
- Verificare che le valvole di sfiato all'interno del comparto non risultino ostruite, poiché ciò impedirebbe la circolazione di aria fredda.

Se vi è formazione di umidità
- Assicurarsi che gli alimenti siano adeguatamente confezionati e protetti. Asciugare l'eventuale umidità presente sui contenitori del cibo, prima di riporli nel frigorifero.
- Controllare che le porte non vengano aperte troppo spesso perché l'umidità dell'aria esterna entra nel frigorifero. Maggiore la frequenza di apertura, maggiore la velocità con cui si forma umidità, specialmente quando l'ambiente è molto umido.
- Se la stanza risulta particolarmente umida, è del tutto normale che si formi umidità anche all'interno del frigorifero.
- È normale che si formino alcune goccioline di acqua sulla parete posteriore durante il ciclo di sbrinamento automatico.

Se le porte non si chiudono oppure non si aprono adeguatamente
- Verificare che non vi siano confezioni di alimenti che ostruiscono la porta.
- Controllare che vaschette, balconcini, ripiani e cassetti risultino tutti posizionati correttamente.
- Assicurarsi che le guarnizioni delle porte non siano sporche o appiccicose.
- Livellare perfettamente l'apparecchio.

Prima di sostituire le lampadine, staccare sempre il frigorifero dalla presa di corrente.
Quando la luce interna non si accenda:
- Scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione.

A seconda del modello.
- Rimuovere il copri-lampadina (a seconda del modello)
- Svitare o togliere la lampadina.
- Controllare la lampadina e se necessario, procedere alla sua sostituzione.
- Alcuni modelli possiedono una lampadina speciale che non si svita: basterà tirare verso l'interno dell'apparecchio. Questo tipo di lampadina è esclusivamente disponibile presso il nostro Servizio Assistenza. Utilizzare una potenza massima di 15 W.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Compartiment congélation rapide (*)
2. Distributeur de glaçons (*)
3. Clayette du congélateur (*)
4. Filtre antibactérien (*)
5. Porte-canettes interne (*)
6. Compartiment rafraîchissement (*)
7. Clayettes/zone des clayettes
8. Couvercle du compartiment à légumes
9. Tiroir du compartiment à légumes
10. Porte-verres (*)
11. Compartiment à glace (*)
12. Balconnets de la porte du congélateur
13. Casiers à œufs
14. Balconnet de porte
15. Distributeur de canettes externe (*)
16. Compartiment à eau (*)
17. Compartiment frais à légumes
18. Porte-bouteilles (*)
19. Cale-bouteille

(*) selon le modèle



Modèles Can



Modèles Aqua

Attention :
Le filtre antibactérien assure un meilleur niveau d'hygiène dans le réfrigérateur en purifiant en permanence l'air des bactéries. Retirez-le de la boîte se trouvant dans le tiroir du compartiment à légumes et placez-le dans la grille de la paroi supérieure du compartiment réfrigérateur (élément 4).

Remplacez le filtre tous les 6 mois.
1. Retirez le filtre et la grille, puis mettez le tout au rebut.
2. Remplacez par un filtre et une grille neufs.
3. La procédure de remplacement est décrite dans les instructions jointes avec le filtre antibactérien.

Le filtre peut être acheté dans nos centres de Service Après-vente.



Modèles Standard

Remarque : Le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent différer en fonction du modèle. Les clayettes, les balconnets de porte et les paniers sont tous extractibles.


NE PAS obstruer la zone de l'orifice de ventilation avec les aliments.

Important : les accessoires du réfrigérateur et du congélateur ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE (modèle ARC 4209 / WTS4445)

Symboles de l'appareil, d'alarme et de service

	Bandeau de commande verrouillé
	Symbole de Service Après-vente
sense	Fonction Sixième sens en marche
	Alarme de porte ouverte

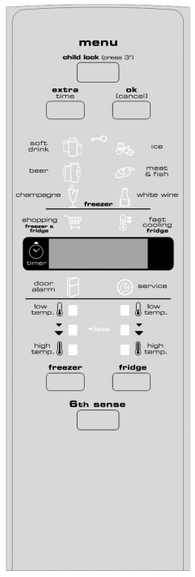

Fonctions de l'appareil

	Boisson non-alcoolisée (1 heure)
	Bière (1 heure)
	Champagne (50 minutes)
	Courses (3 heures)
	Glace (1h 40 min)
	Viande et poisson (3 heures)
	Vin blanc (40 minutes)
	Refroidissement rapide (6 heures)


Réglage de l'horloge
Pour régler l'horloge, appuyez sur la touche "Extra Time" (temps supplémentaire) pendant 3 secondes. L'affichage des heures clignote. Appuyez sur "OK/Cancel" jusqu'à régler l'heure désirée. Appuyez à nouveau sur "Extra Time" pour faire clignoter l'affichage des minutes. Appuyez sur "OK/Cancel" jusqu'à régler les minutes désirées. Appuyez sur "Extra Time" pour terminer le réglage de l'horloge.

Sélection de la température du réfrigérateur et du congélateur
Pour régler la température du compartiment, appuyez sur la touche "Freezer" (Congélateur) ou "Fridge" (Réfrigérateur) jusqu'à atteindre le niveau de température désiré. En plus des 3 principaux réglages de température (1 voyant allumé) pour chaque compartiment, il est possible d'obtenir deux réglages de température intermédiaires pour chaque compartiment. Pour les sélectionner, appuyez sur la touche "Freezer" ou "Fridge" pendant 3 secondes jusqu'à l'allumage de deux voyants.

sense **Fonction Sixième sens**
La fonction Sixième sens contrôle automatiquement la température dans les compartiments afin d'atteindre des conditions de conservation optimales. Pour l'activer, appuyez sur la touche "6th Sense". Pour la désactiver, appuyez à nouveau sur cette touche. La fonction est également désactivée lorsqu'une autre fonction est activée ou si le niveau de température est modifié manuellement.

GUIDA RICERCA GUASTI / SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Alcuni rumori sono normali durante il funzionamento dell'apparecchio.

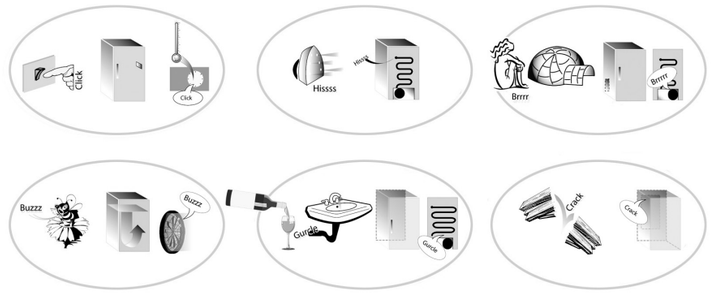

Prima di contattare il Servizio Assistenza Tecnica...
Alcuni problemi di funzionamento spesso derivano da cause semplici che l'utente è in grado di individuare e risolvere in maniera autonoma, senza l'ausilio di alcun utensile.

L'apparecchio non funziona
- Il cavo dell'alimentazione è in perfette condizioni?
- Tutte le valvole in casa sono state controllate?

Vi è presenza di acqua sul fondo del comparto frigorifero:
- Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è ostruito?

Se la vaschetta di raccolta contiene acqua di sbrinamento:
- È normale durante le giornate calde e umide. La vaschetta può anche riempirsi fino a metà. Assicurarsi che il frigorifero sia ben livellato, così che l'acqua non rischi di debordare.

Se i bordi del prodotto - in corrispondena della guarnizione della porta - risultano caldi:
- È normale durante le giornate calde e quando il compressore è in funzione.

Se la luce non si accende:
- Tutte le valvole in casa sono state controllate?
- La spina è inserita in una presa di corrente con adeguato voltaggio?
- La lampadina è fulminata?

Nell'eventualità che la lampadina sia fulminata:
- Staccare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Vedasi il capitolo "Guida ricerca guasti/Servizio Assistenza tecnica".

Se il motocompressore entra in funzione apparentemente troppo spesso ed a lungo:
- Il condensatore è ostruito da polvere e lanugine?
- Le porte sono perfettamant chiuse?
- Le guarnizioni delle porte sono state montate adeguatamente?
- Durante le giornate particolarmente afose oppure quando la stanza è calda, risulta del tutto normale che il motore entri in funzione più spesso ed a lungo.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
Pulire periodicamente i comparti frigorifero e congelatore con una spugna inumidita in una soluzione di acqua tiepida e detergente speciale per interni frigo. Risciacquare ed asciugare. Non utilizzare mai detersivi abrasivi, né pulire i componenti dell'apparecchio con liquidi infiammabili. Fumi e vapori possono creare pericolo d'incendio o di esplosione.

- Pulire con un panno umido.

Non usare prodotti abrasivi, pagliette metalliche, smacchiatori (ad es. acetone, tricloroetilene) oppure aceto. Asciugare con un panno morbido.

- Entrambi i comparti frigorifero e congelatore sono dotati della funzione di sbrinamento automatico (sistema no frost).
- Non utilizzare pulitori a vapore.
- Pulire regolarmente il condensatore (valvole di sfiato sul retro dell'apparecchio) con un aspirapolvere oppure una spazzola.
- Assicurarsi che le guarnizioni risultino sempre perfettamente pulite.

ASSENZA DELL'UTENTE (VACANZA/FERIE)

Assenza e/o vacanza breve
Non è necessario scollegare il frigorifero dall'alimentazione elettrica se il periodo di assenza è inferiore a tre settimane. Terminare il consumo degli alimenti deteriorabili e congelare gli altri. Utilizzare la funzione Vacation-vacanza (a seconda del modello).
Assenza e/o vacanza prolungata
E' necessario svuotare il cibo contenuto nell'apparecchio se il periodo di assenza è superiore a tre settimane. Staccare il frigorifero, pulirlo, sciacquare ed asciugare.
Fissare con nastro adesivo alcuni cunei in legno o plastica nella parte superiore di entrambe le porte così da lasciarle leggermente socchiuse tanto da far circolare l'aria all'interno dei comparti. In questo modo si evita la formazione di muffa e cattivi odori.
In caso di trasloco...
- Estrarre tutti i componenti amovibili, avvolgerli accuratamente e riunirli tramite nastro adesivo, onde evitare che urtino uno contro l'altro o che vadano perduti.
- Chiudere e bloccare entrambe le porte con nastro adesivo; sempre utilizzando del nastro adesivo, fissare anche il cavo d'alimentazione sull'apparecchio.

Guasti di alimentazione
Nell'eventualità di un'interruzione all'alimentazione, consigliamo di contattare l'ufficio locale dell'Ente per l'energia elettrica ed informarsi in merito alla durata prevista della stessa interruzione.
1. In caso di mancanza di tensione non superiore alle 24 ore, tenere chiuse entrambe le porte dell'apparecchio. In tal modo, gli alimenti contenuti al suo interno rimarranno freddi il più a lungo possibile.
2. Qualora l'interruzione d'alimentazione duri oltre 24 ore, è necessario rimuovere tutto il cibo congelato e riporlo in un freezer portatile con serratura a chiave. Non avendo a disposizione congelatori portatili né tanto meno sacchetti di ghiaccio artificiali, raccomandiamo di consumare gli alimenti che si deteriorano con maggiore facilità.
3. È importante ricordare che un comparto congelatore pieno resterà freddo più a lungo rispetto ad uno riempito parzialmente.
4. Vuotare il secchiello del ghiaccio.
   Inoltre, un freezer pieno di carne congelata rimarrà freddo per maggior tempo rispetto ad uno che contenga alimenti precotti.
   Quando i cristalli di ghiaccio appaiono ancora ben visibili sul cibo, questo potrà essere ricongelato, sebbene l'aroma ed il sapore ne risulteranno probabilmente compromessi. Quando invece il cibo si presenta in pessime condizioni, consigliamo di evitarne il consumo e di gettarlo.

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE (modèle ARC 4209 / WTS4445)

Fonction de verrouillage du bandeau de commande (Child lock) (verrouillage enfants)
Cette fonction empêche quiconque de modifier les réglages accidentellement. Pour verrouiller le bandeau de commande, appuyez sur la touche "Menu" pendant 3 secondes jusqu'à l'affichage du symbole .
Pour désactiver la fonction, suivez la même procédure que ci-dessus jusqu'à l'extinction du symbole .

Alarme de porte ouverte
Lorsque vous ouvrez les portes, le symbole s'éclaire sur le bandeau de commandes. Si la porte reste ouverte pendant plus de 2 minutes, une alarme retentit. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur "OK" ou fermez la porte.

Symbole de Service Après-vente
Ce symbole est activé uniquement lors de l'entretien effectué par le Service Après-vente.

Fonctions
Votre appareil possède des fonctions électroniques spécialement développées pour satisfaire vos besoins quotidiens.

Fonctions réceptions (boisson non-alcoolisée, bière, champagne, vin blanc) :
Ces fonctions ont été développées pour refroidir les boissons dans le compartiment de congélation rapide. Lorsque la fonction est activée, le symbole de boisson correspondant s'éclaire et le temps est affiché sous forme de compte à rebours. Lorsque la fonction est terminée, le symbole de boisson clignote et une alarme sonore retentit. Retirez les boissons de l'appareil et appuyez sur la touche "OK/Cancel" pour arrêter l'alarme.
Voici les quantités de boisson conseillées pour chaque fonction :
Boisson non-alcoolisée – 1 bouteille en plastique de 2 litres ou 12 canettes
Bière – 3 bouteilles de 600 ml ou 12 canettes
Champagne – 1 bouteille de 750 ml
Vin – 1 bouteille de 750 ml

Important :
La température finale des boissons peut varier en fonction de la température initiale, des conditions climatiques et de la fréquence d'ouverture de la porte au cours de l'exécution de la fonction.
Les performances ne peuvent être garanties en cas de surcharge de produit dépassant les quantités conseillées.

Glaçons :
Cette fonction permet la formation plus rapide de la glace dans les bacs à glaçons. Pendant l'utilisation de la fonction, le symbole glaçon s'éclaire et le temps est affiché sous forme de compte à rebours. Lorsque la fonction est terminée, le symbole glaçon s'éteint automatiquement.

Viande et poisson :
Cette fonction est indiquée pour accélérer la congélation des aliments frais dans le congélateur, en particulier dans le compartiment de congélation rapide.
Pendant l'utilisation de la fonction, le symbole viande et poisson s'éclaire et le temps est affiché sous forme de compte à rebours. Lorsque la fonction est terminée, le symbole s'éteint automatiquement.

Courses :
Cette fonction accélère le refroidissement dans les compartiments congélateur et réfrigérateur afin de rétablir la température des aliments conservés.
Pendant l'utilisation de la fonction, le symbole courses s'éclaire et le temps est affiché sous forme de compte à rebours. Lorsque la fonction est terminée, le symbole s'éteint automatiquement.

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE (modèle ARC 4209 / WTS4445)

Refroidissement rapide :
Cette fonction est indiquée dans les cas d'utilisation intense du compartiment réfrigérateur, afin de conserver une température stable lors de ouvertures fréquentes de la porte ou lorsqu'une grande quantité d'aliments a été stockées dans le compartiment réfrigérateur.
Pendant l'utilisation de la fonction, le symbole refroidissement rapide s'éclaire et le temps est affiché sous forme de compte à rebours. Lorsque la fonction est terminée, le symbole s'éteint automatiquement.

Sélection des fonctions :
Pour sélectionner la fonction désirée, appuyez sur la touche "Menu" jusqu'à faire clignoter le symbole correspondant. Appuyez ensuite sur la touche "OK/Cancel" pour démarrer. L'écran affiche le symbole éclairé et le temps du compte à rebours. Pour annuler la fonction, appuyez à nouveau sur la touche "OK/Cancel". La fonction est également annulée lorsqu'une autre fonction est activée.

Temps supplémentaire :
Cette fonction permet d'augmenter le temps prédéfini des fonctions du congélateur et du réfrigérateur. Chaque pression sur la touche "Extra Time" augmente la durée de 10 minutes.

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE (modèles ARC 4139 / WTS4135 / ARC 4179)

THERMOSTAT DU RÉFRIGÉRATEUR
Pour régler la température dans le compartiment réfrigérateur, tournez le bouton du thermostat dans la position désirée.

Température	Type d'utilisation
Minimum	• Petites quantités d'aliments stockées • La porte est rarement ouverte
Moyenne	• Utilisation normale
Maximum	• Grandes quantités d'aliments stockées • La porte est fréquemment ouverte

• Après la mise en marche, le réfrigérateur a besoin d'environ 2 heures pour atteindre la température correcte pour stocker un volume normal d'aliments dans le compartiment réfrigérateur.

GUIDA ALLA CONSERVAZIONE ED ALLO SCONGELAMENTO DEL CIBO

TABELLA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
I tempi di conservazione variano in funzione della qualità dell'alimento, del tipo di imballaggio o di involucro usato (a prova di umidità e di vapore) e della temperatura di conservazione (che deve essere di -18°C).

GENERI ALIMENTARI E RELATIVI TEMPI DI CONSERVAZIONE

Frutta	
Succo di frutta concentrato	12 mesi
Frutta (in generale)	8 - 12 mesi
Agrumi e succhi di frutta freschi	4 - 6 mesi
Verdure	
Surgelati commerciali	8 mesi
Surgelati casalinghi	8 - 12 mesi
Carne	
Salsicce	4 settimane o meno
Hamburgers	1 mese
Manzo, vitello, agnello	2 - 3 mesi
Arrosti	
Manzo	6 - 12 mesi
Agnello e vitello	6 - 12 mesi
Maiale	4 - 8 mesi
Salsicce fresche	1 - 2 mesi
Bistecche e braciole	
Manzo	8 - 12 mesi
Agnello, vitello e maiale	2 - 4 mesi
Pesce	
Merluzzo, passera di mare, sogliola	6 mesi
Salmone	2 - 3 mesi
Sgombro, Persico	2 - 3 mesi
Pesce pulito (acquistato)	3 mesi
Molluschi, ostriche	3 - 4 mesi
Pesce bollito, granchi	3 - 4 mesi
Gamberetti crudi	12 mesi
Pollame	
Pollo o tacchino (intero o parti)	12 mesi
Anatra e oca	6 mesi
Interiora	2 - 3 mesi
Pollame cotto in salsa	6 mesi
Carne affettata (senza sughi né salse)	1 mese
Stufati	
Carne, pollame e pesce	2 - 3 mesi

LATTICINI

Burro	6 - 9 mesi
Margarina	12 mesi
Formaggio	
Camembert, mozzarella, formaggio spalmabile	3 mesi
Formaggi freschi cremosi	Non congelare
Brie, Emmental, altri formaggi svizzeri ecc. (il congelamento potrebbe compromettere la pasta del formaggio)	6 - 8 mesi
Gelato, succhi di frutta, latte	12 mesi

Uova (Aggiungere zucchero o sale ai tuorli o uova intere sbattute)	
Uova intere (sbattute), albumi, tuorli	12 mesi

PASTICCERIA E PANE

Pane e panini lievitati	3 mesi
Pane non cotto	1 mese
Croissant	3 mesi
Torte (non glassate)	2 - 4 mesi
Torte (glassate) e biscotti	6 - 12 mesi
Torte e crostate di frutta	12 mesi
Biscotteria secca	3 mesi
Pasta per dolci	4 - 6 mesi

GUIDA ALLA CONSERVAZIONE ED ALLO SCONGELAMENTO DEL CIBO

COME PREPARARE GLI ALIMENTI FRESCHI DA CONGELARE
Raccomandiamo di avvolgere gli alimenti, in maniera che non vi penetrino acqua, umidità o vapore; in tal modo, si evita il trasferimento dei diversi odori e sapori in tutto il frigorifero e si realizza inoltre una migliore conservazione del cibo congelato. Usare contenitori in plastica con coperchi ermetici, vaschette in alluminio, stagnola, pellicola e confezioni impermeabili.

Importante:
- Acquistare gli alimenti surgelati per ultimi e usare borse termiche adatte per il trasporto.
- Appena a casa riporre immediatamente gli alimenti surgelati nel comparto freezer.
- Evitare o ridurre al minimo le variazioni di temperatura.
- Rispettare la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Seguire sempre le istruzioni sull'imballo per la conservazione degli alimenti congelati.

SIGILLATURA
Prima di sigillare gli alimenti in sacchetti, far uscire l'aria.
Inserire l'etichetta all'interno dei sacchetti trasparenti; utilizzare etichette autoadesive da applicare sulla parte esterna dei sacchetti opachi.
Chiudere la parte superiore del sacchetto con un laccio.

SCONGELAMENTO
Ecco alcuni suggerimenti utili.

Verdure crude: mettere direttamente in acqua bollente senza scongelare e cuocere normalmente.

Carne (tagli grandi): scongelare nel comparto frigorifero senza togliere l'involucro. Prima di cuocere, lasciare a temperatura ambiente per un paio d'ore.

Carne (tagli piccoli): scongelare a temperatura ambiente o cuocere direttamente.


Pesce: scongelare nel comparto frigorifero senza togliere l'involucro oppure cuocere direttamente prima del completo scongelamento. In caso di interruzione della corrente, il comparto congelatore mantiene la temperatura di conservazione adeguata per circa 12 ore; durante questo periodo, suggeriamo di mantenere chiusa la porta del comparto. Non ricongelare gli alimenti parzialmente scongelati.

Cibi gia cotti: scaldarli nel forno senza toglierli dai contenitori di alluminio.

Frutta: scongelarla nel comparto frigorifero.

NOTA: Non introdurre mai alimenti caldi nel congelatore! Lasciarli raffreddare a temperatura ambiente per 30 minuti, dopodiché avvolgerli e riporli nel freezer. Lasciare freddare il cibo caldo prima di procedere al suo congelamento contribuisce al risparmio energetico e prolunga la durata dell'apparecchio.

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE (modèles ARC 4139 / WTS4135 / ARC 4179)



PANNEAU DE COMMANDE DU CONGÉLATEUR

Touche d'arrêt de l'alarme

Congélation rapide : Activez cette fonction avant la congélation des produits frais.
Pour activer cette fonction, appuyez sur "**Fast Freezing**" (Congélation rapide).
- Les 3 voyants verts du bandeau s'éclairent en même temps.
  Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 3 heures. Pour désactiver la fonction plus tôt :
- Appuyez à nouveau sur la touche "**Congélation rapide**". Les voyants de sélection de la température retourneront au niveau de température précédent ou
- Appuyez sur la touche de sélection de la température du compartiment congélateur.

Réglage de la température : Il est possible de choisir parmi 3 niveaux de température du congélateur (minimum, moyen, maximum) en appuyant sur la touche de réglage de la température.

Alarme de panne de courant (Black-out) : En cas de panne de courant, l'appareil surveille automatiquement les modifications de la température dans le compartiment congélateur. Une fois le courant rétabli, l'alarme "**Black-out**" s'active si la température est passée au-dessus du niveau admissible.

Cela est indiqué par :
- Clignotement du voyant orange.
- Activation d'un signal sonore.

Lorsque l'alarme "**Black-out**" est déclenchée, il est conseillé de procéder comme suit :
- Si les aliments dans le congélateur ne sont pas congelés, mais sont encore froids, transférez-les rapidement dans le compartiment réfrigérateur et consommez-les dans les 24 heures.
- Si les aliments dans le congélateur sont congelés, ils se sont recongelés après la décongélation causée par la panne de courant. La consommation d'aliments recongelés est déconseillée, car ils ont perdus leurs valeurs nutritives et peuvent être dangereux pour votre santé.

Attention :
L'alarme "**Black-out**" ne garantit pas la qualité et la sûreté des aliments en cas de consommation. Elle indique simplement le besoin de vérifier la qualité des aliments dans les compartiments congélateur et réfrigérateur.

Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche "**RESET**" pendant 3 secondes environ jusqu'à l'extinction du voyant. La température retournera au niveau du cycle de fonctionnement normal et le signal sonore s'arrêtera.

L'alarme du "**Anti-Bacterial Filter**" (Filtre antibactérien), signalée par le clignotement permanent du voyant orange, indique la nécessité de remplacer le filtre. Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur la touche "**RESET**" pendant 5 secondes environ jusqu'à l'extinction du voyant.


DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE (modèles ARC 4139 / WTS4135 / ARC 4179)

Contrôle électronique
Cet appareil est doté d'un système de contrôle électronique exclusif. Grâce à ce système, le fonctionnement de l'appareil est surveillé en permanence.
- En cas de dysfonctionnement, le système de contrôle active une alarme sonore.
- Ce système contrôle la fermeture de la porte. Si une porte est ouverte, fermez-la. L'alarme sonore est activée.
- Ce système contrôle également la température interne de l'appareil. L'alarme sonore retentit si la température interne augmente. Ne placez pas d'aliments chauds dans l'appareil.
- Pour arrêter l'alarme sonore, appuyez sur la touche "**RESET**".
- Ce système de contrôle électronique possède également une fonction d'autovérification.
- Une alarme sonore retentit en cas de dysfonctionnement de votre appareil. Ce système de contrôle électronique possède également une fonction d'autovérification.
- Une alarme sonore retentit en cas de dysfonctionnement de votre appareil. Cela vous permet de contacter le Service Après-vente pour résoudre le problème.
- L'appareil ne doit pas être utilisé durant une période de temps prolongée lorsque l'alarme sonore est activée.

Contactez le Service Après-vente au plus tôt.

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Conservation des aliments dans le compartiment réfrigérateur.
Rangez les aliments comme indiqué sur la figure.
A. Aliments cuits
B. Poisson, viande
C. Fruits et légumes
D. Bouteilles
E. Beurre
F. Produits laitiers, fromages

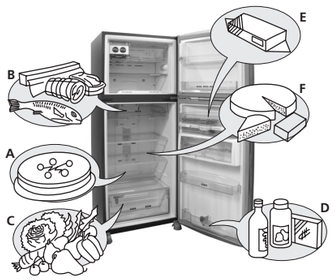

Pour conserver au mieux les vitamines, le goût, la substance et la fraîcheur des tous les aliments, il est recommandé de les envelopper préalablement dans des feuilles d'aluminium, du film alimentaire ou dans des récipients avec couvercle prévus à cet effet. Ceci afin d'éviter que les odeurs se mélangent.


REMARQUES :
- L'espace entre les clayettes et la paroi arrière doit rester libre et laisser circuler l'air.
- Ne placez pas d'aliments en contact direct avec la paroi arrière du compartiment réfrigérateur.
- Ne placez pas d'aliments chauds dans le réfrigérateur.
- Conservez les liquides dans des récipients fermés.
- La conservation des légumes ayant une forte teneur en eau peut entraîner de la condensation dans le tiroir du compartiment à légumes : cela n'affecte pas le fonctionnement normal de l'appareil.
- Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique.
- Le réfrigérateur peut fonctionner avec une température ambiante comprise entre +16 °C et +43 °C.
- Le nombre de clayettes et le type des accessoires peuvent différer en fonction du modèle.
- Les clayettes, les balconnets de porte et les paniers sont tous extractibles.
- Les accessoires du réfrigérateur et du congélateur ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.

COMPARTO CONGELATORE

Dopo l'accensione dell'apparecchio, il comparto congelatore impiega circa 3 ore per raggiungere una temperatura adeguata alla conservazione degli alimenti.
Tale comparto viene usato per riporre cibo già congelato, ma anche per congelare alimenti freschi o già cucinati.
Il freezer può inoltre essere utilizzato per ottenere cubetti di ghiaccio.
La massima quantità di cibo congelabile in 24 ore, ad una temperatura ambiente di 25°C, è specificata sulla targhetta dati interna al comparto frigorifero.
Per un congelamento più veloce ed efficace, premere il tasto 'menu' e pre-congelare utilizzando il pulsante fast freeze (congelamento rapido) .
Dopo 24 ore, collocare gli alimenti da congelare nel comparto freezer.
Per impostare la temperatura, seguire le istruzioni contenute nei capitoli "Descrizione pannello comandi" e "Guida alla selezione delle funzioni". Il comparto congelatore è dotato di un cassetto scorrevole che rende più agevole l'introduzione e la sistemazione del cibo.

CUBETTI DI GHIACCIO
L'apparecchio possiede un dispositivo 'produttore di ghiaccio' per ottenere cubetti di ghiaccio in maniera semplice e veloce.

Importante:
- Assicurarsi che le apposite vaschette non contengano ghiaccio, prima di riempire nuovamente il distributore.
- Volendo, distributore e balconcino possono essere tolti per far spazio alla conservazione di ulteriori alimenti.



Nota:
- Nell'eventualità di un guasto all'alimentazione, il comparto congelatore è in grado di mantenere la corretta temperatura di conservazione per circa 13/14 ore.
- Non aprire la porta del comparto durante un'interruzione di corrente.


COMPARTO CONGELAMENTO RAPIDO
Questo comparto facilita l'introduzione del cibo, permettendo un'organizzazione ottimizzata dello spazio del comparto congelatore.
Per i modelli dotati della funzione 'party' nel sistema di controllo elettronico (bevande analcoliche, birra, champagne, vino bianco), questo comparto serve a contenere gli eventuali drink da raffreddare.



SUPPORTO BICCHIERI (a seconda del modello)
Il supporto bicchieri può contenere fino a 6 unità, di altezza massima pari a 18 cm. Per fissare un bicchiere, spingerne la base contro il supporto, finché non risulti ben saldo. Per sganciarlo, spingere verso l'alto il fermo superiore e tirare il bicchiere, come indicato nella figura:




COMPARTO GELATI (a seconda del modello)
Questo comparto è stato ideato per conservare il gelato alla temperatura ottimale per il consumo, subito pronto e particolarmente cremoso all'apertura della confezione. E' possibile riporre fino a 2 vaschette di gelato da due litri.



COMPARTO FRIGORIFERO

Come pulire il serbatoio dell'acqua
Estrarre il balconcino controporta situato sopra al serbatoio per poter rimuovere il serbatoio dell'acqua. Sganciare i quattro fermi. Togliere il coperchio della valvola, svitando e tirando come mostrato. Per la pulizia, utilizzare una spugna o panno morbido e detergente/sapone neutro. Sciacquare ed asciugare delicatamente con un panno i diversi componenti.

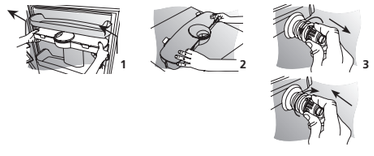

Riassemblare tutti i componenti, assicurandosi che il coperchio superiore venga saldamente bloccato.

DISPENSER LATTINE (MODELLI CON PORTALATTINE)
Il frigorifero è dotato di un portalattine da 8 unità.
Inserire le lattine attraverso l'apertura superiore.



Per prendere una lattina, spingere verso l'alto la base, come mostrato:

Nelle giornate calde ad elevata umidità, possono formarsi alcune goccioline d'acqua sulla superficie del dispenser. Tali gocce non rischiano di danneggiare il frigorifero, asciugarle con un panno pulito.

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

CARACTÉRISTIQUES INTERNES DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

COMPARTIMENT FRAIS (selon le modèle)
Ce compartiment coulissant est plus frais que le reste du compartiment réfrigérateur pour conserver les produits frais quotidien plus longtemps. Il peut aussi rafraîchir les boissons plus rapidement. Il est adapté pour la conservation des produits laitiers, des assiettes anglaises, des saucisses et de la viande. S'il est nécessaire d'extraire le compartiment frais pour le nettoyage, tirez-le vers vous jusqu'à la butée. Tenez les verrous serrés comme illustré and tirez la clayette jusqu'à ce qu'elle soit libérée.
- Il est déconseillé de retirer le couvercle avant du compartiment frais.



CLAYETTES COULISSANTES EN VERRE (selon le modèle)
Votre réfrigérateur est doté de clayettes coulissantes en verre qui facilitent l'accès aux aliments stockés sur les clayettes ou les clayettes inférieures.
- Les clayettes sont en verre trempé résistant.
- Les bords des clayettes évitent le déversement des liquides dans les autres compartiments.

Modification de la position des clayettes :
Votre réfrigérateur vous permet de modifier la position des clayettes en fonction de vos besoins.
- Pour retirer la clayette, tirez-la vers le haut.
- Tenez le verrou enfoncé comme illustré and tirez la clayette vers vous jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Les verrous peuvent être enfoncés séparément.
- Après cela, placez la clayette dessus.




DISTRIBUTEUR D'EAU (MODELES AQUA)
Votre réfrigérateur possède un réservoir d'eau de 3 litres. Utilisez uniquement de l'eau potable ; tout autre type de liquide peut l'endommager.

Remplissage du réservoir
Pour remplir d'eau, ouvrez le couvercle supérieur et versez l'eau.




Distribution de l'eau
Poussez la languette externe à l'aide d'un verre.

Pour votre sécurité, il existe un verrou situé derrière la languette. Poussez-le pour verrouiller.



COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Nettoyage du réservoir d'eau
Retirez le balconnet de porte au-dessus du réservoir. Retirez le réservoir d'eau. Libérez les quatre verrous. Retirez le couvercle du robinet en le tournant et le tirant comme illustré. Pour le nettoyage, utilisez une éponge ou un chiffon doux et un détergent neutre ou du savon. Rincez à l'eau et séchez toutes les pièces avec un chiffon doux.

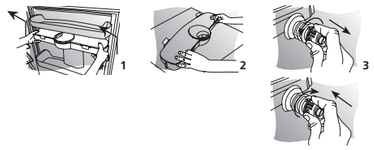

Assemblez toutes les pièces. Assurez-vous que le couvercle supérieur est verrouillé.

DISTRIBUTEUR DE CANETTES (MODELES CAN)
Votre réfrigérateur possède un casier de stockage d'une capacité de 8 canettes. Introduisez les canettes par l'orifice supérieur.



Pour prendre une canette, poussez la base vers le haut comme illustré:

Si le temps est chaud et humide, de petites gouttes d'eau peuvent se former sur la surface du distributeur de canettes. Ces gouttes sont inoffensives pour votre réfrigérateur. Essuyez-les simplement avec un chiffon propre.

COMPARTO FRIGORIFERO


CARATTERISTICHE INTERNE DEL COMPARTO FRIGORIFERO

COMPARTO 'SALVA-FRESCHEZZA' (a seconda del modello)
Questo comparto scorrevole rimane più freddo rispetto al resto del comparto frigorifero, allo scopo di mantenere maggiormente freschi gli alimenti giornalieri; è anche in grado di raffreddare più velocemente le bevande. Suggeriamo di riporvi latticini, carne ed affettati. Per la pulizia di questo comparto è necessario farlo scivolare in avanti finché non si blocca. Premere quindi sui fermi come mostrato in figura e tirare il ripiano, oramai sganciato.
- Consigliamo di non rimuovere il coperchio frontale inclinabile di questo comparto.



RIPIANI SCORREVOLI IN VETRO (a seconda del modello)
Il frigorifero è dotato di ripiani scorrevoli in vetro, che rendono più agevole l'accesso agli alimenti (anche se questi sono collocati molto in basso).
- I ripiani sono fabbricati in vetro temprato altamente resistente.
- Gli speciali bordi dei ripiani evitano che eventuali fuoriuscite di liquidi penetrino in altri scomparti.

Cambiare la posizione dei ripiani:
Il frigorifero permette di cambiare la posizione dei ripiani in base alle esigenze dell'utente.
- Per rimuovere il ripiano, farlo scivolare in avanti tirandolo verso l'alto.
- Spingere in basso il fermo - come mostrato nel dettaglio dell'immagine - e tirare in avanti il ripiano finché non si sgancia. I fermi possono essere premuti separatamente.
- Successivamente, collocarvi sopra il ripiano.




EROGATORE DI ACQUA (MODELLI 'AQUA')
Il frigorifero possiede un serbatoio d'acqua da 3 litri. Si raccomanda di usare soltanto acqua potabile (altri tipi di liquidi potrebbero danneggiare l'apparecchio).

Riempimento del serbatoio
Per riempire il serbatoio, ruotare il coperchio superiore e versare l'acqua.



Come servirsi dell'acqua
Utilizzare un bicchiere e spingerlo contro la levetta esterna del serbatoio.



Per la sicurezza degli utenti, un dispositivo 'blocca-levetta' è stato installato dietro alla levetta stessa. Per azionarlo, sarà sufficiente premerlo.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI (modelli ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)


Sistema di controllo elettronico
L'apparecchio è dotato di un esclusivo sistema di controllo elettronico che ne permette il monitoraggio costante.

- In caso di eventuali malfunzionamenti, il sistema di controllo attiverà un allarme acustico.
- Questo sistema è in grado di monitorare la completa chiusura delle porte. Se una porta rimane aperta o socchiusa, è necessario chiuderla: l'allarme acustico terminerà.
- Il sistema controlla la temperatura interna dell'apparecchio: se aumenta, si avverte un allarme sonoro. Non introdurre alimenti caldi nell'apparecchio.
- Per tacitare l'allarme acustico, premere il tasto "**RESET**".
- Il sistema elettronico possiede inoltre una funzione di 'auto-verifica': un allarme sonoro segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti/guasti dell'apparecchio permettendo all'utente di contattare il Servizio Assistenza per risolvere il problema.
- Quando l'allarme acustico entra in funzione, l'apparecchio non dovrebbe essere utilizzato per un periodo di tempo piuttosto prolungato. In tal caso, consigliamo di contattare immediatamente il Servizio Assistenza.

COMPARTO FRIGORIFERO

Come conservare gli alimenti nel comparto frigorifero
Riporre gli alimenti come illustrato nella figura.

A. Alimenti cotti
B. Pesce, carni
C. Frutta e verdura
D. Bottiglie
E. Burro
F. Latticini, formaggi

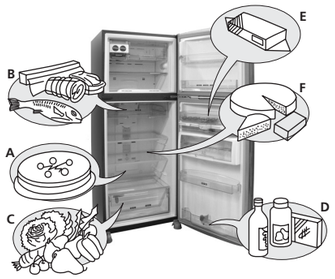

Per mantenere vitamine, gusto, consistenza e freschezza degli alimenti da conservare, è consigliabile avvolgere il cibo con pellicola o stagnola, oppure riporlo in speciali contenitori da freezer, completi di coperchio. Questo accorgimento eviterà inoltre che i differenti odori possano mescolarsi.

NOTE:

- La distanza fra i ripiani e la parete posteriore interna del frigorifero assicura la libera circolazione dell'aria.
- Non disporre gli alimenti a diretto contatto con la parete posteriore del comparto frigorifero.
- Non porre alimenti ancora caldi nei comparti.
- Conservare i liquidi in contenitori chiusi.
- La conservazione di verdure ad alto contenuto di acqua può provocare la formazione di condensa: ciò non pregiudica il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- Lo sbrinamento del comparto frigorifero è completamente automatico.
- Il frigorifero può funzionare a temperatura ambiente compresa fra +16°C e +43°C.
- Il numero dei ripiani e la forma degli accessori può variare a seconda del modello.
- Tutte le mensole, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.
- Gli accessori del frigorifero/congelatore non vanno lavati in lavastoviglie.


COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Après la mise en marche de l'appareil, le compartiment congélateur met environ 3 heures pour atteindre une température appropriée à la conservation des aliments congelés.
Le compartiment congélateur est utilisé pour la conservation des aliments congelés et pour la congélation des aliments frais ou cuits. Il peut aussi être utilisé pour la fabrication de glaçons.
La quantité maximum de nourriture pouvant être congelée en 24h, avec une température ambiante de 25°C, est indiquée sur la plaque à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.
Pour une congélation plus efficace, appuyez sur la touche **menu** et effectuez une précongélation en appuyant sur la touche de congélation rapide.
Au bout de 24 heures, placez les aliments à congeler dans le compartiment congélateur.
Pour régler la température, suivez les instructions des chapitres "Description du bandeau de commande" et "Guide de sélection des fonctions". Le compartiment congélateur est doté d'un tiroir coulissant qui facilite le stockage des aliments.

GLAÇONS
Votre appareil possède un distributeur de glaçons pour obtenir facilement et rapidement des glaçons.

Important :

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de glace dans les bacs avant de remplir le distributeur.
- Le bac à glaçons du distributeur et le casier peuvent être retirés pour faire de la place aux aliments à stocker.



Remarque :

- En cas de panne de courant, le compartiment congélateur maintient la température de conservation correcte pendant 13 à 14 heures.
- N'ouvrez pas le compartiment congélateur au cours d'une panne de courant.

COMPARTIMENT CONGÉLATION RAPIDE
Ce compartiment facilite l'accès aux aliments et permet d'optimiser et de mieux organiser l'espace interne du compartiment congélateur.
Pour les modèles dotés des fonctions réception sur le contrôle électronique (boissons non-alcoolisée, bière, campagne, vin blanc), ce compartiment est le lieu indiqué pour charger les boissons à refroidir.



PORTE-VERRES (selon le modèle)
Cet accessoire possède une capacité de 6 verres. La hauteur maximum d'un verre est de 18 cm. Pour fixer le verre, poussez le pied du verre contre le support jusqu'à ce qu'il soit bloqué. Pour libérer le verre, poussez le verrou supérieur vers le haut et tirez le verre comme illustré :



COMPARTIMENT À GLACE (selon le modèle)
Ce compartiment est conçu pour conserver la glace à une température plus adaptée à la consommation, lui conférant sa caractéristique crémeuse. Dans ce compartiment, votre pouvez conserver deux bacs de glace de 2 litres.



COMMENT CONSERVER ET DÉCONGELER DES ALIMENTS

PRÉPARATION DES ALIMENTS FRAIS À CONGELER
Il est important d'envelopper les aliments de façon à ce que ni eau ni humidité ni vapeur n'y pénètrent ; cela évite le transfert d'odeurs ou de goûts entre aliments dans le réfrigérateur et permet une meilleure conservation des aliments congelés. Il est recommandé d'utiliser des récipients en plastique hermétiques, des barquettes en aluminium, des feuilles d'aluminium, des films alimentaires et des emballages en plastique étanche.

Attention :
- Achetez les produits surgelés en dernier lieu et utilisez des sacs isothermes pour leur transport.
- Dès l'arrivée à la maison, placez immédiatement les aliments surgelés dans le congélateur.
- Évitez ou réduisez au maximum les variations de température.
- Respectez la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage pour la conservation des aliments congelés.

FERMETURE HERMÉTIQUE
Avant d'emballer hermétiquement les aliments dans des sacs, exprimez l'air qu'ils contiennent. Introduisez l'étiquette à l'intérieur des sacs transparents ; appliquez des étiquettes autocollantes sur l'extérieur des sacs opaques.
Fermez la partie supérieure du sac à l'aide d'une attache.

DÉCONGÉLATION
Voici quelques recommandations utiles.

Légumes crus : ne les décongelez pas mais immergez-les dans de l'eau bouillante et cuisinez-les comme d'habitude.

Viande (gros morceaux) : laissez décongeler au réfrigérateur sans déballer. Avant la cuisson, laissez la viande à température ambiante pendant environ deux heures.

Viande (petits morceaux) : laissez décongeler à température ambiante ou faites cuire directement.


Poisson : laissez décongeler au réfrigérateur sans déballer ou faites cuire directement avant la décongélation complète.
En cas de coupure de courant, le compartiment congélateur conserve une température adéquate pendant environ 12 heures ; pendant ce temps, nous vous suggérons de laisser la porte du compartiment fermée. Ne recongelez pas des aliments partiellement décongelés.

Aliments précuits : réchauffez-les au four sans les sortir de leur récipient en aluminium.

Fruits : laissez décongeler au réfrigérateur.

REMARQUE : ne placez jamais d'aliments chauds dans le congélateur. Laissez-les d'abord refroidir à température ambiante pendant 30 minutes, puis conditionnez-les avant de les congeler. En procédant ainsi, vous économisez de l'énergie et prolongez la vie de l'appareil.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI (modelli ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)



PANNELLO COMANDI DEL CONGELATORE

Tasto di disattivazione allarme

Fast Freezing (congelamento rapido): Attivare questa funzione prima di congelare prodotti freschi. Per selezionarla, premere il tasto "**Congelamento rapido**".
- Tutte le 3 spie verdi sul pannello si illumineranno contemporaneamente. Questa funzione si disattiva in maniera automatica dopo 3 ore. Per disabilitarla anticipatamente:
- Premere nuovamente il tasto "**Congelamento rapido**". Le spie di selezione temperatura torneranno al livello impostato in precedenza; oppure
- Premere il pulsante di selezione temperatura nel comparto freezer.

Temperature setting (impostazione della temperatura): È possibile selezionare 3 livelli di temperatura nel freezer (minimo, medio, massimo), premendo il relativo tasto d'impostazione.

Allarme "black-out": In caso di interruzione di corrente, l'apparecchio è in grado di monitorare automaticamente le variazioni di temperatura nel comparto congelatore. Dopo che la corrente viene ripristinata, l'allarme **"black-out"** entrerà in funzione, qualora la temperatura superi il livello massimo permesso.

I relativi indicatori saranno:
- Lampeggiamento della spia gialla;
- Attivazione di un bip sonoro.

Quando si attiva l'allarme **"black-out"**, raccomandiamo di procedere come segue:
- Se il cibo nel freezer non è congelato ma ancora freddo, trasferirlo immediatamente nel comparto frigorifero e consumarlo entro 24 ore.
- Se il cibo nel freezer è congelato, significa che è avvenuto un 'ri-congelamento' successivo allo scongelamento causato dal guasto di alimentazione. Il consumo di alimenti ricongelati va evitato, poiché questi hanno ormai perduto il loro valore nutritivo e possono inoltre risultare nocivi alla salute.

Attenzione:
L'allarme **"black-out"** non garantisce qualità e sicurezza del cibo, qualora si decida di mangiarlo. Si tratta soltanto di una raccomandazione a controllare l'integrità degli alimenti nei comparti congelatore e frigorifero.
Per disattivare l'allarme, tenere premuto il tasto "**RESET**" per circa 3 secondi, finché la spia non si spegne. La temperatura tornerà al normale livello di funzionamento ed il bip si spegne.

L'allarme **Anti-Bacterial Filter (filtro antibatterico)** - segnalato dalla spia gialla fissa - indica la necessità di sostituire il filtro. A sostituzione effettuata, premere il tasto "**RESET**" per circa 5 secondi, finché la spia non si spegne.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI (modelli ARC4209 / WTS4445)

Shopping:
Questa funzione velocizza il raffreddamento in entrambi i comparti (congelatore e frigorifero), contribuendo a recuperare e compensare la temperatura degli alimenti introdotti nell'apparecchio.
Quando la funzione viene attivata, la spia corrispondente al simbolo 'shopping' si illumina ed il tempo sul display inizia il conto alla rovescia. Quando il tempo è terminato, il segnale luminoso si spegne automaticamente.

Fast cooling (raffreddamento rapido):
Questa funzione acquista considerevole utilità nelle situazioni di intenso utilizzo del comparto frigorifero: ad esempio, serve a mantenere la temperatura stabile qualora lo sportello venga aperto/chiuso frequentemente, oppure nel caso venga riposta una quantità considerevole di cibo.
Quando la funzione viene attivata, la spia corrispondente al simbolo 'raffreddamento rapido' si illumina ed il tempo sul display inizia un conto alla rovescia. Quando il tempo è terminato, il segnale luminoso si spegne automaticamente.

Selezione delle funzioni:
Per selezionare la funzione desiderata, premere il tasto "Menu" ed attendere che il rispettivo simbolo lampeggi.
Successivamente, premere il pulsante "OK/Cancel": il display visualizzerà la spia corrispondente accesa ed inizierà il conto alla rovescia. Volendo disattivare la funzione, premere nuovamente "OK/Cancel"; essa viene inoltre disabilitata qualora un'altra funzione sia selezionata.

Extra Time:
Permette di aumentare il tempo pre-impostato delle funzioni freezer e frigorifero.
Ogni volta che il tasto "Extra Time" viene premuto, la durata della rispettiva funzione si prolunga di 10 minuti.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI (modelli ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)

TERMOSTATO DEL FRIGORIFERO

Per regolare la temperatura nel comparto frigorifero, ruotare la manopola del termostato fino a raggiungere il valore desiderato.

Temperatura	**Utilizzo del frigorifero**
Mínima	• Piccole quantità di cibo riposte • La porta viene aperta raramente
Média	• Utilizzo normale
Massima	• Grosse quantità di cibo riposte • La porta viene aperta frequentemente

- Dopo l'accensione, il frigorifero impiega circa 2 ore per raggiungere la temperatura adeguata a conservare una quantità standard di alimenti.

COMMENT CONSERVER ET DÉCONGELER DES ALIMENTS

TABLEAU DE CONSERVATION DES ALIMENTS

Les temps de conservation varient en fonction de la qualité de l'aliment, du type d'emballage (hermétique à l'humidité et à l'air) et de la température de conservation (qui doit être de -18 °C).

ALIMENTS ET TEMPS DE CONSERVATION

Fruits	
Jus de fruits concentrés	12 mois
Fruits (en général)	de 8 à 12 mois
Agrumes et jus de fruits frais	de 4 à 6 mois
Légumes	
Surgelés	8 mois
Congelés maisons	de 8 à 12 mois
Viande	
Saucisses	moins de 4 semaines
Hamburgers	1 mois
Bœuf, veau, agneau	de 2 à 3 mois
Rôtis	
Bœuf	de 6 à 12 mois
Agneau et veau	de 6 à 12 mois
Porc	de 4 à 8 mois
Saucisses fraîches	de 1 à 2 mois
Steaks et tranches	
Bœuf	de 8 à 12 mois
Agneau, veau, porc	de 2 à 4 mois
Poisson	
Morue, flétan, sole	6 mois
Saumon	de 2 à 3 mois
Maquereau, perche	de 2 à 3 mois
Poisson pané (acheté dans le commerce)	3 mois
Palourdes, huîtres	de 3 à 4 mois
Poisson cuit, crabe	de 3 à 4 mois
Crevettes crues	12 mois
Poultry	
Poulet ou dinde (entier ou en morceaux)	12 mois
Canard et oie	6 mois
Abats de volaille	de 2 à 3 mois
Volaille cuite en sauce	6 mois
Blancs (sans sauce)	1 mois
Ragoûts	
Viande, volaille et poisson	de 2 à 3 mois

PRODUITS LAITIERS

Beurre	de 6 à 9 mois
Margarine	12 mois
Fromages	
Camembert, mozzarella, fromages à tartiner	3 mois
Fromages crémeux	ne pas congeler
Brie, Emmental, Gruyère, etc. (la congélation peut altérer la consistance du fromage)	de 6 à 8 mois
Glaces, jus de fruit, lait	12 mois

Œufs (ajouter du sucre ou du sel aux jaunes et aux œufs entiers battus)	
Entiers (battus), blancs, jaunes	12 mois

PÂTISSERIE ET PAIN

Pain au levain et petits pains	3 mois
Pain non cuit	1 mois
Croissants	3 mois
Gâteaux sans glaçage	de 2 à 4 mois
Gâteaux avec glaçage et biscuits	de 6 à 12 mois
Tartes aux fruits	12 mois
Pâte à biscuit	3 mois
Pâte à tarte	de 4 à 6 mois

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage, retirez la fiche de la prise de courant ou débranchez l'appareil.
Nettoyez périodiquement le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur avec une éponge imbibée d'une solution d'eau tiède et de détergent neutre spécial pour réfrigérateur. Rincez et séchez.
N'utilisez jamais de détergents abrasifs. Ne nettoyez jamais les éléments du réfrigérateur avec des liquides inflammables. Les émanations peuvent provoquer un risque d'incendie ou d'explosion.

- Nettoyez avec un chiffon doux imbibé d'eau.

N'utilisez pas de pâtes, paillettes abrasives ni détachants (ex. acétone, trichloréthylène) ou vinaigre.
Essuyez avec un chiffon doux.

- Le dégivrage des deux compartiments, réfrigérateur et congélateur, est entièrement automatique (système no-frost).
- N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur.
- Nettoyez régulièrement le condensateur (grilles de ventilation situées à l'arrière de l'appareil) avec un aspirateur ou une brosse.
- Les joints doivent toujours être parfaitement propres.

PRÉCAUTIONS EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE

Absences de courte durée
Si vous vous absentez pendant moins de trois semaines, il n'est pas nécessaire de débrancher le réfrigérateur. Consommez-les aliments périssables et congelez les autres. Utilisez la fonction "Vacation" (selon le modèle).
Absences prolongées
Si vous partez pendant plus de trois semaines, retirez tous les aliments du réfrigérateur. Débranchez le réfrigérateur et nettoyez-le. Rincez-le et essuyez-le soigneusement.
Fixez des cales de bois ou de plastique à l'aide d'un ruban adhésif sur la partie supérieure des deux portes, de façon à laisser une ouverture suffisante pour permettre à l'air de circuler dans les deux compartiments. Cela évitera la formation d'odeurs et de moisissures.
Déménagement
- Retirez tous les éléments amovibles, enveloppez-les soigneusement et fixez-les ensemble avec de l'adhésif pour éviter qu'ils ne s'entrechoquent ou se dispersent.
- Utilisez le ruban adhésif pour sceller les deux portes, de même que pour fixer le cordon d'alimentation sur l'appareil.

Coupure de courant
En cas de coupure de courant, renseignez-vous auprès du bureau local de la société de distribution d'électricité pour connaître la durée de l'interruption.
1. Si la coupure de courant est d'une durée maximum de 24 heures, **maintenez les deux portes de l'appareil fermées.** Cela permet aux aliments de rester froids le plus longtemps possible.
2. Si la coupure de courant dure plus de 24 heures, ôtez tous les aliments congelés et mettez-les dans un congélateur bahut. Si vous ne disposez pas de ce type de congélateur et si vous n'avez pas de glace artificielle, essayez de consommer les aliments les plus périssables.
3. Souvenez-vous qu'un congélateur rempli d'aliments surgelés conserve le froid plus longtemps qu'un congélateur à moitié plein.
4. Videz le bac à glaçons.
   De plus, un congélateur rempli de viande surgelée conserve le froid beaucoup plus longtemps qu'un congélateur contenant des plats cuisinés surgelés.
   Si les aliments sont toujours recouverts de cristaux de glace, il est possible de les recongeler sans risque. il est toutefois probable que leur aspect et leur goût seront modifiés. Si les aliments ne sont pas en bonne condition, ou si vous avez des doutes, il convient des les jeter.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI (modelli ARC4209 / WTS4445)

Funzione Control Panel Lock (blocco pannello comandi)
Child lock (blocco di sicurezza per i bambini)
Questa funzione evita che qualcuno possa cambiare inavvertitamente le impostazioni dell'apparecchio. Per bloccare il pannello comandi, premere il tasto "Menu" per 3 secondi, finché sul display non apparirà il simbolo . Per disattivare questa funzione, seguire la medesima procedura ed attendere che il segnale si spenga.

Allarme Door Open (porta aperta)
All'apertura degli sportelli, il simbolo sul pannello comandi si illumina. Qualora la porta rimanga aperta per più di 2 minuti, si udirà un allarme. Per silenziare l'allarme sonoro, premere "OK" oppure chiudere il portello.

Simbolo After-sales Service (Servizio Assistenza Tecnica)
Questo simbolo si attiva soltanto durante i lavori di manutenzione effettuati dal Servizio Assistenza Tecnica.

Funzioni
L'apparecchio è dotato di particolari funzioni elettroniche, appositamente concepite per soddisfare le diverse esigenze quotidiane.

Funzioni 'party' (bevanda analcolica, birra, champagne, vino bianco):
Queste funzioni sono state ideate per raffreddare qualunque tipo di bevanda, all'interno del comparto Fast Freezing (congelamento rapido).
Quando la funzione viene attivata, la spia corrispondente al simbolo del drink si illumina ed il tempo sul display inizia il conto alla rovescia. A tempo scaduto, il simbolo lampeggerà e si udirà un segnale acustico. Estrarre la/e bevanda/e dall'apparecchio, dopodiché premere il tasto "OK/Cancel" per silenziare l'allarme.
Qui di seguito, le quantità consigliate in relazione ad ogni funzione:
Bevanda analcolica/bibita - 1 bottiglia PET da 2 litri oppure 12 lattine
Birra - 3 bottiglie da 600 ml oppure 12 lattine
Champagne - 1 bottiglia da 750 ml
Vino - 1 bottiglia da 750 ml

Importante:
La temperatura finale delle bevande può variare in base alla rispettiva temperatura iniziale, alle condizioni climatiche, nonché alla frequenza di apertura porte mentre la funzione risulta attiva.
Sovraccaricare l'apparecchio - superando di conseguenza i quantitativi raccomandati - potrebbe non dare risultati ottimali.

Ice (ghiaccio):
Questa funzione assicura una rapida formazione di ghiaccio dell'acqua contenuta all'interno dell'apposite vaschette.
Quando la funzione viene attivata, la spia corrispondente al simbolo del 'ghiaccio' si illumina ed il tempo sul display inizia il conto alla rovescia.
Quando il tempo è terminato, il segnale luminoso si spegne automaticamente.

Meat & Fish (carne e pesce):
Questa funzione serve ad accelerare il processo di congelamento dei cibi freschi all'interno del freezer, principalmente nel comparto 'congelamento rapido'.
Quando la funzione viene attivata, la spia corrispondente al simbolo 'carne e pesce' si illumina ed il tempo sul display inizia il conto alla rovescia. Quando il tempo è terminato, il segnale luminoso si spegne automaticamente.


DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI (modelli ARC4209 / WTS4445)

Simboli relativi all'apparecchio, allarmi e servizio assistenza

	Blocco pannello comandi
	Simbolo Servizio Assistenza Tecnica
sense	Funzione '6th Sense' (6° Senso) attivata
	Allarme 'porta aperta'

Funzioni dell'apparecchio

	Bevanda analcolica (1 ora)
	Birra (1 ora)
	Champagne (50 minuti)
	Shopping (3 ore)
	Ghiaccio (1h 40min)
	Carne e pesce (3 ore)
	Vino bianco (40 minuti)
	Raffreddamento rapido (6 ore)

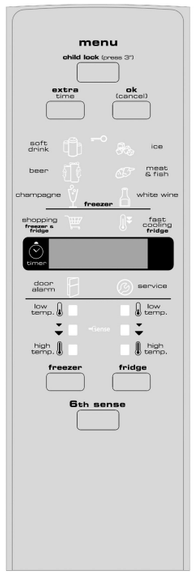


Impostazione dell'orologio
Per impostare l'orologio, premere il tasto "Extra Time" per 3 secondi: il display delle ore lampeggerà. Premere "OK/Cancel", fino ad arrivare all'ora voluta. Successivamente, premere nuovamente "Extra Time" ed a sua volta il display dei minuti lampeggerà. Premere "OK/Cancel", fino a raggiungere i minuti desiderati. Infine, premere il pulsante "Extra Time" per confermare e terminare l'impostazione dell'orario.

Selezione della temperatura congelatore/frigorifero
Per regolare la temperatura all'interno dei rispettivi comparti, premere il tasto Freezer (congelatore) o Fridge (frigorifero), sino a raggiungere il livello desiderato. In aggiunta alle 3 principali impostazioni di temperatura (1 led acceso) per ogni comparto, è possibile ottenere altri due settaggi intermedi. Qualora si intenda selezionarli, premere il tasto "congelatore" o "frigorifero" per 3 secondi ed attendere che i due led si illuminino contemporaneamente.

sense **Funzione Sixth Sense ('6° Senso')**
La funzione 6th Sense regola automaticamente la temperatura nei rispettivi comparti, allo scopo di raggiungere e mantenere condizioni ottimali per la conservazione degli alimenti. Qualora si desideri attivare questa funzione, premere il tasto "6th sense"; per disattivarla, ripremere il medesimo pulsante. Tale funzione risulterà inoltre disabilitata quando altre funzioni sono già attive, oppure quando il livello della temperatura viene modificato manualmente.

DIAGNOSTIC RAPIDE / ASSISTANCE

Certains bruits doivent être considérés comme normaux lorsque l'appareil est en marche

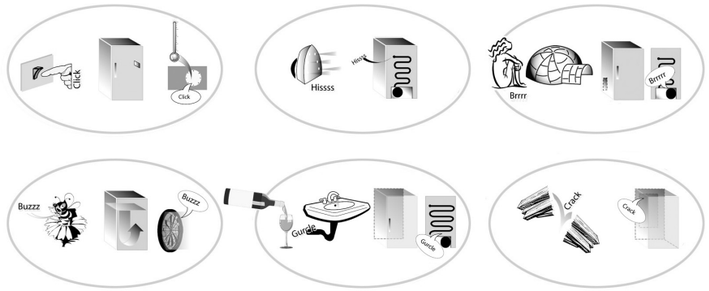

Avant d'appeler le Service Après-vente...
Les problèmes de fonctionnement sont souvent provoqués par de petits incidents auxquels vous pourrez facilement remédier par vous-même, sans outil particulier.

L'appareil ne fonctionne pas
- Le câble d'alimentation est-il endommagé ?
- Avez-vous contrôlé les fusibles de votre installation électrique ?

Il y a de l'eau au fond du compartiment réfrigérateur :
- La goulotte d'évacuation de l'eau de récupération d'eau de dégivrage est-elle bouchée ?

Il y a de l'eau dans le bac de dégivrage :
- Cela est normal par temps chaud et humide. Le bac peut même être à moitié plein. Vérifiez que le réfrigérateur est de niveau afin d'éviter que le bac ne déborde.

Les bords du réfrigérateur, qui sont en contact avec les joints d'étanchéité de la porte, sont chauds au toucher.
- Cela est normal par temps chaud, lorsque le compresseur est en marche.

La lumière ne s'allume pas :
- Avez-vous contrôlé les fusibles de votre installation électrique ?
- Le réfrigérateur est-il bien branché à une prise secteur alimentée par le voltage adéquat ?
- L'ampoule est-elle grillée ?

L'ampoule est grillée :
- Débranchez toujours l'appareil.
- Référez-vous au chapitre "Diagnostic rapide/Assistance".

Le moteur semble fonctionner sans arrêt :
- Y a-t-il de la poussière ou des moutons sur le condenseur (grille arrière) ?
- Les portes ferment-elles correctement ?
- Les joints de porte sont-ils bien étanches ?
- Par temps chaud ou dans une pièce chaude, le moteur fonctionne naturellement plus longtemps.

DIAGNOSTIC RAPIDE / ASSISTANCE

L'appareil fait trop de bruit :
- L'appareil est-il en contact avec d'autres meubles ou objets ?
- Les tuyaux à l'arrière se touchent-ils ou vibrent-ils ?

Si la porte est restée longtemps ouverte ou si vous avez stocké une grande quantité d'aliments dans l'appareil, le moteur fonctionnera plus longtemps, afin de refroidir l'intérieur du compartiment.

À noter
La durée de fonctionnement du moteur dépend de différents facteurs : le nombre d'ouvertures de la porte, la quantité d'aliments stockés, la température de la pièce, le réglage des thermostats.
Si, après avoir effectué les vérifications ci-dessus, votre appareil ne fonctionne toujours pas correctement, prenez contact avec le Service Après-vente. Expliquez clairement ce qui ne va pas et indiquez le type et le numéro de série de votre appareil (ces données figurent sur la plaque signalétique).

La température du réfrigérateur est trop élevée
- L'appareil est-il installé près d'une source de chaleur ?
- Les réglages du réfrigérateur sont-ils corrects ?
- Une grande quantité d'aliments a-t-elle été introduite dans le réfrigérateur ou le congélateur ?
- Les portes ne sont-elles pas ouvertes trop fréquemment ?
- La fermeture des portes s'effectue-t-elle correctement ?
- Les bouches d'aération du compartiment ne sont-elles pas obstruées ? Cela empêcherait, en effet, la circulation de l'air froid.

De la condensation se forme
- Les aliments sont-ils emballés correctement ? Essuyez toute condensation présente sur les récipients avant de les placer au réfrigérateur.
- Les portes ne sont-elles pas ouvertes trop fréquemment ? Lorsque la porte est ouverte, l'humidité de l'air ambiant pénètre dans le réfrigérateur. Plus la porte est ouverte, plus l'humidité se forme rapidement, en particulier lorsque la pièce est elle-même humide.
- Si la pièce est très humide, il est normal que la condensation se forme à l'intérieur du réfrigérateur.
- Il est normal que des gouttes d'eau se forment sur la paroi arrière du réfrigérateur à la suite du cycle d'auto-dégivrage.

Les portes ne se ferment pas et ne s'ouvrent pas correctement
- Vérifiez que les aliments ne bloquent pas la porte.
- Contrôlez que les balconnets, les clayettes et les bacs sont correctement installés.
- Vérifiez que les joints des portes ne sont pas sales ou collants.
- Assurez-vous que l'appareil est de niveau.

Avant de remplacer une ampoule, débranchez toujours l'appareil.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas :
- Débranchez l'appareil.

Selon le modèle
- Retirez le capot de l'ampoule (selon le modèle)
- Dévissez ou extrayez l'ampoule.
- Contrôlez l'ampoule et remplacez-la, si nécessaire, par une neuve.
- Si le modèle de votre appareil est doté d'une ampoule spéciale et qu'il est nécessaire de la remplacer, ne la dévissez pas mais extrayez-la en tirant vers l'intérieur du réfrigérateur. Ce type d'ampoule est disponible uniquement auprès de notre Service Après-vente. La puissance ne doit pas excéder 15W.

DESCRIZIONE PRODOTTO

1. Comparto congelamento rapido (*)
2. Distributore del ghiaccio (*)
3. Ripiano freezer (*)
4. Filtro antibatterico (*)
5. Portalattine interno (*)
6. Speciale comparto refrigerante (*)
7. Ripiani / Area ripiano
8. Copertura cassetto frutta e verdura
9. Cassetto frutta e verdura
10. Supporto bicchieri (*)
11. Comparto gelati (*)
12. Balconcini su controporta del freezer
13. Portauova
14. Balconcino su controporta
15. Dispenser lattine esterno (*)
16. Comparto acqua (*)
17. Comparto frutta fresca
18. Fermabottiglie (*)
19. Balconcino per bottiglie

(*) A seconda del modello



Modelli con portalattine



Modelli 'Aqua'

Attenzione:
Il filtro antibatterico assicura un maggiore livello di igiene nel frigorifero, grazie alla continua purificazione dell'aria. Estrarre il filtro dal relativo contenitore (collocato nel cassetto frutta e verdura) ed inserirlo nella griglia, sulla parete superiore del suddetto comparto (componente 4).

Sostituire il filtro ogni 6 mesi.
1. Rimuovere filtro e griglia, dopodiché procedere al loro smaltimento.
2. Sostituire filtro e griglia con i nuovi componenti.
3. La procedura di sostituzione è descritta nelle istruzioni fornite con il filtro antibatterico.

Il filtro può essere acquistato presso i nostri punti vendita e/o il Servizio Assistenza Tecnica.

Note: il numero dei ripiani e la forma degli accessori può variare a seconda del modello.
Tutte le mensole, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.

NON ostruire la ventola aspirante con eventuali alimenti.

Attenzione: gli accessori del frigorifero/congelatore non vanno lavati in lavastoviglie.



Modelli standard

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

INSTALLAZIONE

- La movimentazione e l'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata da due o più persone.
- Fare attenzione durante gli spostamenti in modo da non danneggiare i pavimenti (es. parquet).
- Durante l'installazione, accertarsi che l'apparecchio non danneggi il cavo di alimentazione.
- Accertarsi che l'apparecchio non sia vicino ad una fonte di calore.
- Per garantire un'adeguata ventilazione, lasciare uno spazio su entrambi i lati e sopra l'apparecchio e seguire le istruzioni d'installazione.
- Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione dell'apparecchio.
- Non danneggiare i tubi del circuito refrigerante dell'apparecchio.
- Installare e livellare l'apparecchio su un pavimento in grado di sostenere il peso e in un ambiente adatto alle sue dimensioni e al suo utilizzo.
- Collocare l'apparecchio in un ambiente asciutto e ben ventilato. L'apparecchio é predisposto per il funzionamento in ambienti in cui la temperatura sia compresa nei seguenti intervalli, a seconda della classe climatica riportata sulla targhetta matricola. L'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo ad una temperatura superiore o inferiore all'intervallo previsto.

Classe Climatica	T. Amb. (°C)	T. Amb. (°F)
SN	da 10 a 32	da 50 a 90
N	da 16 a 32	da 61 a 90
ST	da 16 a 38	da 61 a 100
T	da 16 a 43	da 61 a 110

- Controllare che il voltaggio sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione della vostra abitazione.
- Non usare adattatori nè singoli nè multipli o prolunghe.
- Per il collegamento alla rete idrica, utilizzare il tubo in dotazione al nuovo apparecchio e non riutilizzare quello dell'apparecchio precedente.
- La modifica o sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata soltanto da personale qualificato.
- La disconnessione dell'alimentazione elettrica deve essere possibile o disinserendo la spina o tramite un interruttore bipolare di rete posto a monte della presa.

SICUREZZA

- Non conservare o usare benzina, gas o liquidi infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchio o di altri elettrodomestici. I vapori che si sprigionano possono infatti causare incendi o esplosioni.
- Non usare dispositivi meccanici, elettrici o chimici per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal fabbricante.
- Non usare o introdurre apparecchiature elettriche all'interno degli scomparti dell'apparecchio se questi non sono del tipo espressamente autorizzato dal costruttore.
- Questo apparecchio non é destinato ad essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano istruite o controllate durante l'utilizzo da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio per evitare il rischio di intrappolamento e soffocamento all'interno dell'apparecchio.
- Non ingerire il liquido (atossico) contenuto negli accumulatori del freddo (in alcuni modelli).
- Non mangiare cubetti di ghiaccio o ghiaccioli subito dopo averli tolti dal congelatore poiché potrebbero causare bruciature da freddo.

UTILIZZO

- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente o scollegare l'alimentazione elettrica.
- Tutti gli apparecchi provvisti di produttori di ghiaccio e distributori d'acqua devono essere collegati ad una rete idrica che eroghi esclusivamente acqua potabile (con una pressione della rete idrica compresa tra i 0,17 e 0,81 MPa (1,7 e 8,1 bar)). I produttori di ghiaccio e/o distributori d'acqua non direttamente collegati all'alimentazione idrica devono essere riempiti unicamente con acqua potabile.
- Usare il comparto frigorifero solo per la conservazione di alimenti freschi ed il comparto congelatore solo per la conservazione di alimenti surgelati, il congelamento di alimenti freschi e la produzione di cubetti di ghiaccio.
- Non conservare liquidi in contenitori di vetro nel comparto congelatore in quanto potrebbero esplodere.

Il fabbricante declina ogni responsabilità nel caso in cui i suggerimenti e le precauzioni sopra elencate non siano state rispettate.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-vente :

1. Vérifiez s'il n'est pas possible d'éliminer les pannes sans aide (voir "Diagnostic rapide/Assistance").
2. Remettez l'appareil en marche pour vous assurer que l'inconvénient a été éliminé. Si le problème persiste, débranchez à nouveau l'appareil et répétez l'opération une heure plus tard.
3. Si le résultat est encore négatif, contactez le Service Après-vente.

Communiquez :
- le type de panne,
- le modèle,
- le numéro de Service (numéro qui se trouve après le mot SERVICE sur la plaque signalétique placée à l'intérieur de l'appareil),
- votre adresse complète,
- votre numéro de téléphone avec l'indicatif.

Remarque :
Le changement du sens de l'ouverture de la porte de l'appareil effectué par le Service Après-vente n'est pas considéré comme une intervention sous garantie.

SERVICE 0000 000 00000

INSTRUCCIONES PARA EL USO

ANTES DE USAR EL APARATO **41**

CONSEJOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE **41**

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS GENERALES **42**

DESCRIPCIÓN DEL APARATO **43**

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS (modelos ARC4209 / WTS4445) **44**

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS (Modelos ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) **46**

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO **48**

COMPARTIMENTO CONGELADOR **51**

GUÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DESCONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS **52**

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA **54**

AUSENCIA DEL USUARIO (VACACIONES LARGAS/CORTAS) **54**

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA **55**

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA **57**

PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO

- L'apparecchio che avete acquistato é ad uso esclusivamente domestico.

Per utilizzare al meglio il vostro apparecchio, vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni per l'uso in cui troverete la descrizione del prodotto e consigli utili.

Conservare queste istruzioni per future consultazioni.

1. Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia danneggiato e che la porta si chiuda perfettamente. Eventuali danni devono essere comunicati al rivenditore entro 24 ore dalla consegna dell'apparecchio.
2. Attendere almeno due ore prima di mettere in funzione l'apparecchio, per dar modo al circuito refrigerante di essere perfettamente efficiente.
3. Accertarsi che l'installazione ed il collegamento elettrico siano effettuati da un tecnico qualificato secondo le istruzioni del fabbricante ed in conformità alle norme locali sulla sicurezza.
4. Pulire l'interno dell'apparecchio prima di utilizzarlo.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

1. Imballo ♺
Il materiale di imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc…) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
2. Rottamazione/Smaltimento
L'apparecchio è stato realizzato con materiale riciclabile.
Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo apparecchio sia rottamato in modo corretto, contribuite a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Il simbolo  sull'apparecchio, o sulla documentazione di accompagnamento, indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Al momento della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile tagliando il cavo di alimentazione rimuovendo le porte ed i ripiani in modo che i bambini non possano accedere facilmente all'interno dell'apparecchio.
Rottamarlo seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti e consegnarlo negli appositi punti di raccolta, non lasciandolo incustodito neanche per pochi giorni essendo una fonte di pericolo per un bambino.
Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo apparecchio, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale l'apparecchio è stato acquistato.

Informazione:
Questo apparecchio é privo di CFC. Il circuito refrigerante contiene R134a (HFC) o R600a (HC), vedere la targhetta matricola posta all'interno dell'apparecchio.
Per gli apparecchi con Isobutano (R600a): l'isobutano é un gas naturale senza effetti sull'ambiente ma infiammabile. È quindi indispensabile accertarsi che i tubi del circuito refrigerante non siano danneggiati.
Questo prodotto potrebbe contenere gas serra fluorurati trattati nel Protocollo di Kyoto; il gas refrigerante é contenuto in un sistema sigillato ermeticamente. Gas refrigerante: R134a ha un potenziale di riscaldamento globale (GWP) di 1300.

Dichiarazione di conformità
- Questo apparecchio è destinato alla conservazione di prodotti alimentari ed è fabbricato in conformità al regolamento (CE) No. 1935/2004.

CE

- Questo apparecchio è stato progettato, fabbricato e commercializzato in conformità a:
  - obiettivi di sicurezza della Direttiva "Bassa Tensione" 2006/95/CE (che sostituisce la 73/23/CEE e successivi emendamenti);
  - i requisiti di protezione della Direttiva "EMC" 2004/108/CE.

La sicurezza elettrica dell'apparecchio é assicurata soltanto quando é correttamente collegato ad un efficiente impianto di messa a terra a norma di legge.



ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO 77

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 77

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI 78

DESCRIZIONE PRODOTTO 79

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI (modelli ARC4209 / WTS4445) 80

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI (modelli ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) 82

COMPARTO FRIGORIFERO 84

COMPARTO CONGELATORE 87

GUIDA ALLA CONSERVAZIONE ED ALLO SCONGELAMENTO DEL CIBO 88

MANUTENZIONE E PULIZIA 90

ASSENZA DELL'UTENTE (VACANZA/FERIE) 90

GUIDA RICERCA GUASTI / SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 91

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 93

ANTES DE USAR EL APARATO

- El aparato que ha comprado es para uso exclusivamente doméstico.

Para utilizar este aparato de la mejor manera, lea atentamente las instrucciones de uso, que incluyen una descripción del equipo y algunos consejos útiles.
Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

1. Tras desembalar el aparato, compruebe que no está dañado y que las puertas cierran correctamente. Si observa daños, póngase en contacto con el vendedor en un plazo de 24 h.
2. Una vez instalado el aparato, espere como mínimo dos horas antes de ponerlo en marcha para que el circuito refrigerante funcione correctamente.
3. Asegúrese de que la instalación y la conexión eléctrica sean efectuadas por un técnico cualificado según las instrucciones del fabricante y las normas locales.
4. Limpie el interior del aparato antes de usarlo..

CONSEJOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

1. Embalaje ♺
El material de embalaje es 100% reciclable, como lo indica el símbolo correspondiente. Para su eliminación, respete las normas locales. No deje el material de embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, etc.) al alcance de los niños; puede ser peligroso.

2. Eliminación del viejo frigorífico
El aparato se ha fabricado con material reciclable.
Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

El símbolo  en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.
Para su eliminación, inutilice el aparato. Corte el cable de alimentación y quite las puertas y los estantes para evitar que los niños jueguen con el aparato.
Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales locales y entréguelo en un centro de recuperación. No lo deje abandonado, ni siquiera unos pocos días; puede ser peligroso para los niños.
Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

Información:
Este aparato no contiene CFC. El circuito refrigerante contiene R134a (HFC) o R600a (HC), consulte la placa de características situada en el interior del aparato.
Para los aparatos con isobutano (R 600a): el isobutano es un gas natural sin efectos nocivos para el medio ambiente, pero inflamable. Por lo tanto, es imprescindible comprobar que los tubos del circuito refrigerante no estén dañados.
Este producto podría contener gases fluorados de efecto invernadero tratados en el Protocolo de Kioto; el gas refrigerante está contenido en un sistema sellado herméticamente.
Gas refrigerante: R134a tiene un potencial de calentamiento atmosférico (GWP) de 1300.

Declaración de conformidad
- Este aparato está destinado a la conservación de productos alimenticios y está fabricado según el reglamento (CE) nº 1935/2004.

CE

- Este aparato ha sido proyectado, fabricado y comercializado con arreglo a:
  - Los principios de seguridad de la directiva "Baja tensión" 2006/95/CE (que sustituye la 73/23/CEE y sucesivas rectificaciones);
  - los requisitos de protección de la Directiva "EMC" 2004/108/CE.



El aparato posee una toma de tierra que cumple las normas de seguridad establecidas por la ley.

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS GENERALES

INSTALLATION

- Para mover e instalar el aparato son necesarias dos personas.
- Al mover el aparato tenga cuidado de no dañar el pavimento (p. ej. parqué).
- Durante la instalación, cerciórese de que el aparato no se apoya en el cable de alimentación.
- Asegúrese de que el aparato no esté cerca de una fuente de calor.
- Para garantizar una correcta ventilación, deje un espacio a ambos lados y encima del aparato, o bien, siga las instrucciones de instalación.
- No bloquee las aberturas de ventilación del aparato.
- No dañe los tubos del circuito refrigerante del aparato.
- Instale y nivele el aparato sobre un pavimento que soporte su peso y en una zona adecuada para su tamaño y uso.
- Coloque el producto en un lugar seco y bien ventilado. El aparato está preparado para el funcionamiento a temperaturas ambiente indicadas en la tabla siguiente, según la clase climática a la que pertenece, que figura en la placa de características. Puede que el aparato no funcione correctamente si se deja durante mucho tiempo a una temperatura superior o inferior a los límites previstos.

Clase climática	T. Amb. (°C)	T. Amb. (°F)
SN	De 10 a 32	De 50 a 90
N	De 16 a 32	De 61 a 90
ST	De 16 a 38	De 61 a 100
T	De 16 a 43	De 61 a 110

- Compruebe que el voltaje que figura en la placa de características corresponde al de la vivienda.
- No utilice adaptadores múltiples ni alargaderas.
- Para conectarlo a la red hídrica, utilice el tubo que se suministra con el aparato nuevo y no el del aparato antiguo.
- La modificación o sustitución del cable de alimentación debe efectuarla personal cualificado.
- La desconexión de la alimentación eléctrica deberá poder efectuarse desenchufando el aparato o bien mediante un interruptor bipolar de red situado antes de la toma.

SEGURIDAD

- No almacene o utilice gasolina u otros productos inflamables cerca de este aparato u otros electrodomésticos. Las emanaciones pueden originar fuego o una explosión.
- No utilice dispositivos mecánicos, eléctricos o químicos distintos a los indicados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
- No utilice o introduzca aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos del aparato, a menos que lo autorice el fabricante.
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen niños, personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o personas sin experiencia y conocimientos del aparato, salvo en el caso de que exista una persona que se haga responsable de su seguridad y les instruya o vigile durante el uso.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato o se escondan en él, ya que podrían quedarse atrapados y morir asfixiados.
- Aunque no sea tóxico, no ingiera el líquido que contienen los acumuladores de frío (en algunos modelos).
- No coma cubitos de hielo ni polos inmediatamente después de sacarlos del congelador. El frío puede provocar quemaduras en las mucosas.

UTILIZACIÓN

- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza, desenchufe el aparato de la red eléctrica o desconéctelo de la fuente de alimentación.
- Todos los aparatos provistos de productores de hielo y distribuidores de agua deben conectarse a una red hídrica que suministre exclusivamente agua potable (con una presión entre 0,17 y 0,81 MPa (1,7 y 8,1 bares)). Los productores de hielo y/o agua que no estén directamente conectados a la alimentación hídrica deben llenarse únicamente con agua potable.
- Utilice el compartimento frigorífico sólo para conservar alimentos frescos y el compartimento congelador únicamente para conservar productos congelados, congelar alimentos frescos y producir cubitos de hielo.
- No almacene envases de vidrio con líquidos en el congelador; podrían explotar.

El fabricante declina cualquier responsabilidad si no se respetan las sugerencias y precauciones anteriormente indicadas.

SERVIÇO PÓS-VENDA

Antes de contactar o Serviço Pós-Venda

1. Verifique se não é possível resolver a avaria pessoalmente (vide "Guia para resolução de avarias/Assistência").
2. Torne a ligar o aparelho para verificar se o problema ficou resolvido. Se o problema persistir, desligue e volte a ligar o aparelho após uma hora.
3. Se o aparelho continuar a não funcionar, contacte o Sérvio Pós-Venda.

Comunique:

- o tipo de avaria,
- o modelo,
- o número de Service (o número que encontra depois da palavra SERVICE na chapa de características localizada no interior do aparelho),
- o seu endereço completo,
- o seu número de telefone e o indicativo da área de residência.

Nota:
A alteração da abertura das portas do aparelho feita pelo Serviço de Assistência Técnica, não deve ser considerada uma intervenção de garantia.

SERVICE 0000 000 00000

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS / ASSISTÊNCIA

O aparelho emite ruídos excessivos:
- O aparelho está encostado a outros móveis ou objectos?
- Os tubos na parte posterior estão encostados ou vibram?

Se a porta ficou aberta durante muito tempo ou se foram introduzidas grandes quantidades de alimentos, o motor fica a funcionar durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.

Lembre-se que:
O tempo de funcionamento do motor depende de diversos factores: número de abertura das portas, quantidade de alimentos guardados, temperatura do local, regulação dos termóstatos.
Se após ter executado os ditos controlos, o seu aparelho continuar a não funcionar correctamente, contacte o Serviço de Assistência, mostrando claramente o problema e comunicando o tipo e o número de série do aparelho (indicados na chapa de características).

A temperatura do frigorífico está demasiado alta
- O aparelho foi instalado perto de uma fonte de calor?
- Os comandos do frigorífico estão regulados correctamente?
- Foram introduzidas grandes quantidades de alimentos no compartimento frigorífico ou congelador?
- Controle se as portas não são abertas muitas vezes.
- Verifique se as portas se fecham perfeitamente.
- Certifique-se se os transportadores do ar para o interior do compartimento não estão obstruídos impedindo a circulação do ar frio.

Acumulação da humidade
- Certifique-se se os alimentos foram embalados de maneira adequada. Enxugue os recipientes molhados antes de os introduzir no frigorífico.
- Controle se as portas não são abertas muitas vezes. Abrindo a porta, a humidade contida no ar externo entra no frigorífico. Quanto mais se abre a porta, mais rápida será a cumulação de humidade, sobretudo se o próprio local é húmido.
- Se o local no qual foi instalado o aparelho for muito húmido, é normal que no interior do frigorífico se acumule humidade.
- Após a descongelação automática, é normal que se formem gotinhas de água na parede posterior.

As portas não se fecham ou não se abrem correctamente
- Controle se não há pacotes de alimentos a bloquear a porta.
- Verifique se os balcões, as prateleiras e as gavetas estão colocados de maneira correcta.
- Controle se as juntas das portas não estão sujas ou peganhentas.
- Certifique-se de que o aparelho esteja nivelado.

Desligue sempre o frigorífico retirando a ficha da tomada antes de substituir as lâmpadas.
A luz interna não funciona:
- Desligue o aparelho da corrente eléctrica.

Em função do modelo
- Retire a cobertura da lâmpada (em função do modelo)
- Desaparafuse ou extraia a lâmpada.
- Verifique a lâmpada e substitua-a, se necessário, por uma nova.
- Em função do modelo, na presença de uma lâmpada especial, para substituir não desaparafuse. Puxe para o interior do frigorífico. Esta lâmpada encontra-se disponível apenas nos nossos centros de assistência. Não superior a 15W de potência.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Compartimento congelación rápida (*)
2. Productor de hielo (*)
3. Estante del congelador (*)
4. Filtro antibacteriano (*)
5. Estante latas interno (*)
6. Compartimento fresco (*)
7. Estantes / Zona para estantes
8. Tapadera del cajón de la fruta y verdura
9. Cajón de la fruta y verdura
10. Portavasos (*)
11. Compartimento helado (*)
12. Anaqueles de la puerta del congelador
13. Portahuevos
14. Anaquel de la puerta
15. Distribuidor externo latas (*)
16. Compartimento agua (*)
17. Compartimento fruta fresca
18. Botellero (*)
19. Anaquel para botellas

(*) Dependiendo del modelo



Modelos con estante para latas



Modelos “Aqua”

Atención:
El filtro antibacteriano asegura un nivel superior de higiene en el frigorífico gracias a la continua purificación del aire. Extraiga el filtro de su caja (la encontrará en el cajón de la fruta y verdura) y colóquelo en la rejilla, en la pared superior del antedicho compartimento (componente 4).

Cambie el filtro cada 6 meses.
1. Quite el filtro y la rejilla y elímelos después.
2. Cambie el filtro y la rejilla por los nuevos componentes.
3. El procedimiento de sustitución se describe en las instrucciones facilitadas con el filtro antibacteriano.

Puede comprar el filtro en nuestros puntos de venta y/o en los centros de Servicio de asistencia técnica.

Notas: el número de los estantes y la forma de los accesorios puede variar dependiendo del modelo. Todos los anaqueles, las repisas y los estantes son extraíbles.

NO obstruya el ventilador de aspiración con alimentos.

Atención: los accesorios del frigorífico / congelador no se pueden lavar en el lavavajillas.



Modelos estándares


DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS (modelos ARC4209 / WTS4445)

Símbolos relativos al aparato, alarmas y servicio de asistencia

	Bloqueo del panel de mandos
	Símbolo Servicio de asistencia técnica
sense	Función “6th Sense” (6° Sentido) activada
	Alarma de “Puerta abierta”

Funciones del aparato

	Refrescos (1 hora)
	Cerveza (1 hora)
	Cava (50 minutos)
	Shopping (3 horas)
	Hielo (1h 40 min)
	Carne y pescado (3 horas)
	Vino blanco (40 minutos)
	Enfriamiento rápido (6 horas)

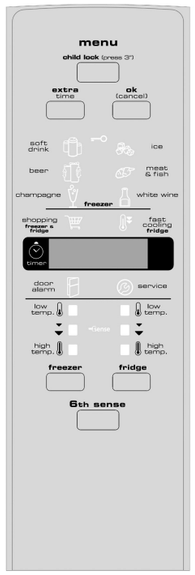


Programación del reloj
Para programar el reloj, presione el botón “Extra time” (tiempo adicional) durante 3 segundos: el visor de las horas parpadeará. Presione el botón “Ok/Cancel” hasta programar la hora. A continuación, presione de nuevo “Extra Time” y el visor de los minutos parpadeará. Presione el botón “Ok/Cancel” hasta programar los minutos. Por último, presione el botón “Extra Time” para confirmar y acabar la programación de la hora.

Selección de la temperatura para los compartimentos congelador / frigorífico
Para ajustar la temperatura dentro de los respectivos compartimentos, presione el botón Freezer (congelador) o el botón Fridge (frigorífico) hasta alcanzar la temperatura elegida. Junto a las 3 principales programaciones de temperatura (1 led encendido) para cada compartimento, existen otras dos programaciones intermedias. Si quiere seleccionarlas, presione el botón “Freezer” o “Fridge” durante 3 segundos y espere hasta que los dos leds se enciendan al mismo tiempo.

sense **Función Sixth sense (6° Sentido)**
La función 6th Sense ajusta automáticamente la temperatura en los respectivos compartimentos para alcanzar y mantener condiciones óptimas para conservar los alimentos. Si quiere activar la antedicha función, presione el botón “6th Sense”; para desactivarla, presione de nuevo el mismo botón. Dicha función permanecerá inhabilitada cuando haya otras funciones activadas o cuando el nivel de la temperatura se modifica manualmente.

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS / ASSISTÊNCIA

Alguns ruídos devem ser considerados normais quando o aparelho está a funcionar.

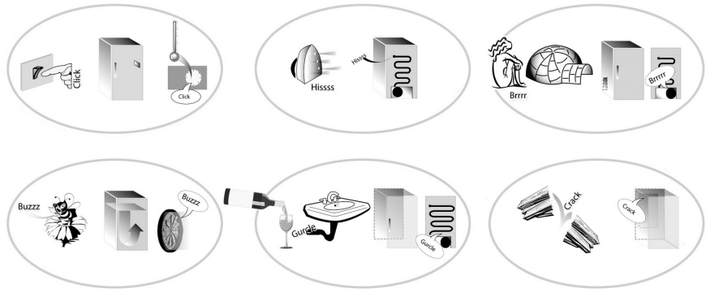

Antes de chamar a Assistência …
Os problemas de funcionamento acontecem muitas vezes devido a causas banais, que podem ser detectadas e resolvidas sem utilizar ferramentas de nenhum tipo.

O aparelho não funciona
- O cabo de alimentação está cortado?
- Controlou os fusíveis da sua habitação?

Há água no fundo do compartimento frigorífico:
- O dreno da água de descongelação está obstruído?

Presença de água na bacia de descongelação:
- É normal quando o clima é quente e húmido. A bacia pode encher-se mesmo até a metade. Certifique-se que o frigorífico esteja nivelado de maneira a evitar a saída da água da bacia.

Os rebordos do armário do aparelho em contacto com a junta da porta estão quentes:
- É normal quando o clima é quente e o compressor está a funcionar.

A luz não funciona:
- Controlou os fusíveis da sua habitação?
- A ficha do cabo de alimentação eléctrica está inserida numa tomada com os volts correctos?
- A lâmpada está fundida?

Lâmpada fundida:
- Retire sempre a ficha do aparelho.
- Vide o capítulo “Guia para resolução de avarias/assistência”

O motor permanece aparentemente a funcionar durante demasiado tempo:
- O condensador está livre de pó e de cotão?
- As portas estão fechadas correctamente?
- As juntas das portas estão perfeitas?
- Quando o clima é quente ou o sítio onde foi instalado é aquecido, é normal que o motor funcione durante mais tempo.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de proceder a qualquer operação de manutenção ou limpeza, retire a ficha da tomada ou desligue o aparelho da corrente eléctrica.
Limpe periodicamente o compartimento frigorífico e aquele do congelador com uma esponja humedecida em água morna e detergentes neutros específicos para a limpeza interna do frigorífico. Enxagúe e seque.
Não use nunca detergentes ou abrasivos, não limpe nunca os componentes do frigorífico com líquidos inflamáveis. Os vapores que são libertados podem vir a provocar incêndios ou explosões.

- Limpe com um pano macio humedecido em água.

Não utilize pastas ou esponjas abrasivas, nem tira-nódoas (por ex. acetona, trielina) nem vinagre.
Seque com um pano macio.

- A descongelação de ambos os compartimentos, frigorífico e congelador, é completamente automática (sistema no-frost).
- Não limpe com máquinas a vapor.
- Limpe regularmente o condensador (grelhas de ventilação localizadas na parte posterior do aparelho) com um aspirador ou uma escova.
- Mantenha as guarnições perfeitamente limpas.

PRECAUÇÕES EM CASO DE AUSÊNCIAS PROLONGADAS

Ausências breves
Se o período de ausência for inferior a três semanas, não será necessário desligar o frigorífico da energia eléctrica. Consume os alimentos deterioráveis e congele os outros. Utilize a função "Vacation" (segundo o modelo).
Ausências prolongadas
Esvazie os compartimentos se o período for superior a três semanas. Desligue o frigorífico da tomada eléctrica e limpe-o, enxagúe-o e seque-o cuidadosamente.
Prenda com uma fita adesiva as espessuras de plástica ou de madeira na parte superior de ambas as portas, de maneira a mantê-las suficientemente entreabertas a fim que o ar passe no interior dos compartimentos. Deste modo evita-se a formação de bolor e de maus cheiros.
Mudanças
- Retire todos os elementos amovíveis, embale-os cuidadosamente prendendo-os juntos com fita adesiva para evitar que batam um contra o outro, ou que se percam.
- Utilizando a fita adesiva, feche ambas as portas e prenda o cabo de alimentação ao aparelho.

Interrupções de energia
No caso de falha de energia, dirija-se aos escritórios da firma de produção da energia eléctrica para se informar sobre a duração da interrupção.
1. No caso de interrupções de um máximo de 24 horas, mantenha fechadas ambas as portas do aparelho. Desta maneira os alimentos guardados ficarão frios durante o maior número de horas possível.
2. No caso de falha de energia por mais de 24 horas, esvazie o compartimento do congelador e coloque os alimentos num congelador portátil dotado de fechadura à chave. Se este tipo de instalação não estiver disponível ou se não for possível dispor de gelo artificial já pronto, tente consumir antes os alimentos que se deteriorem mais facilmente.
3. Não se esqueça que um congelador completamente cheio mantém o frio durante mais tempo do que aquele parcialmente cheio.
4. Esvazie o recipiente dos cubos.
   Além disso, um congelador cheio de carne congelada mantém a temperatura durante muito mais tempo do que aquele que contém alimentos pré-cozinhados.
   Se ainda houver nos alimentos cristais de gelo visíveis, é possível voltar a congelá-los sem correr nenhum risco, mesmo se provavelmente o sabor e o cheiro possam parecer estar modificados. Se os alimentos parecem estar em más condições, é melhor eliminá-los.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS (modelos ARC4209 / WTS4445)

Función Control Panel Lock (bloqueo del panel de mandos)
Child lock (bloqueo de seguridad para niños)
Esta función impide que se puedan cambiar involuntariamente las programaciones del aparato. Para bloquear el panel de mandos, presione el botón "Menu" (menú) durante 3 segundos hasta que se vea en el visor el símbolo . Para desactivar la antedicha función, siga el mismo procedimiento y espere hasta que el símbolo se apague.

Alarma de Door Open (Puerta abierta)

Al abrir las puertas, el símbolo en el panel de mandos se enciende. Si la puerta permanece abierta durante más de 2 minutos, se oirá una alarma. Para interrumpir la alarma acústica, presione "OK" o cierre la puerta.

Símbolo Servicio de asistencia técnica
Este símbolo se activa únicamente durante los trabajos de mantenimiento realizados por el Servicio de asistencia técnica.

Funciones
El aparato cuenta con funciones electrónicas particulares, específicamente concebidas para satisfacer las exigencias diarias.

Funciones "Party" (refrescos, cerveza, cava, vino blanco):
Estas funciones sirven para enfriar cualquier tipo de bebida dentro del compartimento Fast freezing (congelación rápida).
Cuando la función se activa, el indicador luminoso correspondiente al símbolo de la bebida se enciende y en el visor empieza la cuenta atrás del tiempo. Cuando acabe el tiempo, el símbolo parpadeará y se oirá una señal acústica. Extraiga la/s bebida/s del aparato y presione el botón "Ok/Cancel" para interrumpir la alarma.
A continuación, se facilitan las cantidades aconsejadas en relación a cada función:
Refrescos – 1 botella PET de 2 litros o 12 latas
Cerveza – 3 botellas de 600 ml o 12 latas
Cava – 1 botella de 750 ml
Vino – 1 botella de 750 ml
Importante:
La temperatura final de las bebidas puede variar en base a la respectiva temperatura inicial, a las condiciones climáticas y a la frecuencia de apertura de las puertas con la función activada.
Llenar excesivamente el aparato – superando por consiguiente las cantidades aconsejadas – podría no dar resultados óptimos.

Ice (Hielo):
Esta función asegura una formación rápida de hielo del agua contenida dentro de las cubiteras específicas.
Cuando la función se activa, el indicador luminoso correspondiente al símbolo del "hielo" se enciende y en el visor empieza la cuenta atrás del tiempo.
Cuando el tiempo acaba, la señal luminosa se apaga automáticamente.

Meat & Fish (Carne y Pescado):
Esta función sirve para acelerar el proceso de congelación de los alimentos frescos dentro del congelador, principalmente en el compartimento "congelación rápida".
Cuando la función se activa, el indicador luminoso correspondiente al símbolo "carne y pescado" se enciende y en el visor empieza la cuenta atrás del tiempo. Cuando el tiempo acaba, la señal luminosa se apaga automáticamente.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS (modelos ARC4209 / WTS4445)

Shopping (Compras):
Esta función acelera el enfriamiento en ambos compartimentos (congelador y frigorífico) y contribuye a recuperar y compensar la temperatura de los alimentos introducidos en el aparato.
Cuando la función se activa, el indicador luminoso correspondiente al símbolo "shopping" se enciende y en el visor empieza la cuenta atrás del tiempo. Cuando el tiempo acaba, la señal luminosa se apaga automáticamente.

Fast cooling (Enfriamiento rápido):
Esta función resulta muy útil cuando se usa intensamente el compartimento frigorífico: por ejemplo, sirve para mantener la temperatura estable si se abre/cierra la puerta con frecuencia o cuando se guardan muchos alimentos en el frigorífico. Cuando la función se activa, el indicador luminoso correspondiente al símbolo "enfriamiento rápido" se enciende y en el visor empieza la cuenta atrás del tiempo. Cuando el tiempo acaba, la señal luminosa se apaga automáticamente.

Selección de las funciones:
Para seleccionar la función elegida, presione el botón "Menu" y espere hasta que el símbolo respectivo parpadee. A continuación, presione el botón "Ok/Cancel": en el visor se verá el indicador luminoso correspondiente encendido y empezará la cuenta atrás. Si quiere desactivar la función, presione de nuevo el botón "Ok/Cancel"; también se desactiva la función cuando hay otra función seleccionada.

Extra Time:
Le permite aumentar el tiempo pre-programado de las funciones para el congelador y el frigorífico.
Cada vez que presiona el botón "Extra Time", la duración de la respectiva función se prolonga 10 minutos.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS (Modelos ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)

TERMOSTATO DEL FRIGORÍFICO
Para ajustar la temperatura en el compartimento frigorífico, gire el mando del termostato para obtener el valor elegido.

Temperatura	**Utilización del frigorífico**
Mínima	• Pequeñas cantidades de alimentos guardadas. • La puerta se abre raramente.
Intermedia	• Utilización normal.
Máxima	• Grandes cantidades de alimentos guardadas. • La puerta se abre con frecuencia.

• Después del encendido, el frigorífico tarda alrededor de 2 horas en alcanzar la temperatura adecuada para conservar una cantidad normal de alimentos.

GUIA PARA A CONSERVAÇÃO E DESCONGELAÇÃO DOS ALIMENTOS

TABELA PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS
Os tempos de conservação variam em função da qualidade dos alimentos do tipo de embalagem ou do invólucro usado (à prova de humidade e vapor) e da temperatura de conservação (que deve ser de -18° C).

ALIMENTOS E TEMPO DE CONSERVAÇÃO

Fruta	
Sumos de fruta concentrados	12 meses
Fruta (em geral)	de 8 a 12 meses
Citrinos e sumos frescos	de 4 a 6 meses
Legumes	
Congelados comercialmente	8 meses
Congelados em casa	de 8 a 12 meses
Carne	
Salsichas	4 semanas ou menos
Hambúrguer	1 mês
Carne de vaca, vitela, borrego	de 2 a 3 meses
Carne assada	
Carne de vaca	de 6 a 12 meses
Borrego e vitela	de 6 a 12 meses
Porco	de 4 a 8 meses
Salsichas frescas	de 1 a 2 meses
Bifes e fatias de carne	
Carne de vaca	de 8 a 12 meses
Borrego, vitela, porco	de 2 a 4 meses
Peixe	
Pescada, azevia, linguado	6 meses
Salmão	de 2 a 3 meses
Carapau, perca	de 2 a 3 meses
Peixe panado (comprado)	3 meses
Marisco, ostras	de 3 a 4 meses
Peixe cozido, caranguejo	de 3 a 4 meses
Camarão cru	12 meses
Aves	
Frango cru (inteiro ou em pedaços)	12 meses
Ganso e pato	6 meses
Miudezas	de 2 a 3 meses
Aves cozinhadas com molhos	6 meses
Fatias (sem molho)	1 mês
Estufados	
Carne, aves e peixe	de 2 a 3 meses

QUEIJOS

Manteiga	de 6 a 9 meses
Margarina	12 meses
Queijos	
Camembert, mozzarella, queijos de barra	3 meses
Queijos-creme	não congele
Brie, Emmental, queijo suíço, etc. (a congelação pode alterar a consistência)	de 6 a 8 meses
Gelado, sumos de fruta, leite	12 meses

Ovos (acrescentar açúcar ou sal às gemas ou aos ovos inteiros mexidos)	
Inteiros (mexidos), clara de ovo, gema	12 meses

ARTIGOS DE PADARIA E PÃO

Pão fermentado e sandes	3 meses
Pão cru	1 mês
Croissant	3 meses
Bolos (sem glacê)	de 2 a 4 meses
Bolos (com glacê) e biscoitos	de 6 a 12 meses
Tartes de fruta	12 meses
Massa para biscoitos	3 meses
Massa para bolos	de 4 a 6 meses

GUIA PARA A CONSERVAÇÃO E DESCONGELAÇÃO DOS ALIMENTOS

PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS FRESCOS A CONGELAR
É importante embrulhar os alimentos de tal maneira a evitar a entrada de água, humidade ou condensação; desta maneira evita-se a passagem de cheiros ou odores de uma parte para a outra do frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos congelados. Aconselhamos a usar recipientes de plástico com tampas herméticas, tabuleiros de alumínio, papel de alumínio, película de plástico e embalagens impermeáveis de plástico.

Importante:
- Os alimentos congelados devem ser a última compra e transportados em sacos térmicos.
- Logo que chegar a casa, coloque-os no congelador.
- Evite ou reduza ao mínimo as variações da temperatura.
- Respeite o prazo de consumo indicado na embalagem.
- Siga as instruções de conservação dos alimentos impressas na embalagem.

FECHO
Antes de fechar os alimentos em sacos, deixe sair o ar.
Introduza a etiqueta no interior dos sacos transparentes; utilize etiquetas adesivas para aplicar na parte externa dos sacos opacos.
Feche a parte superior do saco com um gancho.

DESCONGELAÇÃO
Eis algumas sugestões úteis:

Legumes crus: coloque directamente em água a ferver sem descongelar e coza normalmente.

Carne (pedaços grandes): descongele no compartimento frigorífico sem retirar do invólucro. Antes de cozinhar, deixe repousar durante duas horas a temperatura ambiente.

Carne (pedaços pequenos): descongele à temperatura ambiente ou cozinhe directamente.


Peixe: descongele no compartimento frigorífico sem retirar do invólucro, ou então cozinhe directamente antes da sua completa descongelação.
No caso de falha de energia, o compartimento congelador mantém a temperatura de conservação adequada durante cerca de 12 horas; durante este período, sugerimos de manter fechada a porta do compartimento. Não volte a congelar alimentos parcialmente descongelados.

Alimentos já cozinhados: aqueça-os no forno sem os retirar dos recipientes de alumínio.

Fruta: descongele-a no compartimento frigorífico.

NOTA: não coloque nunca alimentos quentes no congelador, mas deixe arrefecer à temperatura ambiente durante 30 minutos, e depois embrulhe-os no invólucro e congele-os. Deixar arrefecer os alimentos antes de os congelar, permite poupar energia e prolongar a duração do aparelho.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS (Modelos ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)



PANEL DE MANDOS DEL CONGELADOR

Botón de desactivación alarma

Fast Freezing (Congelación rápida): Esta función ha de activarse antes de congelar productos frescos. Para seleccionarla, presione el botón **"Fast Freezing"** .
- Los 3 indicadores luminosos verdes en el panel se encenderán al mismo tiempo. Esta función se desactiva en modo automático después de 3 horas. Para inhabilitarla antes:
- Presione de nuevo el botón "**Fast Freezing**" . Los indicadores luminosos de selección de la temperatura volverán al nivel programado anteriormente; o
- Presione el botón de selección de la temperatura en el compartimento congelador.

Temperature setting (Programación de la temperatura): Puede seleccionar 3 niveles de temperatura diferentes en el compartimento congelador (mínimo, intermedio, máximo), al presionar el relativo botón de programación .

Alarma "black-out" (Apagón): En caso de producirse una interrupción de corriente eléctrica, el aparato puede monitorizar automáticamente las variaciones de temperatura en el compartimento congelador. Cuando vuelve la corriente, la alarma de apagón se activará si la temperatura supera el nivel máximo permitido.

Los relativos indicadores serán:
- el parpadeo de los indicadores luminosos amarillos;
- la activación de un bip sonoro.

Cuando se activa la alarma "**apagón**", le aconsejamos hacer lo siguiente:
- Si los alimentos en el congelador no están congelados pero siguen estando fríos, póngalos inmediatamente en el compartimento frigorífico y consúmalos en un plazo de 24 horas.
- Si los alimentos en el congelador están congelados, significa que se han recongelado tras la descongelación causada por la avería de la corriente. Evite consumir alimentos recongelados ya que éstos han perdido su valor nutritivo y pueden ser perjudiciales para la salud.

Atención:
La alarma "**apagón**" no garantiza la calidad ni la seguridad de los alimentos, si decide consumirlos. Es solamente una recomendación para controlar la integridad de los alimentos en los compartimentos congelador y frigorífico.
Para desactivar la alarma, mantenga presionado el botón "**RESET**" durante 3 segundos aproximadamente, hasta que el indicador luminoso se apague. La temperatura volverá al nivel normal de funcionamiento y el bip se interrumpirá.

La alarma **Anti-Bacterial Filtro (Filtro antibacteriano)** – indicada por el indicador luminoso amarillo fijo – indica que se ha de cambiar el filtro. Tras haber realizado el cambio, presione el botón "**RESET**" durante unos 5 segundos hasta que se apague el indicador luminoso.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS (Modelos ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)

Sistema de control electrónico
El aparato cuenta con un sistema exclusivo de control electrónico que permite su monitorización en todo momento.

- En caso de producirse funcionamientos incorrectos, el sistema de control activará una alarma acústica.
- Este sistema puede monitorizar el cierre completo de las puertas. Si una puerta permanece abierta o entreabierta, ha de cerrarse: la alarma acústica se interrumpirá.
- El sistema controla la temperatura interior del aparato: si aumenta, se oye una alarma sonora. No guarde alimentos aún calientes dentro del aparato.
- Para interrumpir la alarma acústica, presione el botón "**RESET**".
- El sistema electrónico posee también una función de "auto-verificación": una alarma sonora indica inmediatamente eventuales funcionamientos incorrectos/averías del aparato para que el usuario se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia para resolver el problema.
- Cuando se activa la alarma acústica, el aparato no debería utilizarse durante un período de tiempo largo. En dicho caso, le aconsejamos ponerse en contacto inmediatamente con el Servicio de Asistencia.

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Cómo conservar los alimentos en el compartimento frigorífico. Guarde los alimentos siguiendo las indicaciones de la figura.

A. Alimentos precocinados
B. Pescados, carnes
C. Fruta y verdura
D. Botellas
E. Mantequilla
F. Productos lácteos, quesos

Para mantener las vitaminas, el sabor, la consistencia y la frescura de los alimentos conservados, le aconsejamos envolver los alimentos con películas o papel de aluminio, o guardarlos en recipientes especiales para congelador con tapadera. Esta medida evitará también que los diferentes olores puedan mezclarse.

NOTAS:

- La distancia entre los estantes y la pared posterior interna del frigorífico garantiza la libre circulación del aire.
- Los alimentos no han de tocar la pared posterior del compartimento frigorífico.
- No guarde alimentos aún calientes en los compartimentos.
- Conserve los líquidos en recipientes cerrados.
- La conservación de verduras con un elevado contenido de agua puede provocar la formación de condensación: lo cual no perjudica el funcionamiento correcto del aparato.
- La descongelación del compartimento frigorífico es totalmente automática.
- El frigorífico puede funcionar a una temperatura ambiente comprendida entre los +16°C y +43°C.
- El número de los estantes y la forma de los accesorios puede variar dependiendo del modelo.
- Todas las repisas, los anaqueles y los estantes son extraíbles.
- Los accesorios del frigorífico / congelador no pueden lavarse en el lavavajillas.


COMPARTIMENTO CONGELADOR

Após ter ligado o aparelho é necessário esperar 3 horas antes que o compartimento do congelador atinja as temperaturas apropriadas para congelar os alimentos que devem ser conservados.
O compartimento congelador permite a conservação de alimentos congelados, assim como a congelação de alimentos frescos ou previamente cozinhados. Ele também é utilizado para produzir cubos de gelos.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas, com uma temperatura ambiente de 25°C, está indicada na placa das características, colocada no interior do compartimento frigorífico.
Para uma correcta congelação, prima o botão **menu** e escolha a função de congelação rápida para obter uma pré-congelação.
Depois de 24 horas introduza o alimento que deseja congelar no compartimento congelador.
Para regular a temperatura, siga as indicações que encontra nos capítulos "Descrição do painel dos comandos" e "Guia para a selecção das funções". O compartimento congelador possui uma gaveta amovível para facilitar a introdução dos alimentos que se deseja congelar.

CUBOS DE GELO
O seu aparelho possui um fabricante de gelo que permite produzir cubos de gelo rápida e facilmente.

Importante:

- Verifique se não há gelo nas bandejas antes de encher o alimentador.
- A bandeja dos recipientes de gelo e do porta-gelo podem ser retirados e no seu lugar podem ser colocados outros alimentos.



Nota:

- Se faltar energia eléctrica, o compartimento congelador mantém a temperatura de conservação adequada durante aproximadamente 13/14 horas.
- Enquanto estiver a faltar corrente, não abra a porta do compartimento do congelador.


COMPARTIMENTO DE CONGELAÇÃO RÁPIDA
Este compartimento facilita o acesso aos alimentos e permite que o espaço interno do compartimento do congelador seja mais prático e possa ser organizado melhor.
Para os modelos que possuem as funções de festa no comando electrónico (bebidas não alcoólicas, cerveja, champanhe, vinho branco), este compartimento é ideal para colocar as bebidas que devem ser arrefecidas.



PORTA-COPOS (depende do modelo)
Este dispositivo possui capacidade para 6 copos. A altura máxima dos copos deve ser de 18 cm. Para fixar o copo, empurre a base do copo contra o porta-copos até que fique firme. Para retirar o copo, empurre para cima até soltar e puxe o copo, tal como está mostrado no detalhe da figura.




COMPARTIMENTO PARA GELADOS (depende do modelo)
Este compartimento é designado para conservar o gelado em uma temperatura melhor para ser consumido, mantendo-o com as suas características cremosas. Neste compartimento, pode ser conservado 2 caixas de gelado de dois litros.




COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Limpeza do reservatório da água
Remova o balcão da porta em baixo do reservatório. Retire o reservatório da água. Desaperte os quatro fechos. Remova a tampa da válvula desatarraxando e puxando-a como está ilustrado. Para fazer a limpeza, utilize uma esponja ou pano macio e detergente ou sabão neutro. Enxagúe com água e enxugue todas as partes com um pano macio.

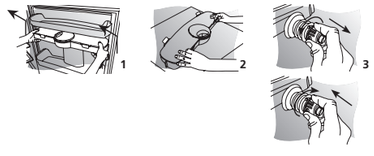

Montagem das peças. Certifique-se que a tampa fique fechada.

PORTA-LATAS (MODELOS CAN)
O seu frigorífico tem capacidade para guardar 8 latas na prateleira. Insira as latas por cima.



Para pegar uma lata, puxe a base para cima como está ilustrado:



Em dias quentes e com grande grau de humidade, pode aparecer gotas de água na superfície do porta latas, Estas gotas não são danosas para o seu frigorífico. Enxugue-as utilizando um pano limpo.

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO


CARACTERÍSTICAS INTERNAS DEL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

COMPARTIMENTO FRESCURA (dependiendo del modelo)
Este compartimento corredizo es más frío que el resto del compartimento frigorífico, sirve para mantener más frescos los productos lácteos y enfría también más rápidamente las bebidas. Le aconsejamos guardar en él productos lácteos, carnes y fiambres. Para limpiar este compartimento deslícelo hacia adelante hasta que se bloquee. A continuación ejerza presiones sobre los dispositivos de bloqueo siguiendo las indicaciones de la figura y tire del estante anteriormente desenganchado.
• Le aconsejamos no quitar la tapadera frontal abatible de este compartimento.



ESTANTES CORREDIZOS DE CRISTAL (dependiendo del modelo)
El frigorífico tiene estantes corredizos de cristal, que facilitan el acceso a los alimentos (aunque éstos estén colocados muy abajo).
• Los estantes se han fabricado con un cristal templado altamente resistente.
• Los bordes especiales de los estantes evitan que líquidos derramados puedan penetrar en otros compartimentos.

Cambiar la posición de los estantes:
En el frigorífico puede cambiar la posición de los estantes en base a sus exigencias.
• Para quitar el estante, hágalo deslizar hacia adelante, tirando de éste hacia arriba.
• Empuje hacia abajo el dispositivo de bloqueo – como puede verse en el detalle de la imagen – y tire hacia adelante del estante hasta que se desenganche. Los dispositivos de bloqueo pueden presionarse por separado.
• A continuación, puede colocar el estante encima.




DISTRIBUIDOR DE AGUA (MODELOS AQUA)
El frigorífico tiene un depósito de agua de 3 litros. Le recomendamos usar solamente agua potable (otros tipos de líquidos pueden estropear el aparato).

Llenar el depósito
Gire la tapadera superior y eche el agua para llenar el depósito.




Cómo servir el agua
Utilice un vaso y presiónelo contra la palanca externa del depósito.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, hay un dispositivo que bloquea la palanca (está montado detrás de la antedicha palanca). Sólo tiene que presionarlo para accionarlo.



COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO


Cómo limpiar el depósito del agua
Saque el anaquel de la puerta situado sobre el depósito para poder extraer el depósito del agua. Desenganche los cuatro dispositivos de bloqueo. Quite la tapadera de la válvula, desenroscando y tirando como se ha mostrado. Para la limpieza, utilice una esponja o un paño suave y detergente/jabón neutro. Enjuague y seque con delicadeza los diferentes componentes con un paño.

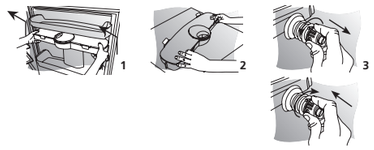

Monte de nuevo todos los componentes, asegúrese de que la tapadera superior esté bloqueada en modo fijo.

DISTRIBUIDOR DE LATAS
(MODELOS CON ESTANTE PARA LATAS)
El frigorífico tiene un estante para latas para 8 unidades.
Introduzca las latas por la abertura superior.

Para coger una lata, empuje la base hacia arriba siguiendo las indicaciones:

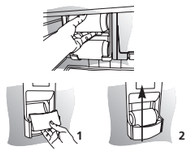

Durante los días calurosos con elevada humedad, pueden formarse gotitas de agua en la superficie del distribuidor. Dichas gotas no pueden estropear el frigorífico, séquelas con un paño limpio.

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO


CARACTERÍSTICAS INTERNAS DO COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

COMPARTIMENTO DE VÃO FRESCO (depende do modelo)
Este compartimento deslizável permanece mais arrefecido do que o resto do frigorífico e mantém durante mais tempo os alimentos frescos. Permite arrefecer mais rapidamente as bebidas. É ideal para conservar os lacticínios e os pratos frios, salsichas e carne. Se for necessário retire o vão fresco para o limpar, puxando-o até que atinja o ponto de paragem. Mantenha os travões premidos tal como está ilustrado na figura e puxe a prateleira até que se desprenda.
- Recomenda-se a não retirar a tampa inclinável do vão fresco.



PRATELEIRAS AMOVÍVEIS DE VIDRO (depende do modelo)
O seu frigorífico possui prateleiras amovíveis de vidro que facilitam o acesso aos alimentos arrumados no fundo das prateleiras ou naquelas mais baixas.
- As prateleiras são realizadas em vidro temperado resistente.
- Os rebordos das prateleiras são salva-pingo e impedem que os líquidos saiam e passem para outros compartimentos.

Modificação da posição das prateleiras:
O seu frigorífico permite modificar a posição das prateleiras em função das suas necessidades.
- Para remover a prateleira, extraia-a puxando-a para cima.
- Mantenha os travões pressionados para baixo tal como está ilustrado no pormenor da figura, e puxe a prateleira até que se desprenda. Os travões podem ser pressionados separadamente.
- Depois de ter feito isso, posicione a prateleiras nas calhas.



RESERVATÓRIO DE ÁGUA (MODELOS AQUA)
O seu frigorífico possui um reservatório para acondicionar 3 litros de água. Use somente água potável, qualquer outro tipo de líquido o pode danificar.

Abastecimento do reservatório
Para botar água, desaparafuse a tampa e deite água.



Pegar água
Utilize um copo. Aperte-o contra o gatilho externo.



Para a sua segurança, o gatilho tem um bloqueio atrás dele. Para fechá-lo aperte-o.

DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS (Modelos ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)

Comando electrónico
Este aparelho possui um sistema de controlo electrónico exclusivo. Graças a este sistema, o funcionamento do aparelho fica monitorado constantemente.
- Se o aparelho não estiver a funcionar bem, o sistema de controlo activará um sinal acústico de alarme.
- Este sistema controla o fechamento das portas. Se a porta estiver aberta, feche-a. O alarme acústico parará de tocar.
- Este sistema controla também a temperatura interna do aparelho. O alarme acústico tocará se a temperatura interna aumentar. Neste caso não coloque alimentos no aparelho.
- Para silenciar o alarme acústico pressione o botão "**RESET**".
- O sistema de controlo electrónico possui também uma função automática de controlo. Um alarme acústico sinalizará imediatamente quando o aparelho não está a funcionar bem. O sistema electrónico também controla automaticamente o funcionamento do aparelho. Um alarme acústico sinalizará imediatamente quando o aparelho não está a funcionar bem. Isto lhe permitirá contactar o Serviço Pós-venda para resolver o problema.
- Quando o alarme acústico estiver activado, o aparelho não deverá ser usado por um longo período de tempo.

Contactar o Serviço Pós-venda logo que for possível.

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Como conservar alimentos no compartimento do frigorífico.
A arrumação dos alimentos deve ser feita como está mostrado nas figuras.
A. Alimentos cozidos
B. Peixe, Carne
C. Fruta e vegetais
D. Garrafas
E. Manteiga
F. Lacticínios, queijos



Para conservar da melhor maneira as vitaminas, o cheiro, a substância e a frescura de todos os alimentos que devem ser conservados, recomenda-se envolvê-los antecipadamente em uma folha de papel de alumínio, película transparente ou colocá-los em recipientes com tampas herméticas especiais para o congelador. Isto evitará também que os cheiros se misturem.

NOTAS:
- O espaço entre as prateleiras e a parede posterior não deve ficar obstruído para poder garantir a livre circulação do ar.
- Não coloque os alimentos directamente em contacto com a parede posterior do compartimento do frigorífico.
- Não introduza alimentos ainda quentes no frigorífico.
- Conserve os líquidos em recipientes fechados.
- A conservação de verduras com elevado nível de água pode provocar a formação de condensação na gaveta inferior: isto não prejudica o funcionamento correcto do aparelho.
- O compartimento frigorífico descongela-se de maneira completamente automática.
- O frigorífico pode funcionar a uma temperatura ambiente entre +16°C e + 43°C.
- O número de prateleiras e o tipo de acessórios podem variar, dependendo do modelo.
- Todas as prateleiras, bandejas da porta e balcões podem ser removidos.
- Os acessórios do frigorífico/congelador não devem ser lavados em máquina de lavar loiça.

COMPARTIMENTO CONGELADOR

Después de encender el aparato, el compartimento congelador tarda alrededor de 3 horas en alcanzar la temperatura adecuada para conservar los alimentos.
Dicho compartimento se usa para guardar alimentos anteriormente congelados y también para congelar alimentos frescos o cocinados.
El congelador sirve también para hacer cubitos de hielo.
La máxima cantidad de alimentos congelables en 24 horas, a una temperatura ambiente de 25°C, aparece especificada en la placa de datos situada dentro del compartimento frigorífico.
Para obtener una congelación más rápida y eficaz, presione el botón "Menu" y pre-congele con el botón fast freeze (congelación rápida) ❄.
Espere que pasen 24 horas para empezar a colocar los alimentos dentro del compartimento congelador.
Para programar la temperatura, siga las instrucciones contenidas en los capítulos "Descripción del panel de mandos" y "Guía para la selección de las funciones. El compartimento congelador tiene un cajón corredizo que facilita la introducción y la colocación de los alimentos.

CUBITOS DE HIELO
Este aparato incluye un productor de hielo que permite hacer cubitos de hielo de forma más fácil y rápida.

Importante:
- Antes de llenar el alimentador, compruebe que no haya hielo en las cubiteras.
- El alimentador y el anaquel pueden extraerse y en su lugar pueden colocarse alimentos.



Nota:
- En caso de producirse una avería de la corriente eléctrica, el compartimento del congelador mantiene la temperatura de almacenamiento durante unas 13/14 horas
- Mientras dura la interrupción de corriente no debe abrirse la puerta del compartimento congelador.

COMPARTIMENTO CONGELACIÓN RÁPIDA
Este compartimento facilita la colocación de los alimentos y permite una organización optimizada del espacio interno del compartimento congelador. Para los modelos con las funciones "party" en el sistema de control electrónico (refrescos, cerveza, cava, vino blanco), este compartimento es el espacio indicado para poner las bebidas que enfriar.



PORTAVASOS (dependiendo del modelo)
Caben 6 vasos en éste. La altura máxima permitida para los vasos es 18 cm. Para sujetar los vasos, empuje la base del vaso contra el dispositivo de sujeción hasta notar que lo sujeta. Para sacar el vaso, empuje hacia arriba el bloqueo superior y tire del vaso siguiendo las indicaciones de la figura:



COMPARTIMENTO HELADO (dependiendo del modelo)
Este compartimento sirve para mantener el helado a la mejor temperatura para su consumo, conservando sus características cremosas. En este compartimento, puede guardar 2 envases de helado de dos litros.



GUÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DESCONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS

CÓMO PREPARAR LOS ALIMENTOS FRESCOS PARA CONGELARLOS
Es importante envolver los alimentos para que no pueda pasar el agua, la humedad o el vapor. Esto evita la transferencia de olores o de sabores dentro del frigorífico y permite una mejor conservación de los alimentos congelados. Use recipientes de plástico con tapaderas herméticas, bandejas de aluminio, papel de aluminio, películas y envases impermeables.

Importante:
- Compre los alimentos congelados al final y use bolsas térmicas aptas para su transporte.
- En cuanto llegue a casa, guarde los alimentos congelados inmediatamente en el compartimento congelador.
- Evite o reduzca al mínimo las variaciones de temperatura.
- Respete la fecha de caducidad que aparece indicada en el envase.
- Siga siempre las indicaciones del embalaje para conservar los alimentos congelados.

SELLADO
Antes de sellar los alimentos en bolsas, elimine todo el aire contenido.
Coloque las etiquetas dentro de las bolsas transparentes; utilice etiquetas autoadhesivas para aplicar en la parte exterior de las bolsas opacas.
Cierre la parte superior de la bolsa con un dispositivo de cierre.

DESCONGELACIÓN
A continuación encontrará algunos consejos útiles.

VERDURAS CRUDAS: échelas directamente en el agua hirviendo sin descongelar y cocínelas normalmente.

CARNE (trozos grandes): póngala a descongelar en el compartimento frigorífico sin quitarle la envoltura. Antes de cocinarla, déjela a temperatura ambiente durante un par de horas.

CARNE (trozos pequeños): póngala a descongelar a temperatura ambiente o cocínela directamente.


PESCADO: póngalo a descongelar en el compartimento frigorífico sin sacarlo de su envoltura o cocínelo directamente antes de que se descongele del todo. En caso de producirse una interrupción de corriente, el compartimento congelador mantiene una temperatura de conservación adecuada alrededor de 12 horas; durante este tiempo, le aconsejamos no abrir la puerta del compartimento congelador. No vuelva a congelar alimentos parcialmente descongelados.

Alimentos precocinados: póngalos a calentar en el horno sin sacarlos de los recipientes de aluminio.

Fruta: póngala a descongelar en el compartimento frigorífico.

NOTA: ¡No introduzca nunca alimentos calientes en el congelador! Déjelos enfriar a temperatura ambiente durante 30 minutos, envuélvalos y póngalos en el congelador. Dejar enfriar los alimentos calientes antes de congelarlos, le permite ahorrar energía y prolongar la duración del aparato.

DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS (Modelos ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)



FREEZER CONTROL PANEL

Botão do Alarme off

Congelamento rápido: Active esta função antes de congelar alimentos frescos.
Para activar esta função, prima sobre "**Fast Freezing**".
- Todas as 3 lâmpadas indicadoras no painel se iluminarão simultaneamente. Esta função desliga-se automaticamente depois de 3 horas. Para desactivar esta função antes deste tempo faça o seguinte:
- Carregue sobre o botão "**Fast Freezing**" novamente. A lâmpada indicadora da selecção da temperatura voltará para o nível de temperatura previamente colocado, ou
- Carregue sobre o botão de selecção da temperatura no compartimento do congelador.

Regulação da temperatura: É possível seleccionar entre 3 níveis de temperaturas do congelador (mínimo, médio, máximo) e para fazer isso é só pressionar o botão de regulação de temperatura.

"Black-out" alarme: Se por acaso faltar corrente eléctrica, o aparelho controlará automaticamente as mudanças de temperatura no compartimento do congelador. Depois que a corrente eléctrica retornar, o alarme de "Black-out" se activará se a temperatura tiver aumentado mais do que o nível admissível.

Este processo está indicado por:
- A lâmpada indicadora amarela ficará a piscar.
- Ouvir-se-á o som de um beep.

Quando o alarme "**Black-out**" dispara, recomenda-se proceder da seguinte maneira:
- Se os alimentos no congelador não estiverem congelados, mas ainda estiverem frescos, transferi-los imediatamente para o compartimento do frigorífico e consumi-los em 24 horas ao máximo.
- Se os alimentos que estiverem no congelador estavam congelados, e se congelaram novamente após o descongelamento provocado pela falta de electricidade o consumo dos alimentos que se congelaram novamente não é recomendado porque perdem os seus poderes nutritivos e podem ser perigosos para a sua saúde.

Atenção:
O alarme "**Black-out**" não garante a qualidade e a segurança dos alimentos que são consumidos. Ele indica simplesmente a necessidade de manter a qualidade dos alimentos no compartimento do congelador e do frigorífico.
Para desactivar o alarme, carregue sobre o botão "**RESET**" durante aproximadamente 3 segundosaté que a lâmpada indicadora desligue. A temperatura voltará ao nível normal do ciclo de funcionamento e o beep silenciará.

O alarme "**Anti-Bacterial Filter**", fica a sinalizar continuamente com a lâmpada indicadora amarela, indicando que é necessário substituir o filtro. Depois de ter substituído o filtro carregue sobre o botão "**RESET**" durante aproximadamente 3 segundosaté que a lâmpada indicadora desligue.

DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS (Modelos ARC4209 / WTS4445)

Compras:
Esta função funciona mais rapidamente para arrefecer seja o compartimento do congelador seja o compartimento do frigorífico, a fim de restabelecer a temperatura dos alimentos conservados.
Quando está operação está a se realizar, a luz do símbolo das compras permanecerá aceso e o tempo no mostrador retrocederá a contagem. Ao término da operação, a luz do símbolo apagará automaticamente.

Arrefecimento Rápido:
Está função serve para indicar situações em que se verificam uma intensa actividade do uso do compartimento do frigorífico, a fim de manter a temperatura estável, durante as frequentes aberturas da porta ou quando uma grande quantidade de alimentos foi colocada para ser guardada no compartimento do frigorífico.
Durante esta operação, o símbolo da carne & peixe ficará a funcionar e o tempo no mostrador retrocederá a contagem. Quando esta função terminar, o símbolo apagará automaticamente.

Selecção das Funções:
Para seleccionar a função desejada, carregue sobre o botão "Menu" até que o símbolo correspondente lampeje. Então carregue sobre o botão "OK/Cancel" para dar início a função. O mostrador mostrará a luz do símbolo acesa e o tempo decrescerá. Para cancelar a função, carregue novamente sobre o botão "OK/Cancel". Esta função também se cancelará se uma outra função for activada.

Tempo Extra:
Esta função permite aumentar o tempo de pré-regulação das funções do Congelador e do Frigorífico.
Todas as vezes que o botão "Extra Time" for carregado, o tempo da função aumentará de 10 minutos.

DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS (Modelos ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)

FRIGORÍFICO THERMOSTAT
Para regular a temperatura do compartimento do frigorífico, gire o botão do termóstato até a posição que se deseja.

Temperatura	Tipos de emprego
Mínima	• Pequenas quantidades de alimentos conservados • A porta é aberta raramente
Média	• Utilização normal
Máxima	• Grandes quantidades de alimentos conservados • A porta é aberta frequentemente

• Depois de ter ligado o interruptor, o frigorífico necessita de 2 horas aproximadamente para atingir a temperatura certa para conservar uma quantidade típica de alimentos no compartimento do frigorífico.

GUÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DESCONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS

TABLA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Los tiempos de conservación varían en función de la calidad de los alimentos, del tipo de embalaje o de envoltura usado (a prueba de humedad y de vapor) y de la temperatura de conservación (que ha de ser -18°C).

TIPOS DE ALIMENTOS Y TIEMPOS RELATIVOS DE CONSERVACIÓN

Fruta	
Zumo de fruta concentrado	12 meses
Fruta (en general)	8 - 12 meses
Cítricos y zumos de fruta frescos	4 - 6 meses
Verduras	
Productos comerciales congelados	8 meses
Productos congelados en casa	8 - 12 meses
Carne	
Salchichas	4 semanas o menos
Hamburguesas	1 mes
Buey, ternera, cordero	2 - 3 meses
Asados	
Buey	6 - 12 meses
Cordero y ternera	6 - 12 meses
Cerdo	4 - 8 meses
Salchichas frescas	1 - 2 meses
Bistecs y filetes	
Buey	8 - 12 meses
Cordero, ternera y cerdo	2 - 4 meses
Pescado	
Merluza, platija, lenguado	6 meses
Salmón	2 - 3 meses
Caballa, Perca	2 - 3 meses
Pescado limpio (comprado)	3 meses
Moluscos, ostras	3 - 4 meses
Pescado hervido, cangrejos	3 - 4 meses
Camarones crudos	12 meses
Aves	
Pollo o pavo (entero o a trozos)	12 meses
Pato o ganso	6 meses
Menudillos	2 - 3 meses
Aves cocinadas en salsa	6 meses
Lonchas (sin salsas)	1 mes
Guisos	
Carne, aves y pescado	2 - 3 meses

PRODUCTOS LÁCTEOS

Mantequilla	6 - 9 meses
Margarina	12 meses
Queso	
Camembert, mozzarella, queso para untar	3 meses
Quesos frescos cremosos	No congelar
Brie, Emmental, otros quesos suizos etc. (la congelación puede alterar la textura del queso)	6 - 8 meses

Helado, zumos de fruta, leche	12 meses

Huevos (Añada azúcar o sal a las yemas o huevos enteros batidos)	
Huevos enteros (batidos), claras y yemas	12 meses

REPOSTERÍA Y PAN

Pan y panecillos con levadura	3 meses
Pan sin cocer	1 mes
Croissant	3 meses
Tartas (no glaseadas)	2 - 4 meses
Tartas (glaseadas) y galletas	6 - 12 meses
Tartas y hojaldres de fruta	12 meses
Galletas secas	3 meses
Masa para repostería	4 - 6 meses

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza, desenchufe siempre el aparato de la corriente eléctrica.
Limpie periódicamente los compartimentos frigorífico y congelador con una esponja humedecida en una solución de agua templada y con un detergente especial para el interior de frigoríficos. Enjuague y seque.
No utilice nunca detergentes abrasivos, ni limpie los componentes del aparato con líquidos inflamables. Los humos y los vapores pueden crear un peligro de incendio o de explosión.

- Utilice un paño húmedo para limpiar.

No use productos abrasivos, estropajos metálicos, quitamanchas (por ej. acetona, tricloroetileno) o vinagre. Seque con un paño suave.

- Ambos compartimentos, frigorífico y congelador, cuentan con la función de descongelación automática (sistema no frost).
- No utilice limpiadores de vapor.
- Limpie regularmente el condensador (rejillas de ventilación en la parte posterior del aparato) con un aspirador o un cepillo.
- Asegúrese de que las juntas estén perfectamente limpias.

AUSENCIA DEL USUARIO (VACACIONES LARGAS/CORTAS)

Ausencia y/o vacaciones cortas
No es necesario desconectar el frigorífico si va a estar fuera menos de tres semanas. Consuma los productos perecederos y congele el resto de los alimentos. Utilice la función “Vacation” (vacaciones) (dependiendo del modelo).
Ausencia y/o vacaciones largas
Ha de vaciar el aparato si el período de ausencia es superior a tres semanas. Desenchufe el aparato, límpielo, enjuáguelo y séquelo.
Fije con cinta adhesiva algunas cuñas de madera o de plástico en la parte superior de ambas puertas para poder dejarlas ligeramente entreabiertas y permitir la circulación del aire en el interior de los compartimentos. De esta forma, se evita la formación de moho y de malos olores.
Mudanzas…
- Saque todos los componentes amovibles, envuélvalos meticulosamente y júntelos con una cinta adhesiva para evitar que sufran impactos o que se pierdan.
- Cierre y bloquee ambas puertas con una cinta adhesiva; fije también el cable de alimentación en el aparato con una cinta adhesiva.

Interrupción del suministro eléctrico
Si se produce una interrupción de corriente eléctrica, le aconsejamos ponerse en contacto con la oficina local de la compañía de la energía eléctrica e informarse acerca de la duración prevista de la interrupción.
1. Si no hay corriente durante menos de 24 horas, **mantenga cerradas las dos puertas del aparato**. De esta forma, los alimentos contenidos en su interior permancerán fríos durante más tiempo.
2. Si la interrupción de corriente dura más de 24 horas, ha de sacar todos los alimentos congelados y guardarlos en un congelador portátil con una cerradura con llave. Si no dispone de congeladores portátiles ni de bolsas de hielo artificiales, le aconsejamos consumir los alimentos más perecederos.
3. Es importante recordar que un compartimento congelador lleno permanecerá frío durante más tiempo que uno llenado parcialmente.
4. Vacíe el recipiente del hielo. Asimismo un congelador lleno de carne congelada permanecerá frío durante más tiempo que uno con alimentos precocinados. Cuando los cristales de hielo se ven perfectamente en los alimentos, éstos se pueden congelar de nuevo, aunque el aroma y el sabor no serán probablemente buenos. Pero si las condiciones de los alimentos son pésimas, le aconsejamos no consumirlos y tirarlos.

DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS (Modelos ARC4209 / WTS4445)

Função de fechamento do Painel de Comando (Para crianças)
Esta função serve a fim de evitar qualquer pessoa possa mudar inadvertidamente as regulações que foram realizadas. Para fechar o Painel de Comando, carregue sobre o botão “Menu” durante 3 segundos até que apareça no mostrador o símbolo . Para desabilitar esta função adopte o mesmo método até que o símbolo apague.

Alarme de porta aberta
Todas as vezes que se abre as portas, o símbolo no painel de comando ilumina-se. Se a porta ficar aberta por mais de 2 minutos, se escutará um alarme. Para parar o alarme, pressione sobre “OK” ou feche simplesmente a porta.

Símbolo do Serviço de Pós-venda
Este símbolo ficará activado somente quando o Operador do Serviço de Pós-venda estiver fazendo a manutenção.

Funções
O seu aparelho possui funções electrónicas, desenvolvidas especialmente para satisfazer necessidades diárias diferentes.

Funções de Festa (bebidas não alcoólicas, cerveja, champanhe, vinho branco):
Estas funções foram desenvolvidas para refrigerar bebidas dentro do Compartimento de Congelamento Rápido.
Quando está função está a funcionar, a luz do símbolo da respectiva bebida ficará acesa e mostrador retrocederá a contagem. Quando tiver terminado, o símbolo da bebida no mostrador piscará e se escutará o som do alarme. Remova as bebidas do aparelho e carregue sobre o botão “OK/Cancel” para parar o alarme.
As quantidades de bebidas para cada função estão assinaladas abaixo:
Bebida não alcoólica - 1 garrafa de plástico de 2 litros ou 12 latas
Cerveja - 3 garrafas de 600 ml ou 12 latas
Champanhe - 1 garrafa de 750 ml
Vinho - 1 garrafa de 750 ml

Importante:
A temperatura que as bebidas podem atingir depende da temperatura que tiverem inicialmente, das condições climáticas e da frequência com que se abre a porta durante a realização desta actividade.
Se se sobrecarregar o compartimento com produtos que vão além das quantidades recomendadas existirá a possibilidade que a performance não fique garantida.

Gelo:
Esta função tem como objectivo obter a produção de gelo com a água que se encontra dentro das bandejas para gelo. Durante esta operação, a luz do símbolo do gelo permanecerá acesa e o tempo no mostrador retrocederá a contagem. Quando esta operação terminar, o símbolo do gelo apagará automaticamente.

Carne & Peixe:
Está função serve para indicar a velocidade de congelação dos alimentos frescos dentro do congelador, principalmente no compartimento de congelação rápida.
Durante esta operação, o símbolo da carne & peixe ficará a funcionar e o tempo no mostrador retrocederá a contagem. Quando esta função terminar, o símbolo apagará automaticamente.


DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS (Modelos ARC4209 / WTS4445)

Símbolos dos dispositivos, do alarme e serviços

	Painel de comando bloqueado
	Símbolo do Serviço de pós-venda
sense	Função de "Sexto Sentido" em funcionamento
	Alarme de porta aberta

Funções do aparelho

	Bebida não alcoólica (1 hora)
	Cerveja (1 hora)
	Champanhe (50 minutos)
	Compras (3 horas)
	Gelo (1h 40min)
	Carne & peixe (3 horas)
	Vinho Branco (40 minutos)
	Arrefecimento Rápido (6 horas)

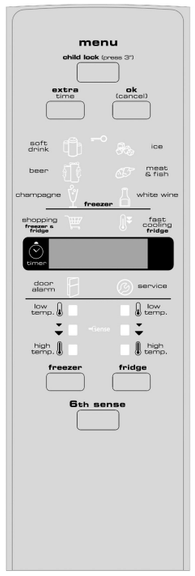


Regulação do Relógio
Para regular o relógio, pressione sobre o botão "Extra Time" (Tempo Extra) durante 3 segundos. O mostrador das horas lampejará. Carregue sobre "OK/Cancel" até atingir a hora desejada. A seguir, carregue novamente sobre o botão "Extra Time", o mostrador dos minutos começará a lampejar. Carregue sobre "OK/Cancel" até atingir os minutos desejados. Carregue sobre o botão "Extra Time" para terminar a regulação do relógio.

Selecção das temperaturas do Congelador/Frigorífico
Para regular as temperaturas pressione o botão do "Freezer" (Congelador) ou do "Fridge" (Frigorífico) até atingir o nível de temperatura desejada. Além da regulação das 3 temperaturas principais (1 indicador luminoso on) para cada compartimento, é possível realizar outras duas regulações de temperatura intermediárias em cada um dos compartimentos. Para seleccionar as temperaturas carregue sobre o botão do "freezer" ou do "fridge" durante 3 segundos até que os dois indicadores luminosos se acendam.

sense **Função Sixth Sense (Sexto Sentido)**
A função do "6th sense" controla automaticamente as temperaturas dentro dos compartimentos a fim de obter as melhores condições de acondicionamento dos alimentos. Para activá-la, carregue sobre o botão "6th sense" novamente. A função pode ser desactivada se qualquer outra função for activada ou se o nível da temperatura for mudado manualmente.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Algunos ruidos se consideran normales cuando el aparato está en marcha.

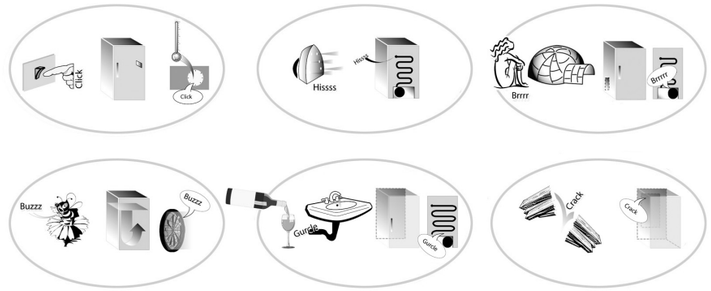

Antes de ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica…
Algunos problemas de funcionamiento suelen derivar de causas sencillas que el usuario puede localizar y resolver por sí mismo sin tener que utilizar ninguna herramienta.

El aparato no funciona
- ¿El cable de alimentación se encuentra en perfectas condiciones?
- ¿Se han controlado todos los fusibles en casa?

Hay agua en el fondo del compartimento frigorífico:
- ¿El orificio de desagüe del agua de descongelación está atascado?

Si la cubeta de recogida contiene agua de descongelación:
- Esto es normal cuando hace calor y hay humedad. La cubeta puede estar incluso llena hasta la mitad. Asegúrese de que el frigorífico esté nivelado para evitar que el agua se derrame.

Si los bordes del aparato – a nivel de la junta de la puerta – están calientes:
- Es normal cuando hace calor y cuando el compresor está en funcionamiento.

Si la luz no se enciende:
- ¿Se han controlado todos los fusibles en casa?
- ¿La clavija está enchufada a un enchufe con voltaje adecuado?
- ¿La bombilla se ha fundido?

Si la bombilla se ha fundido:
- Desenchufe siempre el aparato de la corriente.
- Véase el capítulo "Guía de solución de problemas / Servicio de asistencia técnica".

Si el motocompresor se pone en funcionamiento aparentemente con demasiada frecuencia y durante mucho tiempo:
- ¿Polvo o pelusa obstruyen el condensador?
- ¿Las puertas están cerradas perfectamente?
- ¿Las juntas de las puertas están montadas correctamente?
- Durante los días especialmente bochornosos o, cuando hace calor en la habitación, es normal que el motor entre en funcionamiento más a menudo y durante más tiempo.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

El aparato hace un ruido excesivo:
- ¿El aparato toca otros muebles u objetos?
- ¿Los tubos en la parte trasera están demasiado cerca de la pared o vibran?

Cuando la puerta del aparato permanece abierta durante mucho tiempo o ha introducido cantidades considerables de alimentos, el motor tendrá que trabajar más para enfriar el interior de los compartimentos.

Importante
Los tiempos de funcionamiento del motocompresor dependen de varias cosas: frecuencia de apertura de las puertas, cantidades de alimentos introducidas y conservadas, temperatura ambiente, programación de los mandos de temperatura.
Si después de haber realizado los antedichos controles, el aparato no garantiza aún una prestación óptima, le aconsejamos ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica: explique detalladamente el problema, especifique el modelo y el número de identificación del aparato (imprimido en la placa de datos).

Si la temperatura del frigorífico es demasiado alta
- ¿El aparato está instalado cerca de una fuente de calor?
- ¿Los mandos del frigorífico se han programado correctamente?
- ¿Se ha introducido una cantidad especialmente consistente de alimentos en uno de los dos compartimentos principales?
- Asegúrese de que las puertas no se abran con demasiada frecuencia.
- Controle que las puertas cierren perfectamente.
- Compruebe que las rejillas de ventilación dentro del compartimento no estén obstruidas ya que ello impediría la circulación de aire frío.

Si se forma humedad
- Asegúrese de que los alimentos estén envasados y protegidos correctamente. Seque la humedad de los recipientes que contienen los alimentos antes de guardarlos en el frigorífico.
- Controle que las puertas no se abran con demasiada frecuencia porque la humedad del aire exterior entra en el frigorífico. Cuanto más se abran las puertas, más rápidamente se formará humedad, especialmente cuando el ambiente es demasiado húmedo.
- Si la habitación es especialmente húmeda, es normal que haya humedad también dentro del frigorífico.
- Es normal que se formen gotitas de agua en la pared posterior durante el ciclo de descongelación automática.

Si las puertas no se cierran o no se abren bien
- Compruebe que no haya envases de alimentos que obstruyen la puerta.
- Controle que bandejas, anaqueles, estantes y cajones estén colocados correctamente.
- Asegúrese de que las juntas de las puertas no estén sucias o pegajosas.
- Nivele correctamente el aparato.

Antes de cambiar las bombillas, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
Cuando la luz interior no se enciende:
- Desconecte el aparato de la corriente.

Dependiendo del modelo.
- Quite la pantalla de la bombilla (dependiendo del modelo).
- Desenrosque o saque la bombilla.
- Controle la bombilla y si está fundida cámbiela.
- En algunos modelos hay una bombilla que no es de rosca: solamente hay que empujar hacia el interior del aparato. Este tipo de bombilla se vende exclusivamente en nuestros centros de servicio de asistencia. Utilice una potencia máxima de 15 W.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Compartimento de congelação rápida (*)
2. Fabricante de gelo (*)
3. Prateleira do congelador (*)
4. Filtro Anti-bactérico (*)
5. Prateleiras internas para latas (*)
6. Compartimento refrigerante (*)
7. Prateleiras / Zona das prateleiras
8. Tampa da gaveta Inferior
9. Gaveta /inferior
10. Porta-copos (*)
11. Compartimento para gelados (*)
12. Balcões da porta do congelador
13. Porta-ovos
14. Balcões da porta
15. Porta-latas (*)
16. Compartimento da água (*)
17. Vão fresco para frutas
18. Separador de garrafas (*)
19. Porta-garrafas

(*) Depende do modelo



Modelos Can



Modelos Aqua

Atenção:
O filtro anti-bactérico assegura um óptimo nível de higiene no frigorífico devido a uma purificação contínua das bactérias. Remova-o da caixa (encontra-se na gaveta inferior) e introduza-o na grade em cima do compartimento do frigorífico (item 4).

Substituir o filtro a cada 6 meses.
1. Remova o filtro junto com a grade e elimine conjuntamente.
2. Substitua o filtro com um novo e faça o mesmo com a grade.
3. O método para recolocá-los está descrito nas instruções para o uso anexada ao filtro anti-bactérico.

Este filtro pode ser adquirido no nosso Serviço pós-venda.

Nota: O número de prateleiras e forma dos acessórios podem variar em função de cada modelo Todos as prateleiras dos balcões e das bandejas das portas podem ser removidas.

NÃO obstrua a zona de entrada do ar do ventilador com qualquer tipo de comida.

Importante: os acessórios do frigorífico / congelador não devem ser lavados na máquina de lavar loiça.



Modelos Standard

PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS

INSTALAÇÃO

- A movimentação e a instalação do produto deve ser efectuada por duas ou mais pessoas
- Preste atenção durante as deslocações de maneira a não estragar o chão (por ex. soalho).
- Durante a instalação, certifique-se de que o produto não danifica o cabo de alimentação.
- Certifique-se de que o produto não está perto de fontes de calor.
- Para garantir uma ventilação adequada, deixe um espaço de ambos os lados e por cima do aparelho ou siga as instruções de instalação.
- Mantenha as aberturas de ventilação do aparelho livres de obstruções.
- Não danifique os tubos do circuito refrigerante do frigorífico
- Instale e nivele o produto no chão capaz de sustentar o peso e num ambiente adequado às suas dimensões e à sua utilização.
- Coloque o produto num ambiente seco e bem ventilado. O aparelho está preparado para funcionar em ambientes com uma temperatura compreendida entre os seguintes intervalos, por sua vez relacionados com a classe climática indicada na chapa de características: O produto poderá não funcionar correctamente se for deixado por um longo período a uma temperatura superior ou inferior ao intervalo previsto.

Classe Climática	T. Amb. (°C)	T. Amb. (°F)
SN	De 10 a 32	De 50 a 90
N	De 16 a 32	De 61 a 90
ST	De 16 a 38	De 61 a 100
T	De 16 a 43	De 61 a 110

- Certifique-se de que a voltagem indicada na chapa de características corresponde à da sua residência
- Não utilize adaptadores, simples ou múltiplos, nem extensões.
- Para a ligação à rede de abastecimento de água, utilize o tubo fornecido com o aparelho novo; não reutilize o do produto anterior.
- A modificação ou substituição do cabo de alimentação só deve ser efectuada por pessoal qualificado.
- A desactivação da alimentação eléctrica deve ser possível retirando a ficha da tomada ou através de um interruptor bipolar da rede, colocado ao lado a montante da tomada.

SEGURANÇA

- Não conserve nem utilize gasolina, gás ou líquidos inflamáveis perto do produto ou de outros electrodomésticos. Os vapores que são libertados podem vir a provocar incêndios ou explosões.
- Não utilize dispositivos mecânicos, eléctricos ou químicos para acelerar o processo de descongelação, distintos dos recomendados pelo fabricante.
- Não utilize nem introduza aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos do produto se estes não forem do tipo expressamente autorizado pelo fabricante.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou sem experiência e conhecimentos do aparelho, excepto se tiverem sido instruídas ou forem controladas durante a utilização do aparelho, por uma pessoa responsável pela segurança das mesmas.
- Para evitar o perigo de asfixia e aprisionamento, não permita que as crianças brinquem ou se escondam dentro do frigorífico.
- Não beba o líquido (atóxico) contido nos acumuladores de frio, (em alguns modelos).
- Não coma cubos de gelo ou gelados imediatamente após os retirar do congelador, dado que podem causar "queimaduras" de frio.

UTILIZAÇÃO

- Antes de qualquer operação de manutenção ou limpeza, desligue o aparelho da corrente eléctrica.
- Todos os aparelhos fornecidos com geradores de gelo e distribuidores de água devem ser ligados a uma rede hídrica que distribua exclusivamente água potável (com uma pressão da rede hídrica compreendida entre 0,17 e 0,81 MPa (1,7 e 8,1 bar)). Os geradores de gelo e/ou água não directamente ligados à alimentação hídrica devem ser enchidos apenas com água potável.
- Utilize o compartimento frigorífico apenas para a conservação de alimentos frescos e o compartimento congelador apenas para a conservação de alimentos congelados, para a congelação de alimentos frescos e a produção de cubos de gelo.
- Não guarde líquidos em recipientes de vidro no compartimento do congelador, dado que podem rebentar.

O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade caso as sugestões e as precauções supramencionadas não sejam respeitadas.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica:

1. Intente resolver usted mismo los problemas (véase para ello "Guía de solución de problemas /servicio de asistencia técnica).
2. Encienda de nuevo el aparato para asegurarse de haber resuelto el problema. Si el resultado es negativo, desenchufe de nuevo el aparato y repita la operación después de que transcurra una hora.
3. Si el resultado sigue siendo negativo, póngase en contacto con el servicio de asistencia.

Indique:

- el tipo de avería
- el modelo
- el número SERVICE (el número que aparece después de la palabra SERVICE, en la placa de datos situada dentro del aparato)
- su dirección completa
- su número de teléfono con el prefijo

Nota:
La intervención del Servicio de Asistencia Técnica para cambiar el lado por el cual se abre la puerta del aparato, no está cubierta por la garantía.

SERVICE 0000 000 00000

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

ANTES DE USAR O PRODUTO **59**

CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE **59**

PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS **60**

DESCRIÇÃO DO APARELHO **61**

DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS (Modelos ARC4209 / WTS4445) **62**

DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS (Modelos ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) **64**

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO **66**

COMPARTIMENTO CONGELADOR **69**

GUIA PARA A CONSERVAÇÃO E DESCONGELAÇÃO DOS ALIMENTOS **70**

MANUTENÇÃO E LIMPEZA **72**

PRECAUÇÕES EM CASO DE AUSÊNCIAS PROLONGADAS **72**

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS / ASSISTÊNCIA **73**

SERVIÇO PÓS-VENDA **75**

ANTES DE USAR O PRODUTO

- O aparelho que adquiriu destina-se apenas a um uso doméstico.

Para obter melhores resultados do seu aparelho, aconselhamos que leia atentamente as instruções de utilização onde poderá encontrar a descrição do seu aparelho e conselhos úteis.

Guarde este manual para futuras consultas.

1. Após ter desembalado o aparelho, certifique-se de que ele não está danificado e de que a porta feche correctamente. Eventuais danos devem ser comunicados ao revendedor num prazo de 24 horas.
2. Deixe o aparelho repousar durante duas horas antes de o ligar, a fim de permitir que o circuito refrigerante esteja perfeitamente eficiente.
3. Certifique-se de que a ligação e a instalação eléctrica são efectuadas por um técnico especializado segundo as instruções fornecidas pelo fabricante, e em conformidade com as normas de segurança locais em vigor.
4. Limpe o interior do aparelho antes de o utilizar.

CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE

1. Embalagem ♺
A embalagem é constituída por material 100% reciclável e está marcada com o símbolo de reciclagem. Para a eliminação, respeite as normas locais. O material de embalagem (sacos de plástico, pedaços de polistireno, etc.) devem ser mantidos fora do alcance das crianças dado que constituem potenciais fontes de perigo.
2. Desmantelamento
O produto foi fabricado com material reciclável. Este aparelho está classificado de acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE).Ao garantir a eliminação correcta deste produto, o utilizador está a contribuir para prevenir as potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública.

O símbolo  no produto, ou na documentação que o acompanha, indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um resíduo doméstico. Pelo contrário, deverá ser depositado no respectivo centro de recolha para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos.
No momento do desmantelamento, torne o aparelho inutilizável cortando o cabo de alimentação e retirando as portas e as prateleiras de maneira a que as crianças não possam aceder facilmente ao interior do frigorífico.
Em caso de desmantelamento, recomendamos que respeite as normas locais relativas à eliminação de resíduos e entregue-o nos devidos centros de escoamento, sem o deixar ser ser vigiado nem sequer durante poucos dias, pois pode vir a ser uma fonte de perigo para as crianças.
Para mais informações sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Informação:
Este aparelho não contém CFC. O circuito refrigerante contém R134a (HFC) nem R600a (HC), consulte a chapa de características situada no interior do produto.
Para os aparelhos com Isobutano (R600a):o isobutano é um gás natural não prejudicial ao meio ambiente, mas inflamável. Portanto, é indispensável certificar-se de que os tubos do circuito refrigerante não estão danificados.
Este produto pode conter gases serra fluorinados tratados no Protocolo de Kyoto; o gás refrigerante encontra-se contido num sistema fechado hermeticamente.
Gás refrigerante: R134a tem uma potência de aquecimento global (GWP) de 1300.

Declaração de conformidade
- Este aparelho foi concebido para a conservação de produtos alimentares e foi fabricado em conformidade com o regulamento (CEE) No. 1935/2004

CE

- Este aparelho foi concebido, fabricado e distribuído em conformidade com:
  - objectivos de segurança da Directiva “Baixa Tensão” 2006/95/CE (que substitui a 73/23/CEE e seguintes correcções);
  - os requisitos de protecção da Directiva “EMC” 2004/108/CE.

A segurança eléctrica do artigo está assegurada apenas quando estiver correctamente ligado a uma eficiente instalação à terra segundo as normas legais.

